Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Instalación del programa

- MDC System
- Natural Color
- MagicNet

SyncMaster 400Pn/400P

Nomenclatura

Lea las siguientes instrucciones
de seguridad pensadas para evitar daños a los bienes y lesiones al usuario.

Advertencia / Precaución

Negligencia en el cumplimiento de las indicaciones señaladas por este símbolo podría ocasionar daños físicos o perjuicios al equipo.

Convenciones de Simbología

Prohibido	Es importante leer y entender en todo momento
No desensamblar	Desconectar el enchufe del tomacorriente
No tocar	Conectar a tierra para prevenir una descarga eléctrica

Fuente de alimentación

Cuando no use el computador durante largos periodos de tiempo, ajústelo a DPMS. Si usa un protector de pantalla, póngalo al modo de pantalla activa.

Acceso directo a las instrucciones para evitar la persistencia de imágenes

- **No use un enchufe estropeado o flojo.**

- Esto podría originar una descarga eléctrica o fuego.

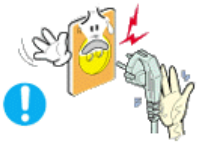

- **No jale el enchufe del cordón ni toque el enchufe con las manos mojadas.**
  - Esto podría ocasionar una descarga eléctrica o fuego.

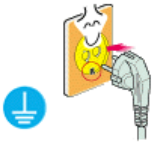

- **Use sólamente conectores y receptáculos apropiados para hacer la conexión a tierra.**
  - Una conexión a tierra inapropiada podría causar una descarga eléctrica o una avería en el equipo.

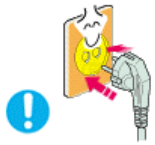

- **Apriete firmemente el enchufe del cable de alimentación de manera que no se afloje.**
  - Una conexión incorrecta podría provocar un incendio.

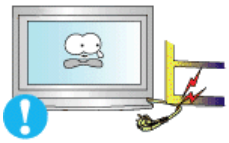

- **No doble excesivamente el enchufe ni el cordón, tampoco coloque objetos pesados sobre él, esto podría ocasionar daños.**
  - El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.

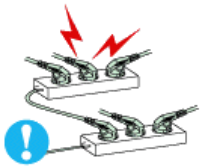

- **No conecte muchas extensiones o enchufes a un tomacorriente.**
  - Esto podría ocasionar fuego.

Instalación

Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado cuando instale el monitor en un lugar expuesto a gran cantidad de polvo, temperaturas extremas, alto nivel de humedad y productos químicos, y en lugares donde el producto se vaya a utilizar las 24 del día, como aeropuertos, estaciones, etc.

El incumplimiento de estas indicaciones puede causar serios desperfectos en el monitor.

- **Ponga el monitor en un lugar con poca humedad y un mínimo de polvo.**
  - Podría producirse un corto circuito o fuego en el interior del monitor.

No deje caer el monitor cuando lo mueva.

- Esto podría causar daño al producto o al cuerpo humano.

Instale la base del monitor en una vitrina o un estante de tal manera que la base no sobresalga.

- Una caída del producto podría dañar éste o causar lesiones físicas.

No coloque el aparato en una superficie pequeña o inestable.

- Coloque el aparato en una superficie lisa y estable, ya que el aparato puede caer y producir lesiones a alguien que pase junto a él, especialmente a los niños.

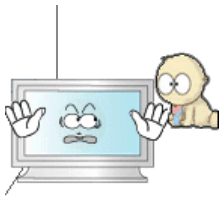

No deje el aparato en el suelo.

- Una persona (especialmente un niño) podría tropezar con él.

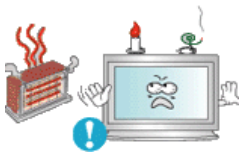

Mantenga alejados del aparato todos los objetos inflamables como velas, insecticidas o cigarrillos.

- Podría provocar un incendio.

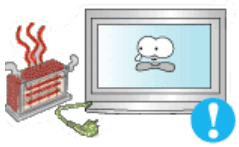

Mantenga el cable de alimentación alejado de las fuentes de calor.

- Un aislamiento fundido podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No instale el aparato en lugares mal ventilados, como por ejemplo unas estanterías, un armario, etc.

- Un aumento de la temperatura interna puede causar un incendio.

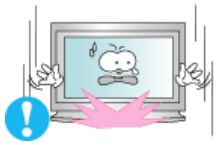

Coloque el monitor cuidadosamente.

- Podría dañarse o romperse.

No asiente el monitor sobre la pantalla.

- Se podría dañar la superficie TFT-LCD.

La instalación de un soporte de pared debe hacerse por un instalador profesional cualificado.

- La instalación por parte de personal incompetente puede dar lugar a lesiones.
- Use siempre el dispositivo de montaje especificado en el manual del propietario.

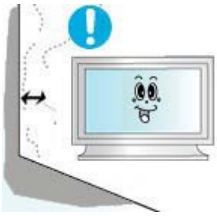

Cuando instale el equipo, procure guardar una distancia de más de 10 cm desde la pared para facilitar la ventilación.

- Una ventilación inadecuada puede causar un aumento de la temperatura interna del producto que da como resultado que los componentes tengan una vida útil más corta y el rendimiento sea menor.

Limpieza

Cuando limpie la caja del monitor o la superficie del TFT-LCD, limpie con una tela suave, ligeramente mojada.

No rocíe detergente directamente sobre el monitor.

- Esto podría causar daño, una descarga eléctrica o fuego.

Use el detergente recomendado con una tela suave.

Si el conector entre el enchufe y el pin está oxidado o sucio, límpielo apropiadamente con una tela seca.

- Un conector sucio puede causar una descarga eléctrica o fuego.

No olvide desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y seque el aparato con un paño suave y seco.

- No utilice ningún producto químico como cera, benzol, alcohol, disolventes, insecticida, ambientador de aire, lubricante o detergente.

Póngase en contacto con un Centro de servicios o de Atención al cliente para realizar la limpieza del interior una vez al año.

- Mantenga limpio el interior del aparato. El polvo acumulado en el interior durante un período de tiempo prolongado puede provocar un funcionamiento incorrecto o un incendio.

Otros

IMPORTANTE:
PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

No retire la cubierta (o la tapa posterior).

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.
- Solicite la revisión al personal calificado de reparaciones y mantenimiento.

Si su monitor no funciona normalmente- en particular, si hay algunos sonidos inusuales o sale algún olor del interior- desconéctelo inmediatamente y contáctese con un centro de venta autorizado o un centro de servicios.

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.

Mantenga el aparato alejado de lugares expuestos a petróleo, humo o humedad; no lo instale en el interior de un vehículo.

- Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
- Evite especialmente la utilización del monitor cerca del agua o al aire libre donde podría estar expuesto a la nieve o a la lluvia.

Si se cae el monitor o se daña la cubierta, apáguelo y desenchufe el cordón de suministro eléctrico. A continuación, consulte al Centro de Servicio.

- El monitor puede funcionar incorrectamente, provocando una descarga eléctrica o un fuego.

Mantenga la unidad apagada cuando haya truenos y relámpagos en el exterior, y no permita que el monitor deje de utilizarse durante un período de tiempo prolongado.

- El monitor puede funcionar incorrectamente, provocando una descarga eléctrica o un fuego.

No trate de mover el monitor jalándolo del cordón o del cable de señal.

- Esto podría causar averías, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.

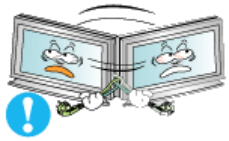

No mueva el monitor a la izquierda o a la derecha jalando sólamente el cordón o el cable de seña

- Esto podría causar una avería, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.

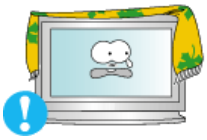

No cubrir las rejillas de ventilación del cabinete del monitor.

- Una mala ventilación podría causar averías o fuego.

No coloque objetos contenedores de agua, productos químicos o pequeños objetos de metal sobre el monitor.

- Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
- Si entra en el monitor cualquier sustancia extraña, desenchufe el cordón de suministro eléctrico y consulte al Centro de Servicio.

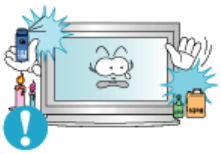

Mantenga el aparato alejado de aerosoles químicos combustibles y sustancias inflamables.

- Esto podría causar una explosión o fuego.

Nunca meta algo metálico en las aberturas del monitor.

- Esto podría causar una descarga eléctrica, fuego o lesiones.

No introduzca objetos de metal como la punta de un destornillador, un cable o un taladro, ni objetos inflamables como papel o cerillas en los orificios de ventilación, conectores de altavoces o puertos AV.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si se introducen sustancias extrañas o se vierte agua en el aparato,apague éste, desenchúfelo y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

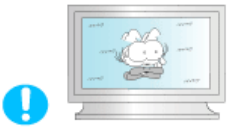

Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, puede quedar una imagen residual o cierta indefinición.

- Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.

Ajuste la resolución y la frecuencia a los niveles apropiados para el modelo.

- Los niveles inadecuados de resolución y de frecuencia pueden dañar la vista del usuario.

  40 pulgadas (101 cm) - 1360 X 768

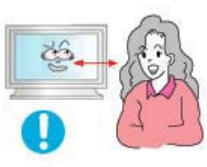

Mirar el monitor continuamente desde una corta distancia puede causar daños en la vista.

Et alandada silmade väsimust, tuleks monitori kasutamisel anda igas tunnis silmadele vähemalt viis minutit puhkus.

No instale el producto en una superficie inestable, desigual o que pueda experimentar vibraciones.

- Una caída del producto podría dañar éste o causar lesiones físicas. El uso del producto en una ubicación que experimente vibraciones puede acortar la vida útil del aparato o provocar un incendio.

Cuando quiera desplazar el monitor, apáguelo y desenchúfelo de la toma de corriente.
Cerciórese de que todos los cables, incluyendo el cable de la antena y los cables de conexión con otros dispositivos, estén desconectados antes de mover el monitor.

- No desconectar correctamente un cable puede dañarlo y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Traslade el aparato entre dos o más personas.

- Una caída del aparato puede dañar éste o causar lesiones físicas.

Coloque el aparato fuera del alcance de los niños ya que podrían estropearlo si se suben encima.

- La caída del aparato puede causar daños físicos o incluso la muerte.

Si no va a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación.

- Podría producir emisiones de calor por la acumulación de polvo o la disminución del aislamiento que causaran descargas eléctricas o un incendio.

No deposite los objetos favoritos de los niños (o cualquier otro objeto que pueda resultarles atractivo) encima del aparato.

- Los niños pueden intentar subirse al aparato para coger el objeto. El aparato puede caer y causar lesiones físicas o incluso la muerte.

Cuando quite las pilas del mando a distancia, tenga cuidado de no dejarlas al alcance de los niños, ya que podrían tragarlas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

- En caso de intoxicación, consulte a un médico inmediatamente.

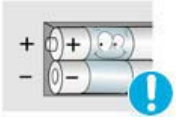

reemplazar las pilas, colóquelas en la polaridad correcta (+/-) según lo indicado en el compartimiento de las pilas.

- La polaridad incorrecta puede hacer que una pila se rompa o sufra un derrame del liquido interior, con riesgo de incendio, lesiones, o contaminación (daños).

Use sólo pilas estándar según lo especificado. No use pilas nuevas y

usadas juntas.

- puede hacer que una pila se rompa o sufra un derrame del liquido interior, con riesgo de incendio, lesiones, o contaminación (daños).

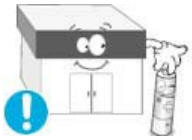

Las baterías (y las baterías recargables) no son residuos normales y deben devolverse al lugar adecuado para su reciclaje. El usuario es responsable de devolver las baterías usadas o recargables al lugar adecuado para que se proceda a su reciclaje.

- El usuario puede devolver las baterías usadas o recargables al centro municipal de reciclaje más próximo o a un establecimiento que venda el mismo tipo de baterías o de baterías recargables.

SyncMaster 400Pn

Compruebe que los siguientes elementos se incluyan con el monitor. Si falta algún elemento, contáctese con su proveedor.
Consulte a un proveedor local para la comprar de elementos opcionales.

No deje el aparato en el suelo.

Desempaque

Monitor

Manual

Guía de Instalación Rápida

Documento de garantia (no esta disponible en todas las localidades)

Guide de l'utilisateur, logiciels MDC, Natural Color et MagicNet

Cable

Cable de señal

Cordón eléctrico

Cable del altavoz

- **Se vende por separado**

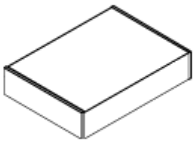

Kit de montaje en la pared

Juego de altavoces

Kit del soporte



Cable DVI

Cable LAN

- **Otros**

Control remoto

Baterías (AAA X 2)

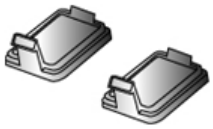

Cubierta-tapón

Conector adaptador BNC a RCA.

Soporte temporal

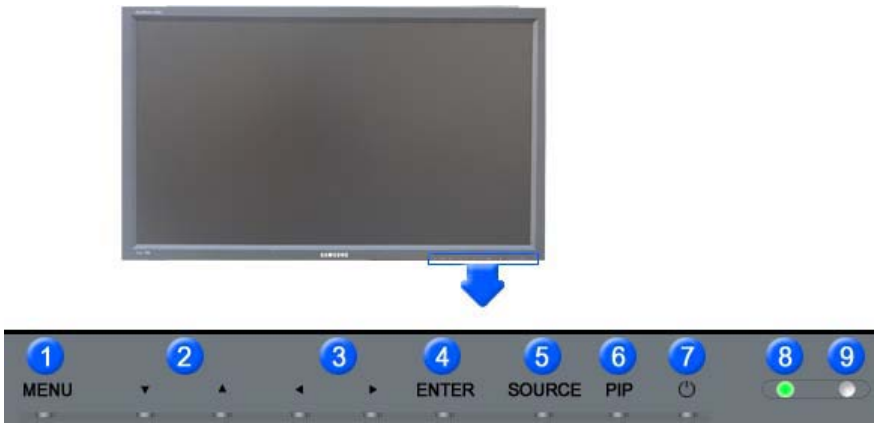

1. **MENU**
2. **Botón Arriba-Abajo**
3. **Botón Izquierda-Derecha / Botón Volumen**
4. **ENTER**
5. **SOURCE**
6. **PIP**
7. **Energía**
8. **Indicador Alimentação**
9. **Sensor de control remoto**

1. **MENU**
   Abre el menú OSD. También se usa para salir del menú OSD o volver al menú anterior.
2. **Botón Arriba-Abajo**
   Mueve verticalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados.
3. **Botón Izquierda-Derecha / Botón Volumen**
   Mueve horizontalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados. También ajusta el volumen del audio.
4. **ENTER**
   Botón Source (Origen) Se usa para seleccionar el menú OSD.
5. **SOURCE**
   Cambia desde modo de pantalla PC a modo de pantalla Video.
   Changing the source is allowed only external devices that are connected to the monitor at the time. Para cambiar los Modos de pantalla:
   [PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-VIDEO] → [Component] → [MagicNet]
   >>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.
6. **PIP**
   Pulse este botón para controlar la ventana PIP.
   No se puede solapar más de un PIP en la pantalla, puesto que BNC y el componente utilizan el mismo terminal.
   >>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

   • **PC / DVI** : AV / S-Video / Componente Modo

   • **BNC** : AV / S-Video Modo

   • **AV / S-Video** : PC / BNC / DVI Modo

   • **Componente** : PC / DVI Modo
7. **Energía**
   Use este botón para encender y apagar el monitor.
8. **Indicador Alimentação**
   Use este botón para encender y apagar el monitor.
9. **Sensor de control remoto**
   Oriente el control remoto hacia esta zona del monitor.

Vea Ahorrador de Energía, descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

Parte Posterior

Para más información referente a las conexiones de cable, véase Conexión de cables en Instalación.
La disposición trasera del monitor puede variar levemente dependiendo del modelo del monitor.

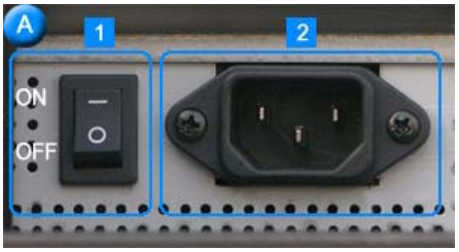

1. **POWER SW**
   (Botón de alimentación on/off): Encendido y apagado del monitor.
2. **POWER IN**
   (Toma de corriente) : Cable de alimentación, conexiones en el monitor y enchufe de pared.
3. **RS232C OUT/IN (Puerto serie RS232C)** : Puerto de programa de MDC (Multiple Display Control, Control de dispositivos múltiples)
4. **DVI IN(HDCP) (Terminal de conexión de vídeo de PC)**
   : Usando el DVI-D a DVI-D - modo DVI (PC digital)
5. **PC IN(RGB) (Terminal de conexión de vídeo de PC)**
   : Usando el D-SUB de 15 contactos - modo PC (PC Analógico)
6. **PC/DVI/BNC AUDIO IN (Terminal de connexion audio (entrée) PC/DVI/BNC)**

7. **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Terminal de connexion audio (entrée) compuesta)**
8. **BNC/COMPONENT OUT (Terminal de conexión de vídeo de BNC / Terminal de conexión de señal compuesta(salida))**
   - Conexión BNC (PC Analógico): conexión del puerto R, G, B, H, V
   - Conexión de señal compuesta: conexión del puerto P_R, Y, P_B
9. **BNC/COMPONENT IN (Terminal de conexión de vídeo de BNC / Terminal de conexión de señal compuesta (entrada))**

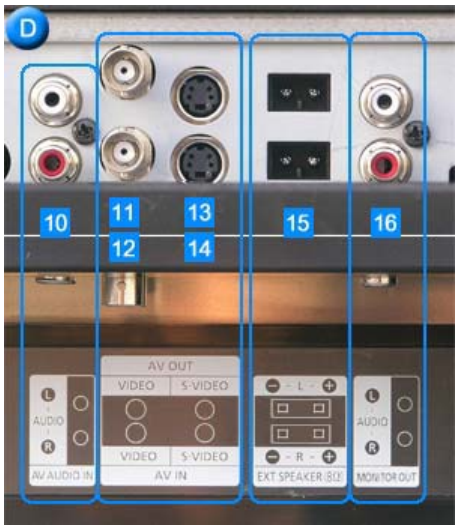

10. **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Terminal de conexión de audio compuesto) (entrada)**
11. **AV OUT [VIDEO] (Terminal de conexión de Vídeo) : Modo de AV (salida)**
12. **AV IN [VIDEO] (Terminal de conexión de Vídeo) (entrada)**
13. **AV OUT [S-VIDEO](Terminal de conexión de S-Vídeo) : Modo de S-Vídeo (salida)**
14. **AV IN [S-VIDEO](Terminal de conexión de S-Vídeo) (entrada)**
15. **EXT SPEAKER(8 Ω) (Terminal de conexión de altavoz (8 Ω))**
16. **MONITOR OUT [L-AUDIO-R](Terminal de conexión de audio compuesto) (salida)**
    - Salida del monitor: conexión de PC, DVI y BNC

El número de monitores que se pueden conectar con la salida del bucle puede variar según el cable, la fuente de la señal, etc.
Se pueden conectar diez monitores con un cable si no hay daños en éste ni en la fuente de señal.

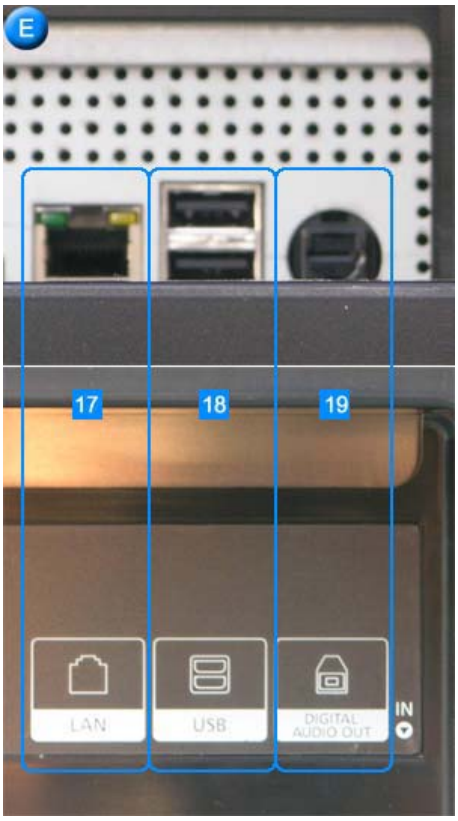

17. **LAN (Terminal de conexión LAN)**
(MS Internet Explorer)

18. **USB (Terminal de conexión USB)**
(Teclado/ratón, dispositivos compatibles de almacenamiento masivo.)

19. **DIGITAL AUDIO OUT (Terminal de connexion audio digital)**
Un terminal que transmite una señal digital a través de la luz lo cual proporciona una calidad de sonido alta.

20. **Bloqueo Kensington**

El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público.
(El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.)
Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.

Vea Conexión del Monitor para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

Control remoto

El funcionamiento del mando a distancia puede verse entorpecido por un televisor o algún otro dispositivo electrónico utilizado cerca del monitor, provocando un funcionamiento incorrecto debido a las interferencias con la frecuencia.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Botón MagicNet
6. +100
7. VOL
8. MUTE
9. AUTO
10. MENU
11. ENTER
12. PRE-CH
13. CH/PAGE
14. SOURCE
15. INFO
16. EXIT
17. Arriba-abajo Izquierda-derecha
18. P.MODE (M/B)
19. STILL
20. BBE
21. MTS
22. PIP
23. SOURCE
24. SIZE
25. SWAP
26. ◀◀
27. ■
28. ▶II
29. ▶▶

❖ Mando a distancia de MagicNet

1.ON / OFF
Enciende y apaga el monitor.

2.MAGICNET
Botón de Inicio rápido de Magicnet.

3.MDC
Botón de Inicio rápido de MDC.

4.LOCK
Este botón activará o desactivará todas las teclas de función tanto del mando a distancia como del monitor excepto los botones de encendido y LOCK.

5.Botón MagicNet
- Use estos botones para MagicNet.

- Letras y números: use estos botones para escribir una dirección de Internet.
- DEL: utilícelo para retroceder.
- SYMBOL: utilícelo para escribir signos.(.O_-:/)
- ENTER: utilícelo para el comando intro.

6.+100
Púlselo para seleccionar los canales superiores al 100.
Por ejemplo, para seleccionar el canal 121 pulse “+100” y, a continuación, pulse “2” y “1”.
- Esta función no está disponible para este monitor.

7.VOL

También ajusta el volumen del audio.
>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

8.MUTE

Interrumpe (silencia) la salida de audio temporalmente. Aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. El audio se reanuda si se pulsa el botón Silencio o
The audio resumes if Mute or - VOL + en modo Mute.

9.AUTO

Ajusta la visualización de la pantalla automáticamente.(PC)

10.MENU

Abre el OSD y activa un elemento del menú resaltado.

11.ENTER

Activa un elemento del menú resaltado.

12.PRE-CH

Este botón se usa para volver al canal utilizado anteriormente.
- Esta función no está disponible para este monitor.

13.CH/PAGE

En el modo TV, selecciona los canales de TV.
- Esta función no está disponible para este monitor.

14.SOURCE

Cambia desde modo de pantalla PC a modo de pantalla Video.
Changing the source is allowed only external devices that are connected to the monitor at the time.

15.INFO

La informacion actual de la imagen se visualiza en la esquina superior izquierda de la pantalla.

16.EXIT

Sale de o cierra la pantalla del menú.

17.Botones Arriba-Abajo e Izquierda-Derecha

Mueve horizontalmente, verticalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados.

18.P.MODE (M/B)

Cuando se pulsa este botón, el modo actual se visualiza en la parte inferior central de la pantalla.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE
El monitor tiene cuatro configuraciones automáticas de imagen que vienen predefinidas desde fábrica.
Pulse el botón otra vez para cambiar entre los modos configurados previamente disponibles. (Dinámico → Normal → Cine → Favorito)

PC/DVI/BNC Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ es una función nueva que proporciona un entorno de visualización óptimo en función del contenido de la imagen que está mirando.
Pulse el botón otra vez para cambiar entre los modos configurados previamente disponibles. (Diversión → Internet → Texto → Favorito)

19.STILL

Pulse una vez el botón para congelar la pantalla. Púlselo otra vez para descongelar.

20.BBE

Recrea el sonido natural y mejora la claridad del sonido intensificando las frecuencias altas y bajas.
Consecuentemente, los sonidos agudos son más claros, brillantes y fieles, mientras que los sonidos graves suenan firmemente, bien definidos y con todo lujo de armonía.

21.MTS

Puede seleccionar el modo MTS (Multichannel Television Stereo).
• Mono, Estéreo, SAP (Separate Audio Program)
Active (ON) 'MTS' para seleccionar Mono, Estéreo o SAP.
- Esta función no está disponible para este monitor.

22.PIP

Pulse este botón para controlar la ventana PIP.

23.SOURCE

Cada vez que pulse el botón, se cambia el origen de la señal de la ventana PIP.

24.SIZE

Ajusta el tamaño de imagen PIP en modo PIP.

25.SWAP

Echange du contenu des images main et PIP.
L'image de la fenêtre PIP apparaît sur l'écran principal et celle de l'écran principal apparaît dans la fenêtre PIP.

26.◀◀

Rebobinar

27.■

Parar

28.▶II

Reproducir / Pausa

29.▶▶

Avance rápido

SyncMaster 400P

Compruebe que los siguientes elementos se incluyan con el monitor. Si falta algún elemento, contáctese con su proveedor.
Consulte a un proveedor local para la comprar de elementos opcionales.

No deje el aparato en el suelo.

Desempaque

Monitor

Manual

Guía de Instalación Rápida

Documento de garantia (no esta disponible en todas las localidades)

Guide de l'utilisateur, logiciels MDC, Natural Color

Cable

Cable de señal

Cordón eléctrico

Cable del altavoz

- Se vende por separado

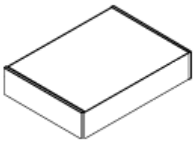

Kit de montaje en la pared

Juego de altavoces

Kit del soporte



Cable DVI

- Otros

Control remoto

Baterías (AAA X 2)

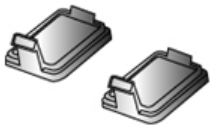

Cubierta-tapón

Conector adaptador BNC a RCA.

Soporte temporal

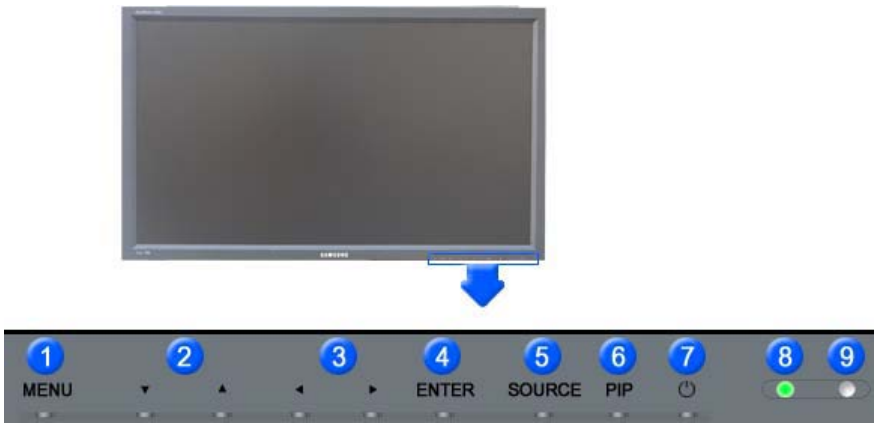

1. **MENU**
2. **Botón Arriba-Abajo**
3. **Botón Izquierda-Derecha / Botón Volumen**
4. **ENTER**
5. **SOURCE**
6. **PIP**
7. **Energía**
8. **Indicador Alimentação**
9. **Sensor de control remoto**

1. **MENU**
   Abre el menú OSD. También se usa para salir del menú OSD o volver al menú anterior.
2. **Botón Arriba-Abajo**
   Mueve verticalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados.
3. **Botón Izquierda-Derecha / Botón Volumen**
   Mueve horizontalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados. También ajusta el volumen del audio.
4. **ENTER**
   Botón Source (Origen) Se usa para seleccionar el menú OSD.
5. **SOURCE**
   Cambia desde modo de pantalla PC a modo de pantalla Video.
   Changing the source is allowed only external devices that are connected to the monitor at the time. Para cambiar los Modos de pantalla:
   [PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-VIDEO] → [Component]
   >>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.
6. **PIP**
   Pulse este botón para controlar la ventana PIP.
   No se puede solapar más de un PIP en la pantalla, puesto que BNC y el componente utilizan el mismo terminal.
   >>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

   • **PC / DVI** : AV / S-Video / Componente Modo

   • **BNC** : AV / S-Video Modo

   • **AV / S-Video** : PC / BNC / DVI Modo

   • **Componente** : PC / DVI Modo
7. **Energía**
   Use este botón para encender y apagar el monitor.
8. **Indicador Alimentação**
   Use este botón para encender y apagar el monitor.
9. **Sensor de control remoto**
   Oriente el control remoto hacia esta zona del monitor.

Vea Ahorrador de Energía, descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

Parte Posterior

Para más información referente a las conexiones de cable, véase Conexión de cables en Instalación.
La disposición trasera del monitor puede variar levemente dependiendo del modelo del monitor.

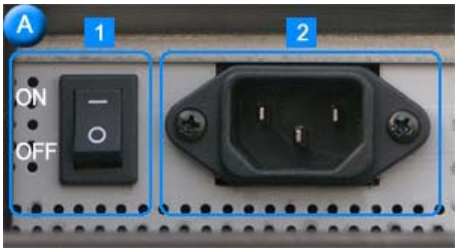

1. **POWER SW**
   (Botón de alimentación on/off): Encendido y apagado del monitor.
2. **POWER IN**
   (Toma de corriente) : Cable de alimentación, conexiones en el monitor y enchufe de pared.
3. **RS232C OUT/IN (Puerto serie RS232C)** : Puerto de programa de MDC (Multiple Display Control, Control de dispositivos múltiples)
4. **DVI IN(HDCP) (Terminal de conexión de vídeo de PC)**
   : Usando el DVI-D a DVI-D - modo DVI (PC digital)
5. **PC IN(RGB) (Terminal de conexión de vídeo de PC)**
   : Usando el D-SUB de 15 contactos - modo PC (PC Analógico)
6. **PC/DVI/BNC AUDIO IN (Terminal de connexion audio (entrée) PC/DVI/BNC)**

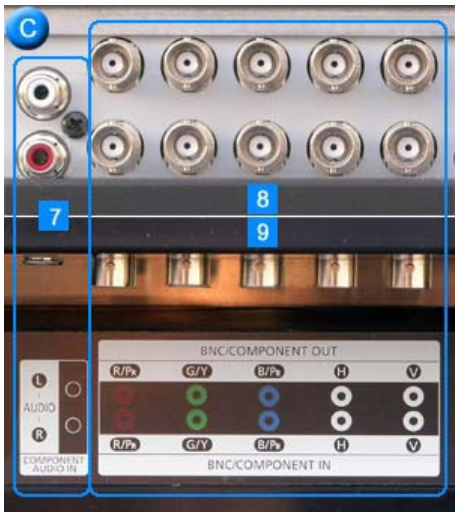

7. **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Terminal de connexion audio (entrée) compuesta)**
8. **BNC/COMPONENT OUT (Terminal de conexión de vídeo de BNC / Terminal de conexión de señal compuesta(salida))**
   - Conexión BNC (PC Analógico): conexión del puerto R, G, B, H, V
   - Conexión de señal compuesta: conexión del puerto P_R, Y, P_B
9. **BNC/COMPONENT IN (Terminal de conexión de vídeo de BNC / Terminal de conexión de señal compuesta (entrada))**

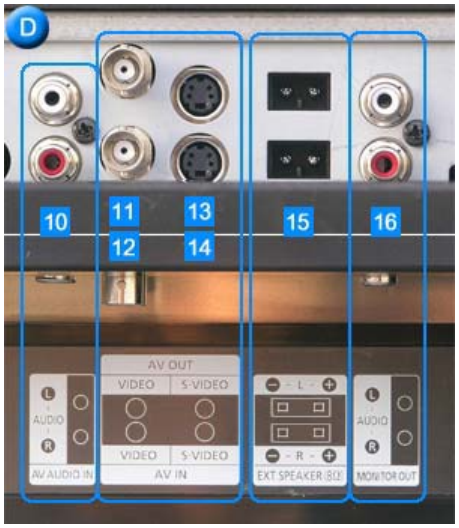

10. **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Terminal de conexión de audio compuesto) (entrada)**
11. **AV OUT [VIDEO] (Terminal de conexión de Vídeo) : Modo de AV (salida)**
12. **AV IN [VIDEO] (Terminal de conexión de Vídeo) (entrada)**
13. **AV OUT [S-VIDEO](Terminal de conexión de S-Vídeo) : Modo de S-Vídeo (salida)**
14. **AV IN [S-VIDEO](Terminal de conexión de S-Vídeo) (entrada)**
15. **EXT SPEAKER(8 Ω) (Terminal de conexión de altavoz (8 Ω))**
16. **MONITOR OUT [L-AUDIO-R](Terminal de conexión de audio compuesto) (salida)**
    - Salida del monitor: conexión de PC, DVI y BNC

El número de monitores que se pueden conectar con la salida del bucle puede variar según el cable, la fuente de la señal, etc.
Se pueden conectar diez monitores con un cable si no hay daños en éste ni en la fuente de señal.

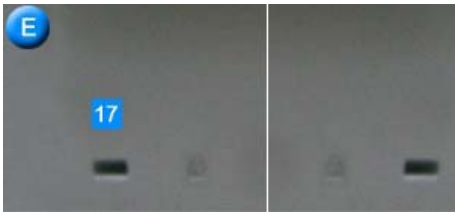

17. **Bloqueo Kensington**

    El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público.
    (El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.)
    Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en

contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.

Vea Conexión del Monitor para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

Control remoto

El funcionamiento del mando a distancia puede verse entorpecido por un televisor o algún otro dispositivo electrónico utilizado cerca del monitor, provocando un funcionamiento incorrecto debido a las interferencias con la frecuencia.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Botón MagicNet
6. +100
7. VOL
8. MUTE
9. AUTO
10. MENU
11. ENTER
12. PRE-CH
13. CH/PAGE
14. SOURCE
15. INFO
16. EXIT
17. Arriba-abajo Izquierda-derecha
18. P.MODE (M/B)
19. STILL
20. BBE
21. MTS
22. PIP
23. SOURCE
24. SIZE
25. SWAP
26. ◀◀
27. ■
28. ▶II
29. ▶▶

1.ON / OFF
Enciende y apaga el monitor.

2.MAGICNET
Botón de Inicio rápido de Magicnet.
- Esta función no está disponible para este monitor.

3.MDC
Botón de Inicio rápido de MDC.

4.LOCK
Este botón activará o desactivará todas las teclas de función tanto del mando a distancia como del monitor excepto los botones de encendido y LOCK.

5.Botón MagicNet
- Use estos botones para MagicNet.

- Letras y números: use estos botones para escribir una dirección de Internet.
- DEL: utilícelo para retroceder.
- SYMBOL: utilícelo para escribir signos.(.O_-:/)
- ENTER: utilícelo para el comando intro.

- Esta función no está disponible para este monitor.

6.+100
Púlselo para seleccionar los canales superiores al 100.
Por ejemplo, para seleccionar el canal 121 pulse “+100” y, a continuación, pulse “2” y “1”.
- Esta función no está disponible para este monitor.

7.VOL
También ajusta el volumen del audio.
>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

8.MUTE
Interrumpe (silencia) la salida de audio temporalmente. Aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. El audio se reanuda si se pulsa el botón Silencio o
The audio resumes if Mute or - VOL + en modo Mute.

9.AUTO
Ajusta la visualización de la pantalla automáticamente.(PC)

10.MENU
Abre el OSD y activa un elemento del menú resaltado.

11.ENTER
Activa un elemento del menú resaltado.

12.PRE-CH
Este botón se usa para volver al canal utilizado anteriormente.
- Esta función no está disponible para este monitor.

13.CH/PAGE
En el modo TV, selecciona los canales de TV.
- Esta función no está disponible para este monitor.

14.SOURCE
Cambia desde modo de pantalla PC a modo de pantalla Video.
Changing the source is allowed only external devices that are connected to the monitor at the time.

15.INFO
La informacion actual de la imagen se visualiza en la esquina superior izquierda de la pantalla.

16.EXIT
Sale de o cierra la pantalla del menú.

17.Botones Arriba-Abajo e Izquierda-Derecha
Mueve horizontalmente, verticalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados.

18.P.MODE (M/B)
Cuando se pulsa este botón, el modo actual se visualiza en la parte inferior central de la

pantalla.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE
El monitor tiene cuatro configuraciones automáticas de imagen que vienen predefinidas desde fábrica.
Pulse el botón otra vez para cambiar entre los modos configurados previamente disponibles. (Dinámico → Normal → Cine → Favorito)

PC/DVI/BNC Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ es una función nueva que proporciona un entorno de visualización óptimo en función del contenido de la imagen que está mirando.
Pulse el botón otra vez para cambiar entre los modos configurados previamente disponibles. (Diversión → Internet → Texto → Favorito)

19.STILL
Pulse una vez el botón para congelar la pantalla. Púlselo otra vez para descongelar.

20.BBE
Recrea el sonido natural y mejora la claridad del sonido intensificando las frecuencias altas y bajas.
Consecuentemente, los sonidos agudos son más claros, brillantes y fieles, mientras que los sonidos graves suenan firmemente, bien definidos y con todo lujo de armonía.

21.MTS
Puede seleccionar el modo MTS (Multichannel Television Stereo).
• Mono, Estéreo, SAP (Separate Audio Program)
Active (ON) 'MTS' para seleccionar Mono, Estéreo o SAP.
- Esta función no está disponible para este monitor.

22.PIP
Pulse este botón para controlar la ventana PIP.

23.SOURCE
Cada vez que pulse el botón, se cambia el origen de la señal de la ventana PIP.

24.SIZE
Ajusta el tamaño de imagen PIP en modo PIP.

25.SWAP
Echange du contenu des images main et PIP.
L'image de la fenêtre PIP apparaît sur l'écran principal et celle de l'écran principal apparaît dans la fenêtre PIP.

26.◀◀
Rebobinar
27.■
Parar
28.▶II
Reproducir / Pausa
29.▶▶
Avance rápido

1. Disposición mecánica

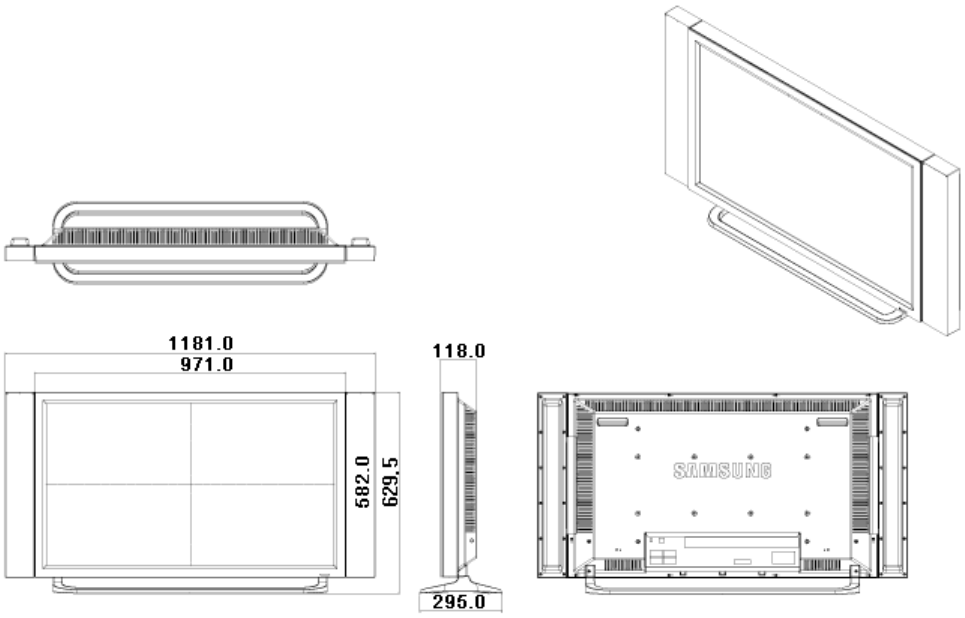

Up

2. Monitor

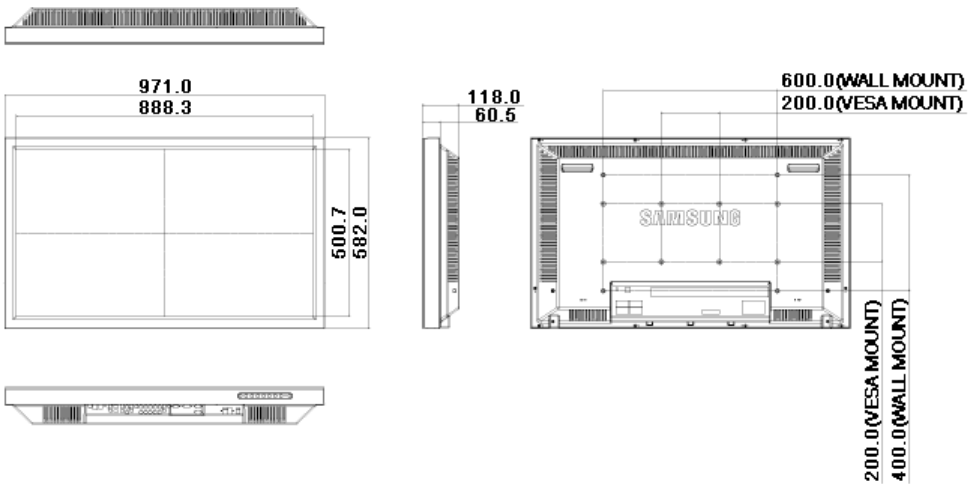

Up

3. Pie

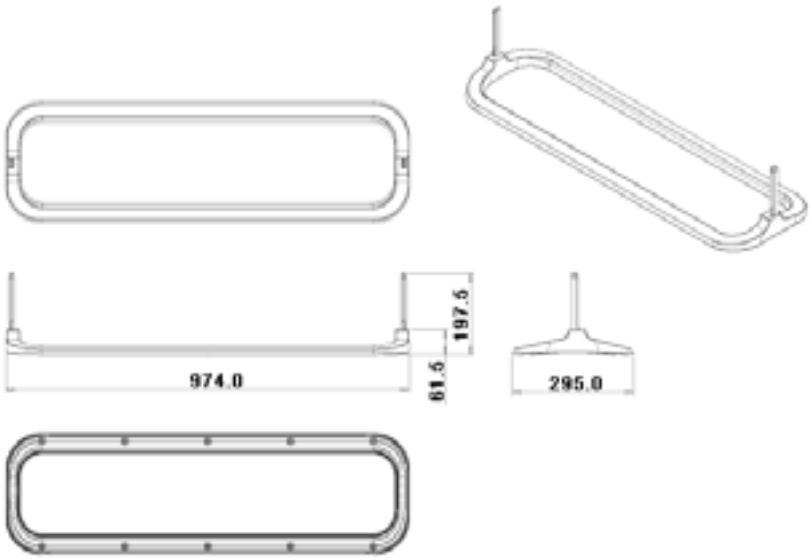

Up

---

4. Altavoz

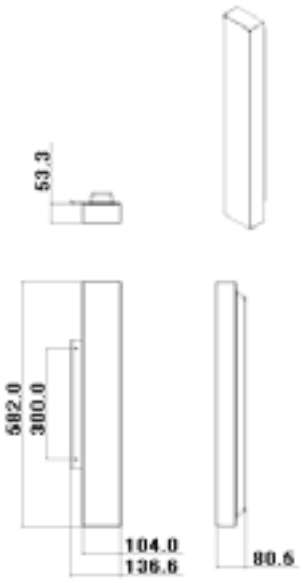

Up

---

5. Cómo instalar el soporte VESA

- Cuando instale VESA, asegúrese de que cumpla con los estándares VESA internacionales.
- Información para adquirir e instalar el soporte VESA: Póngase en contacto con el distribuidor de Samsung más cercano para realizar el pedido. Una vez realizado el pedido, le visitarán técnicos especializados y le instalarán el soporte.
- Se necesitan al menos 2 personas para mover el monitor LCD.
- Samsung no se hace responsable de ningún daño producido al producto ni de las lesiones personales producidas por la instalación realizada directamente por el cliente.

Dimensiones

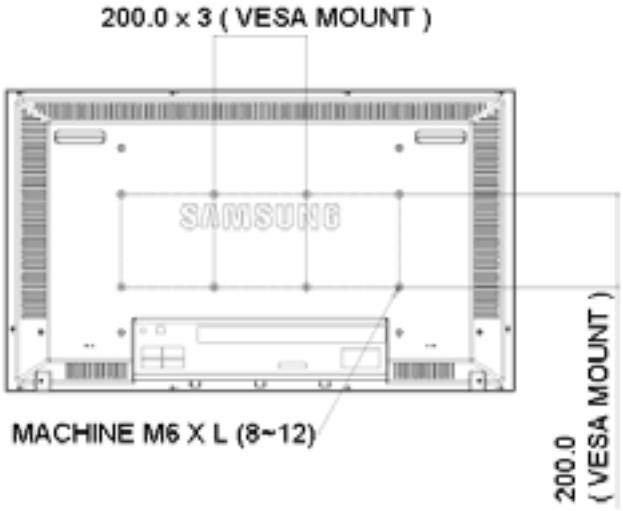

Para fijar el soporte a la pared, utilice únicamente tornillos para metal de 6 mm de diámetro y de 8 a 12 mm de longitud.

Up

---

6. Instalación del soporte mural

- Para la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico.
- Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si la instalación la ha efectuado el usuario.
- Este producto está indicado para su instalación en paredes de cemento. Puede que este producto no quede bien sujeto si se instala sobreyeso o madera.

Componentes

Utilice sólo los componentes y accesorios entregados con el producto.

`

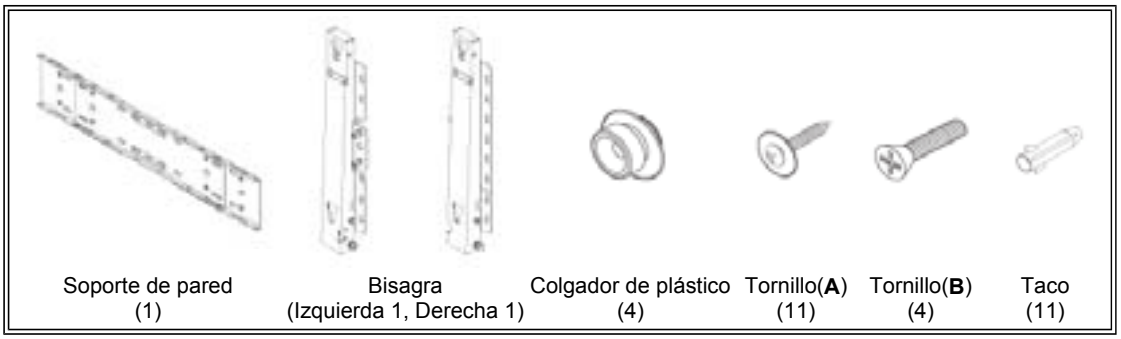

Soporte de pared (1)	Bisagra (Izquierda 1, Derecha 1)	Colgador de plástico (4)	Tornillo(**A**) (11)	Tornillo(**B**) (4)	Taco (11)

Conjunto del soporte mural

1

Inserte y apriete el tornillo de sujeción en la dirección de la flecha.
A continuación, monte el soporte en la pared.

A. Tornillo de sujeción
B. Soporte de pared
C. Bisagra(izquierda)
D. Bisagra(derecha)

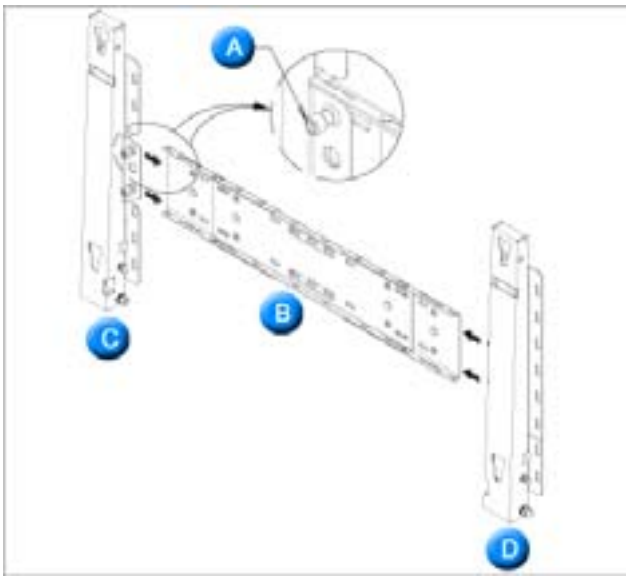

Hay dos bisagras(izquierda y derecha).Use la adecuada.

2

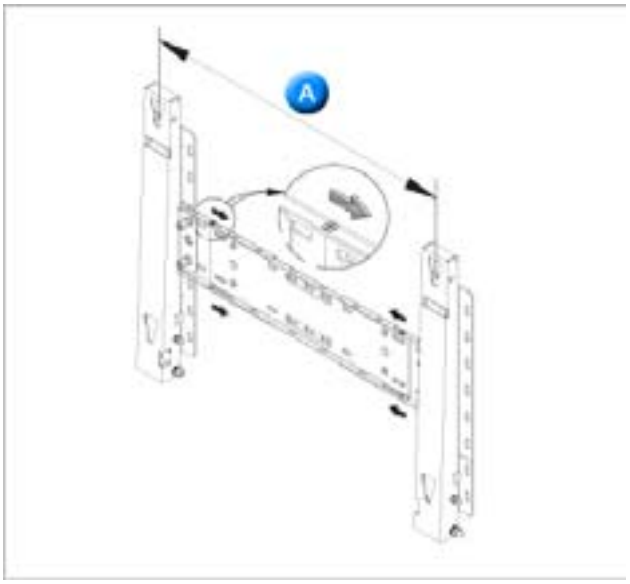

Antes de practicar los orificios en la pared, compruebe si ladistancia entre los dos orificios de bloqueo de la parte pos-terior del producto es correcta.
Si la distancia es demasiado corta o demasiado larga, aflo-je los 4 tornillos del soporte de pared para ajustarla.

A. Distancia entre los dosorificios de bloqueo

3

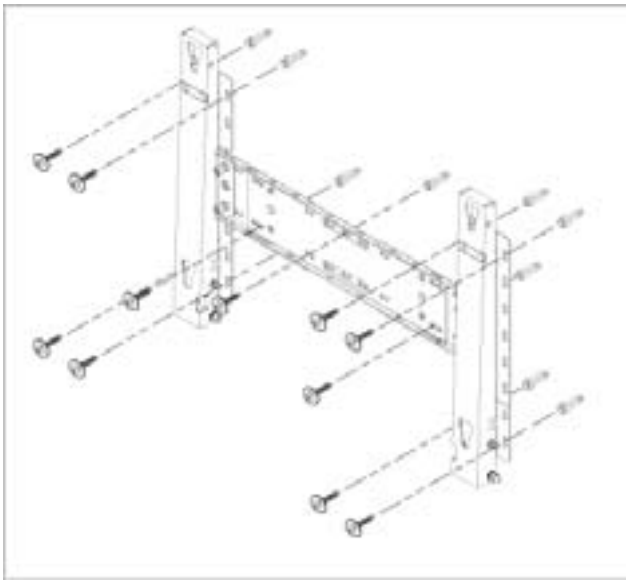

Consulte el diagrama de instalación y marque los puntos detaladro en la pared. Utilice la broca de 5 mm para taladrar orifi-cios de una profundidad superior a los 35 mm.
Inserte cada taco en el orificio correspondiente. Alinee cada uno de los orificios del soporte y de la bisagra conel orificio del taco correspondiente y a continuación inserte yapriete los 11 tornillos **A**.

Para montar el aparato en el soporte de pared

El aspecto del aparato puede variar según el modelo. (Los juegos de colgadores de plástico y de tornillos son iguales)

1

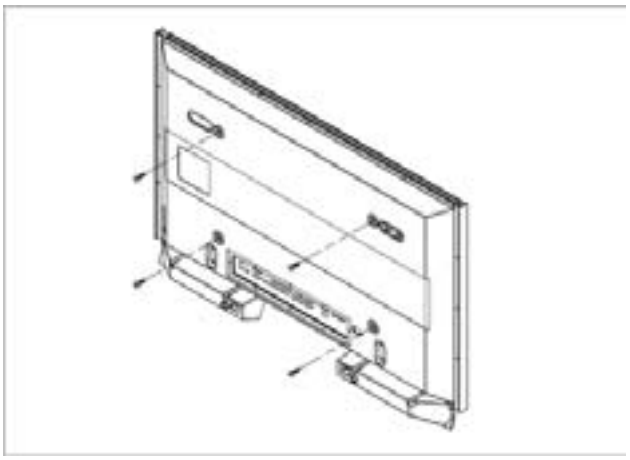

Retire los 4 tornillos de la parte posterior del aparato.

2

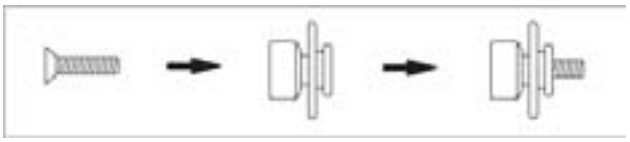

Inserte el tornillo **B**en el colgador de plástico.

1. Monte el aparato en el soporte de pared y asegúrese de quequeda bien sujeto por los colgadores de plástico izquierdo yderecho.
2. Cuando instale el aparato en el soporte, tenga cuidado de noatraparse los dedos en los orificios.
3. Asegúrese de que el soporte de pared esté bien sujeto para queel aparato se mantenga en su sitio después de la instalación.

3

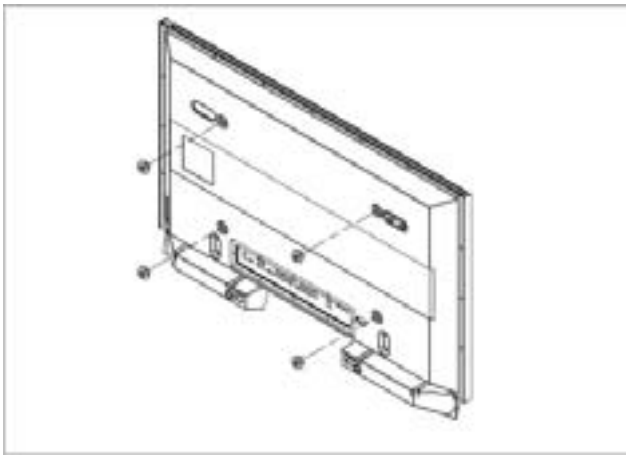

Apriete los 4 tornillos del paso 2 (colgador de plástico +tornillo **B**) en los orificios posteriores del aparato.

4

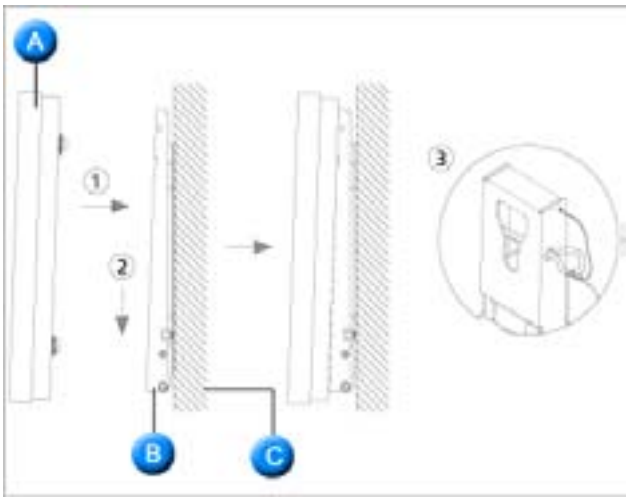

Retire el pasador de seguridad (**3**) e inserte los 4 soportesdel aparato en los orificios correspondientes del soporte (**1**).Instale el aparato (**2**) de manera que quede bien sujeto alsoporte. Recuerde que debe volver a insertar y apretar elpasador de seguridad (**3**) para sujetar firmemente el aparatoal soporte.

A. Monitor
B. Soporte depared
C. Pared

Ajuste del ángulo del soporte de pared

Ajuste el ángulo del soporte a -2°antes de instalarlo en la pared.

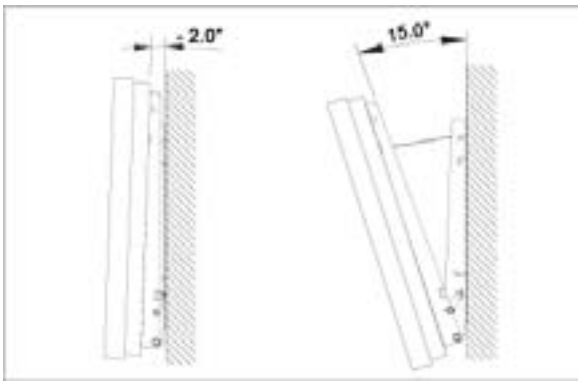

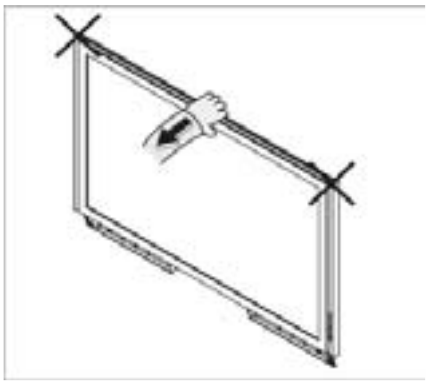

1. Acople el aparato al soporte de pared.
2. Sostenga la parte superior del aparato por el centro y empújelo haciadelante (en la dirección de la flecha) para ajustar el ángulo.
3. Puede ajustar el ángulo del soporte entre -2°y 15°.

Asegúrese de ajustar el aparato según el centro dela parte superior, y no según el lado derecho oizquierdo del aparato.

Up

Instalación del kit del soporte

Sólo se deben usar los pernos que se incluyen.

Samsung Electronics no será responsable de los daños causados por la utilización de una base distinta de las especificadas.

---

1. Instalación del Semi-soporte

Soporte izquierdo **Soporte derecho**

Ponga la etiqueta "CAUTION" hacia atrás.

1. Para proteger el orificio ubicado en la parte inferior del monitor, allí donde se acopla el soporte, se usa una cubierta protectora. Asegúrese de quitar la "cubierta de protección" antes del acoplamiento del Semi-Soporte o del Kit del soporte (vendido por separado) y de tapar el orificio usando la cubierta-tapón ' durante el acoplamiento del it de montaje de pared.

2. Instalación de los soportes izquierdo y derecho respectivamente.
3. Ponga el soporte en el agujero situado en la parte inferior del monitor.
   Inserte el tornillo en el agujero indicado y apriete. (M4 × L15)

Este soporte está diseñado específicamente para el ajuste del ángulo de la pantalla. La empresa no se hace responsable de problema alguno derivado del uso de este soporte. No utilice nunca este soporte para colocar otros objetos.

---

2. Instalación del kit del soporte (Vendido por separado)

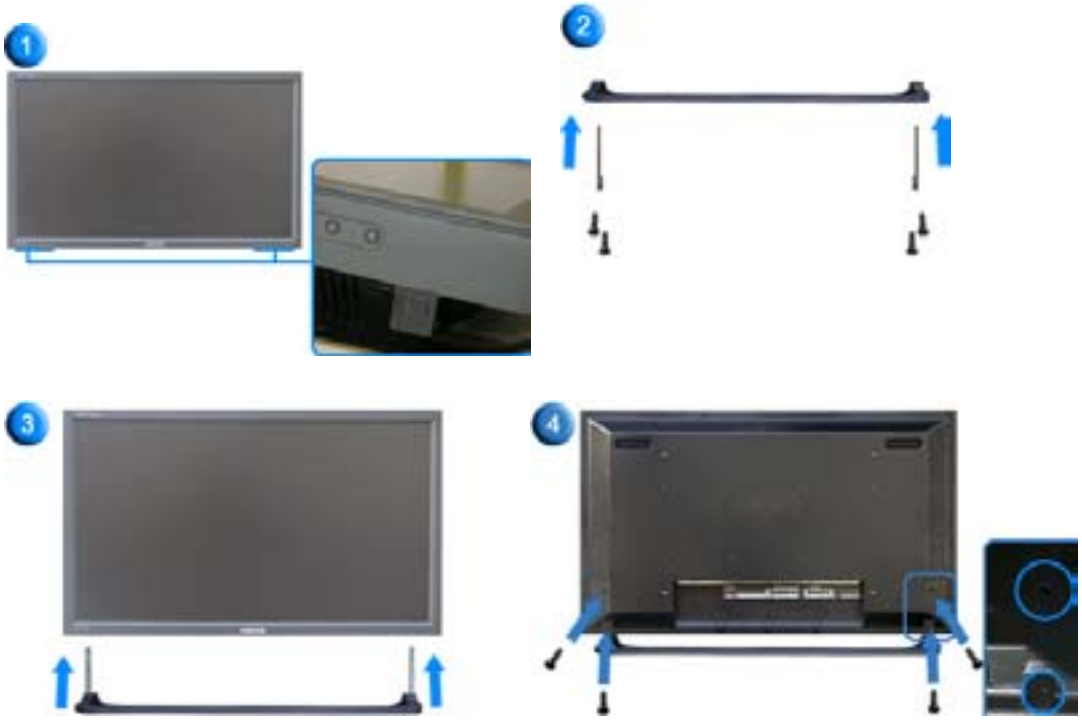

1. Para proteger el orificio ubicado en la parte inferior del monitor, allí donde se acopla el soporte, se usa una cubierta protectora. Asegúrese de quitar la "cubierta de protección" antes del acoplamiento del Semi-Soporte o del Kit del soporte (vendido por separado) y de tapar el orificio usando la cubierta-tapón durante el acoplamiento del it de montaje de pared.
2. Asegúrese de colocar las piezas en la dirección adecuada y en el sitio correcto. (M4 × 15)
3. Ponga el soporte en el agujero situado en la parte inferior del monitor.
4. Inserte el tornillo en el agujero indicado y apriete. (M4 × L15)

Los dispositivos de entrada de audio y vídeo (AV) como DVD, VCR o Cámaras de vídeo, al igual que su computadora, se pueden conectar con el monitor. Para más información sobre cómo conectar los dispositivos de entrada de audio y vídeo (AV), véase Controles de usuario en Ajuste del monitor.

Conexión con una computadora | Conexión a un VCR | Conexión con un reproductor DVD | Conexión con una cámara de vídeo

Conexión de un decodificador de señal DTV | Conexión de altavoces | Conexión a un equipo de audio

1. Conexión con una computadora

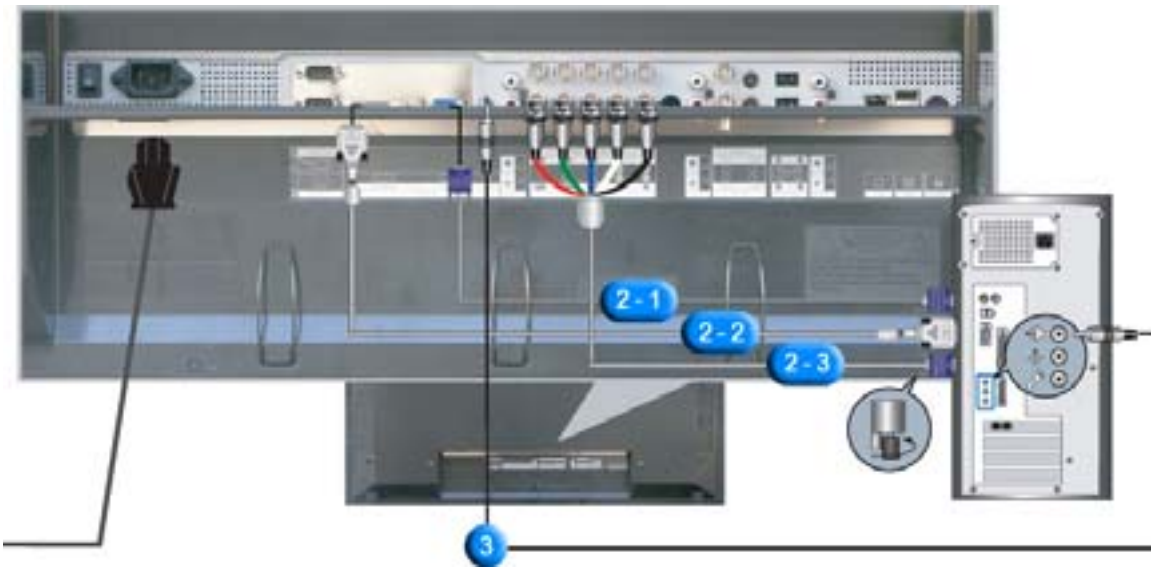

1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
   Active el interruptor de alimentación.

2. Hay 3 formas para conectar el cable de señal al monitor.
   Seleccione una de las siguientes:

   2-1. Usando el conector D-sub (analógico) en la tarjeta de vídeo.
   Conecte el cable de señal al puerto RGB de 15 patillas, de la parte posterior del monitor.

   2-2. Usando el conector DVI (digital) en la tarjeta de vídeo.
   Conecte el cable DVI al puerto DVI(HDCP) de la parte posterior del monitor.

   2-3. Usando el conector BNC (analógico) en la tarjeta de vídeo.
   Conecte el cable BNC al puerto **BNC/COMPONENT IN: conexión del puerto B, G, R, H, V** que está ubicado en la parte posterior del monitor.

El cable de DVI o de BNC es opcional

3. Conecte un cable aquí para recibir el sonido de la tarjeta de sonido de la computadora.
4. Encienda la computadora y el monitor.

Consulte a un centro de servicio local de Samsung Electronics para comprar los elementos opcionales.

---

2. Conexión a un VCR

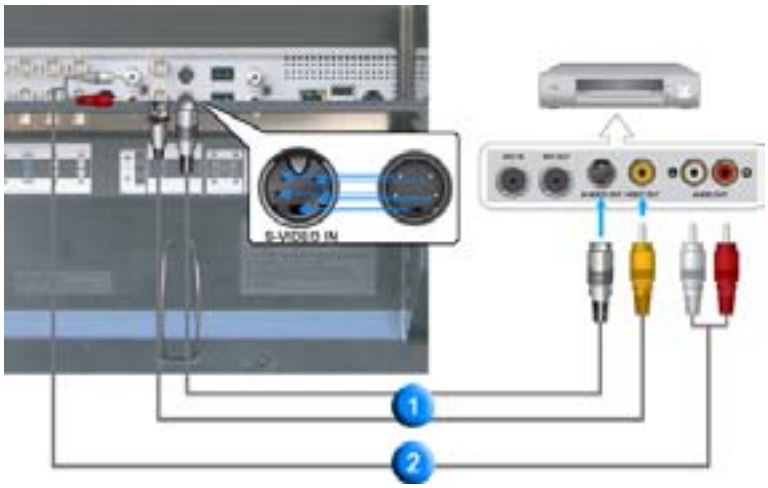

1. Los dispositivos de audio y vídeo como los VCR o Cámaras de vídeo se conectan con el terminal **AV IN [VIDEO]** o **AV IN [S-VIDEO]** del monitor usando el cable de S-VHS o de BNC.

El cable de S-VHS o de BNC es opcional

2. Conecte los terminales Audio (Left, izquierda) y Audio (Right, derecha) de un de un VCR o de una cámara de vídeo con los terminales de entrada de audio L y R del monitor usando los cables de audio.
3. Seleccione **AV** o **S-Vídeo** cuando esté conectado un VCR o una cámara de vídeo usando el botón Fuente en la parte delantera del monitor.
4. Seguidamente, inicia el VCR o la cámara de vídeo con una cinta.

---

3. Conexión con un reproductor DVD

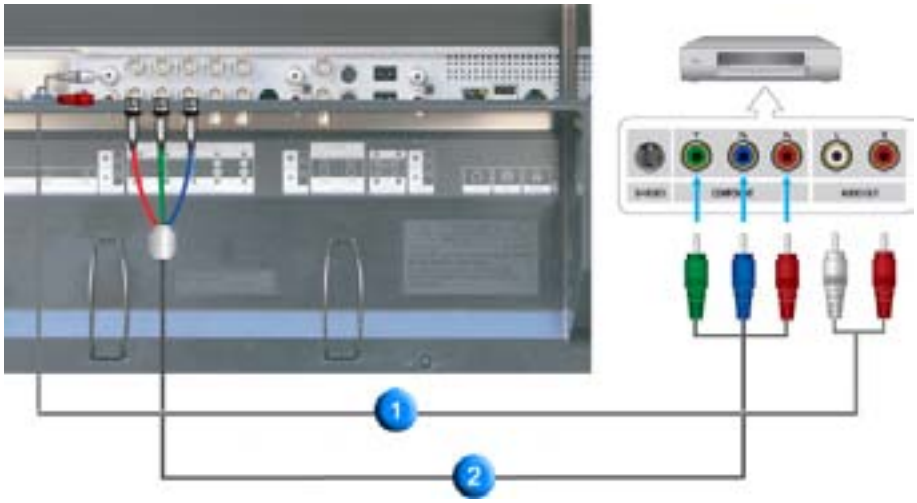

1. Conectar el cableado de audio necesario entre los conectores **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** en el monitor y los conectores AUDIO OUT en el reproductor DVD.
2. Conectar un cable de vídeo entre los conectores **BNC/COMPONENT IN - conexión del puerto P_R, Y, P_B** en el monitor y los conectores P_R, Y, P_B en el reproductor DVD.

   El cable de Component es opcional

3. Seleccione **Component** cuando esté conectado un DVD usando el botón Fuente en la parte delantera del monitor.
4. Seguidamente, inicia el DVD con una cinta.

Para más información sobre vídeo de componente, consulte el manual de usuario del reproductor DVD.

---

4. Conexión con una cámara de vídeo

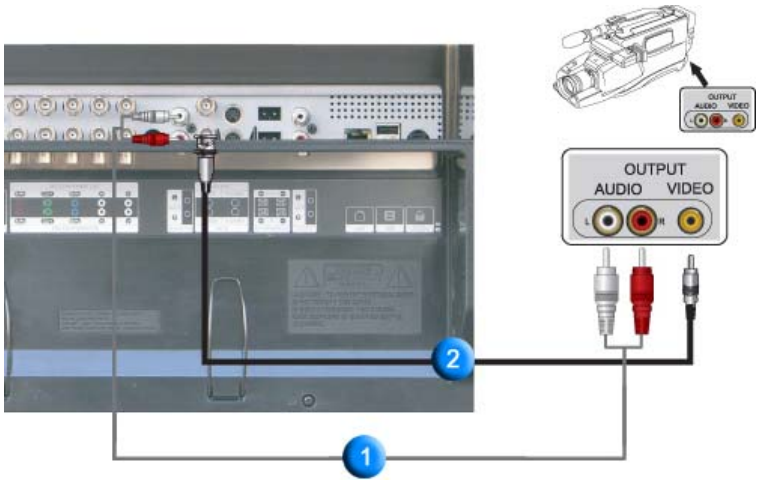

1. Localice los conectores de salida A/V en la cámara de vídeo. Suelen estar ubicados en un lateral o en la parte de atrás de la cámara de vídeo.
   Conecte el cableado de audio necesario entre los conectores AUDIO OUTPUT en la cámara de vídeo y los conectores **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** en el monitor.
2. Conecte un cable de vídeo entre el conector VIDEO OUTPUT de la cámara de vídeo y el conector **AV IN [VIDEO]** en el monitor.
3. Seleccione **AV** cuando esté conectado una cámara de vídeo el botón Fuente en la parte delantera del monitor.
4. Seguidamente, inicia la cámara de vídeo con una cinta.

Los cables de audio y vídeo que se muestran aquí suelen venir incluidos con la cámara de vídeo. (Si no fuera así, consulte a la tienda de electrónica más cercana). Si la cámara de vídeo fuera estéreo, sería necesario conectar dos cables.

5. Conexión de un decodificador de señal DTV

Las conexiones habituales de un decodificador de señal se muestran a continuación.

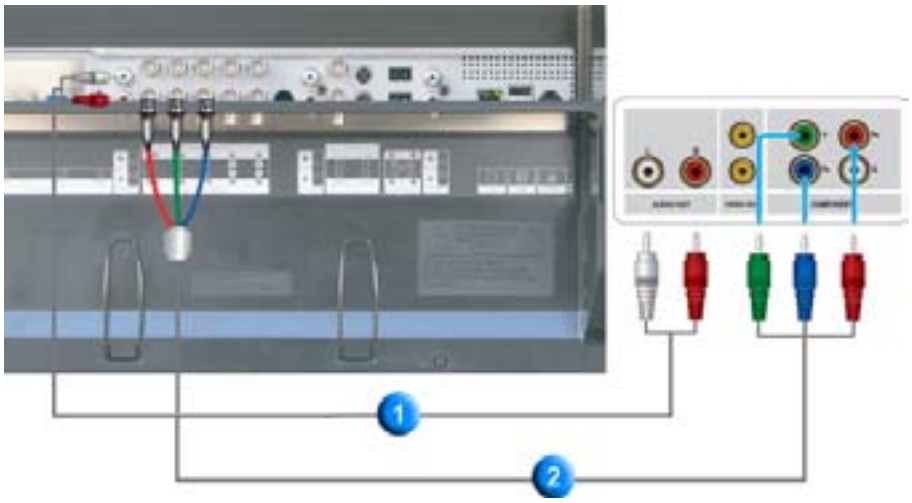

1. Conecte el cableado de audio necesario entre los conectores **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** en el monitor y los conectores AUDIO OUT en el decodificador de señal.
2. Conecte un cable de vídeo entre los conectores **BNC/COMPONENT IN - conexión del puerto PR, Y, PB** en el monitor y los conectores PR, Y, PB en el decodificador digital.
3. Seleccione **Component** cuando esté conectado un decodificador de señal DTV el botón Fuente en la parte delantera del monitor.

Para más información sobre vídeo de componente, consulte el manual de usuario del decodificador digital.

6. Conexión de altavoces

1. Acople el televisor y los altavoces usando los tornillos.

* Monte el altavoz sin el pie.

2. Conecte el cable de conexión del altavoz entre el conector de altavoz en la parte posterior del televisor y el conector de altavoz en la parte posterior del altavoz.

No mueva el televisor que sostiene el altavoz cuando están conectados el televisor y el altavoz. Se podría dañar el soporte de altavoz donde se conecta el altavoz del televisor.

7. Conexión a un equipo de audio

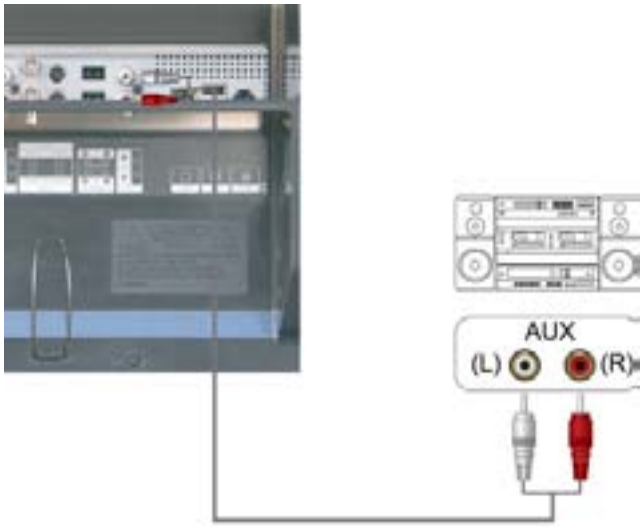

1. Conecte el cableado de audio necesario entre los conectores AUX L, R del sistema de audio y los conectores **MONITOR IN [L-AUDIO-R]** del monitor.

---

8. Conexión del cable LAN.

1. Conecte el cable LAN.

---

9. Conexión de USB

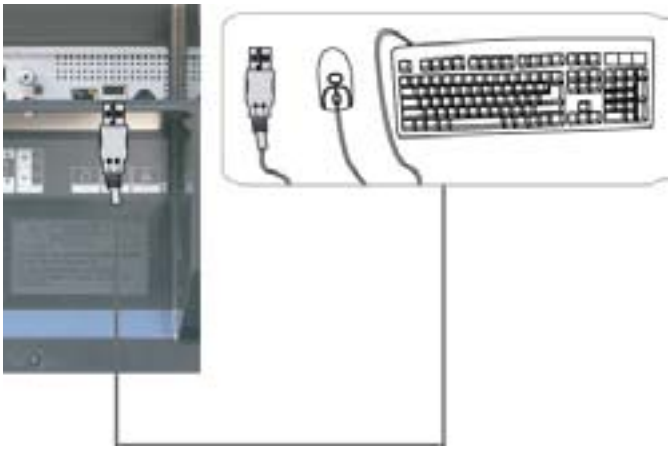

1. Puede conectar dispositivos USB como un ratón o un teclado.

---

10. Conexión del sistema de audio digital

1. Conecte el cableado de audio necesario entre los conectores Digital Audio Input del sistema de audio y los conectores **DIGITAL AUDIO OUT** del monitor.

   Un terminal que transmite una señal digital a través de la luz lo cual proporciona una calidad de sonido alta.

Multiple Display Control
MDC System

1. Introducción
2. Comienzo :
   Pantalla principal | Configuración de puertos
3. Control de energía
4. Fuente de entrada
5. Control Tamaño de imagen :
   PC, BNC, DVI |
   AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)
6. Control de Time
7. Control PIP :
   Tamaño PIP | Fuente PIP
8. Control Brightness (Brillo) :
   Imagen | Imagen PC | Audio | Bloqueo de imagen |
9. Control de Mantenimiento - Control de lámpara
10. Control de Mantenimiento - Scroll
11. Control de Mantenimiento - Video Wall
12. Solución de problemas
13. Pantalla Settings Value (Valor de configuración) en Modo Multiple Display (Pantallas múltiples)

1. Introducción

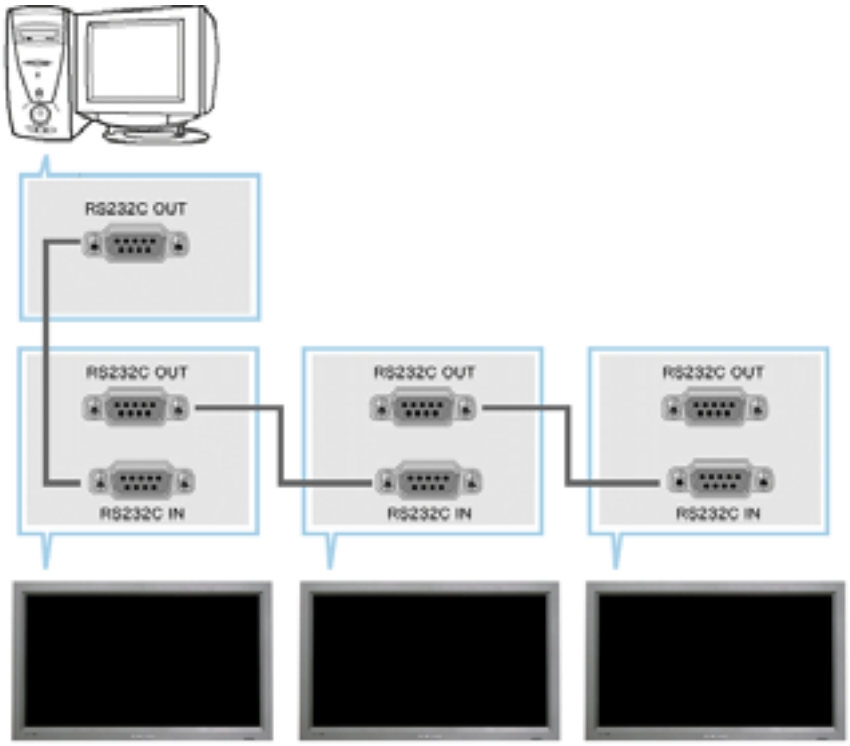

Un MDC (Multiple Display Control) (MDC, Multiple Display Control) es una aplicación que permite trabajar en un PC con varias pantallas fácil y simultáneamente. RS-232C, un estándar de comunicación serial, se usa para la comunicación entre un PC y una pantalla. Por tanto, es necesario conectar un cable serial entre el puerto serial del PC y el puerto serial de cada pantalla.

---

2. Comienzo - Pantalla principal

- Haga clic en Inicio > Programa > Control de pantalla múltiple (Multiple Display Control) para inicial el programa.
- Seleccione un juego para ver su volumen seleccionado con el control deslizante.

1 Iconos principales	5 Botón Select (seleccionar)
2 Remocon	6 Info Grid (Cuadrícula de información)
3 Safety Lock	7 Selección de pantalla
4 Port Selection	8 Herramientas de control

1. Use los iconos principales para modificar en cada pantalla.
2. Permite que se active o se desactive la función de recepción de control remoto de la unidad de la pantalla.
3. Establece la función Lock (seguridad para niños)
4. La configuración para el puerto serie del PC puede cambiar. El valor original es COM1.
5. Haga clic en Seleccionar todo o Borrar para seleccionar o para borrar todas las pantallas.
6. Use Cuadrícula para ver cierta información sobre control de la pantalla seleccionada.
7. Seleccione una pantalla dentro de la sección Selección de pantalla.
8. Use Herramientas de control para controlar las pantallas.

La función Activar/Desactivar del control remoto funciona esté o no activada la energía, y esto se aplica a todas las pantallas activadas y conectadas con el MDC.Sin embargo, independientemente del estado en el momento en que está apagado el MDC, la función de recepción de señal del control remoto de todas las pantallas se inicializa con el estado Enable (activado) cuando se cierra el MDC.

2. Comienzo - Configuración de puertos

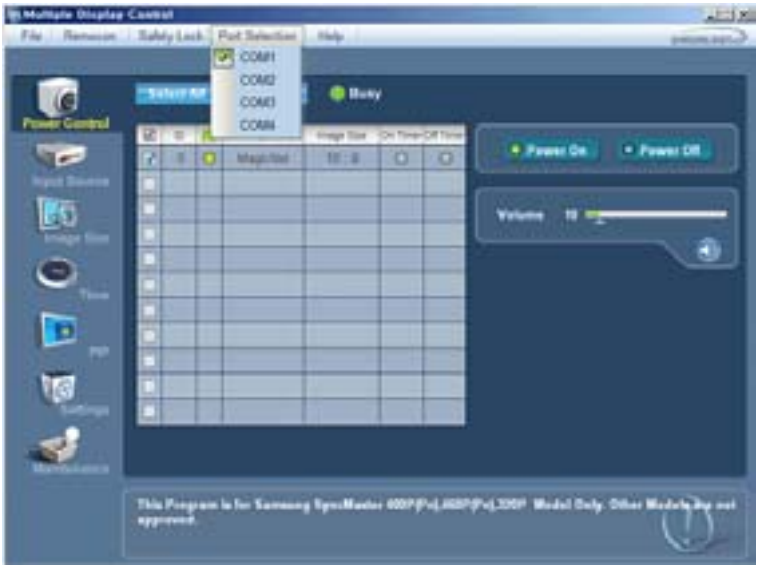

1. El Control de pantallas múltiples está configurado originalmente como COM1.
2. Si se utiliza cualquier puerto distinto de COM1, se puede seleccionar desde COM1 hasta COM4 en el menú de Selección de puertos.
3. Si el nombre de puerto exacto que está conectado al monitor usando un cable serial no está seleccionado, la comunicación no será posible.
4. Le port sélectionné est enregistré dans le programme et également utilisé pour le programme suivant.

---

3. Control de energía

1. Haga clic en el icono Power Control (Control de energía), de entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Power Control (Control de energía).

- Info Grid muestra información básica necesaria para gestionar Control de energía.
  1) Power Status (Estado de energía)
  2) Input Source (Fuente de entrada)
  3) Image Size
  4) On Timer Status (Estado de temporizador activado)
  5) Off Timer Status (Estado del temporizador desactivado)

2. Use el botón Select All (Seleccionar todo) o la casilla de verificación correspondiente para ajustar las propiedades de pantalla.

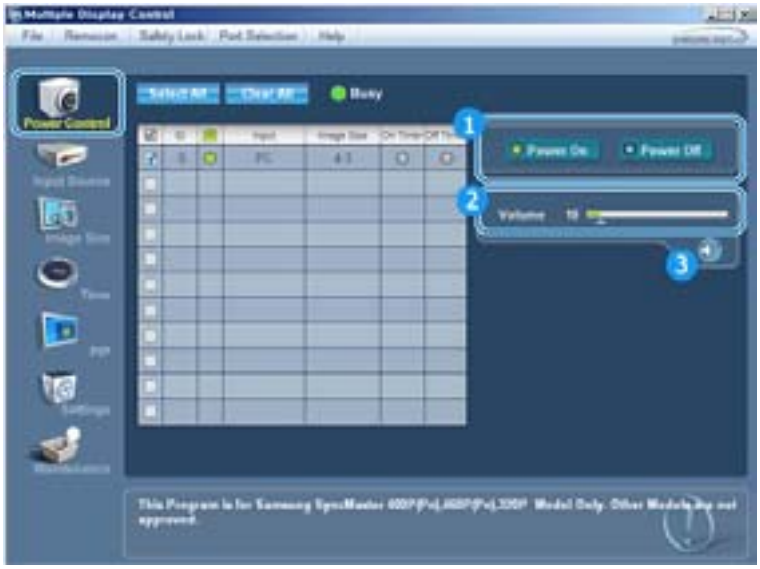

Control de energía permite controlar algunas de las funciones de la pantalla seleccionada.

1) Power On/Off (Activar/desactivar energía)
   - Activa o desactiva la energía de la pantalla seleccionada.

2) Volume Control (Control de volumen)
   - Controla el nivel de volumen de la pantalla seleccionada. Está definido con el valor del volumen de la pantalla seleccionada a partir de los juegos y lo muestra en la barra de desplazamiento. (Cuando se cancela la selección o se escoge Seleccionar todo, el valor toma la configuración predeterminada de 10)

3) Mute On/Off (Activar/desactivar silencio)
   - Activa o desactiva el silencio de la pantalla seleccionada On / Off . Cuando se selecciona un juego cada vez, si el juego seleccionado ya está definido como MUTE (Silencio), es necesario marcar la pantalla MUTE. (Si elige deshacer las selecciones o escoge Seleccionar todo, los valores vuelven a la configuración predeterminada).

Control de energía se aplica a todas las pantallas.

Las funciones Volumen y Mute sólo están disponibles para pantallas cuyo estado de energía está ON (activado).

---

4. Control de Input Source (Fuente de entrada)

1. Haga clic en Input Source (Fuente de entrada), situada en los iconos principales, y aparecerá la pantalla de control de fuente de entrada.
   Haga clic en Select All (Seleccionar todo), o utilice la casilla de verificación, para seleccionar una pantalla con intención de controlarla.

Info Grid muestra información básica necesaria para controlar la fuente de entrada.

1) PC

- Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a PC.

2) BNC
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a BNC.
3) DVI
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a DVI.
4) AV
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a AV.
5) S-Video
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a S-Video.
6) Component
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a Component.
7) MagicNet
   - La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.

El control de Fuente de entrada se aplica sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.

---

5. Control Tamaño de imagen - PC, BNC, DVI

1. Haga clic en Tamaño de imagen, situado en los iconos principales, y aparecerá la pantalla de control de Tamaño de imagen.

Info Grid (Cuadrícula de información) muestra cierta información básica necesaria para entender el control Tamaño de imagen.

1) Power (energía)
   - Muestra el estado de energía de la pantalla seleccionada.
2) Image Size
   - Muestra el tamaño de imagen actual de la pantalla seleccionada.
3) Input Source (fuente de entrada)
   - Muestra la fuente actual de entrada de la pantalla utilizada.
4) Info Grid (Cuadrícula de información) sólo muestra las pantallas cuya Fuente de entrada es PC,BNC,DVI .
5) Cuando haga clic en Tamaño de imagen, aparecen primero las fichas PC, BNC, DVI.
   - El botón Control de Tamaño de imagen controla el Tamaño de imagen disponible para PC,BNC,DVI.
6) Haga clic en la ficha AV, S-VIDEO, Componente para controlar el Tamaño de imagen para la Fuente de entrada respectiva.

El control Tamaño de imagen sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.

La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.

---

5. Control Tamaño de imagen - AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Haga clic en Tamaño de imagen, situado en los iconos principales, y aparecerá la pantalla de control de Tamaño de imagen.

- Info Grid (Cuadrícula de información) muestra cierta información básica necesaria para entender el control Tamaño de imagen.

1) Haga clic en la ficha AV, S-VIDEO, Componente para ajustar el Tamaño de imagen para AV, S-VIDEO, Componente.
   Haga clic en Select All (Seleccionar todo), o utilice la casilla de verificación, para seleccionar una pantalla con intención de controlarla.
2) Info Grid (Cuadrícula de información) sólo muestra la pantalla que tiene AV, S-VIDEO, Componente como fuente de entrada.
3) Cambia aleatoriamente el tamaño de imagen de la pantalla seleccionada.

Panorama, Zoom1 y Zoom2 no están disponibles cuando el tipo de señal de entrada para Componente y DVI (HDCP) es 720p o 1080i.

- **El control Tamaño de imagen sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

6. Control de Time (hora)

1. Haga clic en Time (hora) , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control de Time (hora).

- Info Grid muestra información básica de Time (hora).

1) Current Time (hora actual)
   - Seleccione la hora actual para la pantalla seleccionada PC Time (hora del PC)
   - Para cambiar la hora actual, cambie primero PC Time (hora del PC).
2) On Time Setup (Configuración de hora activada)
   - Define la hora, el minuto, y el valor de AM/PM para On Timer (Temporizador activado) de la pantalla seleccionada.

3) Off Time Setup (Configuración de hora desactivada)
   - Define la hora, el minuto, y el valor de AM/PM para Off Timer Setup (Configuración de hora desactivada) de la pantalla seleccionada.
4) Muestra la configuración de On Timer (Temporizador activado).
5) Muestra la configuración de Off Timer (Temporizador desactivado).

- **Control de Time (hora) está disponible sólo para las pantallas cuyo estado de energía está ON (activado).**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

7. Control PIP - Tamaño PIP

1. Haga clic en PIP, entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control PIP.
   Haga clic en Select All (Seleccionar todo), o utilice la casilla de verificación, para seleccionar una pantalla con intención de controlarla.

- Info Grid (Cuadrícula de información) muestra cierta información básica necesaria para entender el control Tamaño PIP.

1) PIP Size (Tamaño PIP)
   - Muestra el Tamaño PIP actual de la pantalla utilizada.
2) OFF
   - Desactiva el modo PIP de la pantalla seleccionada.
3) Large
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Large.
4) Small
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Small.
5) Double1
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Double 1.
6) Double2
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Double 2.
7) Double3 (Picture By Picture)
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Double 3.

- **El Tamaño PIP se puede controlar cuando se enciende el monitor.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

7. Control PIP - Fuente PIP

1. Haga clic en PIP, entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control PIP.

- Info Grid (Cuadrícula de información) muestra cierta información básica necesaria para entender el control Fuente PIP.

1) PIP Source
   - La Fuente PIP se puede controlar cuando se enciende el monitor.
2) PC
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a PC.
3) BNC
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a BNC.
4) DVI
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a DVI.
5) AV
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a AV.
6) S-Video
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a S-Video.
7) Component
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a Component.

Algunas de las fuentes PIP pueden no estar disponibles dependiendo del tipo de fuente de entrada de la pantalla principal.

- **La función de Control PIP sólo está disponible para las pantallas donde el estado de la energía sea activado (ON) y la función PIP esté configurada como ON.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

8. Control Brightness (Brillo) - Imagen

1. Haga clic en Configuración , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control Brightness (Brillo).

- Info Grid muestra información básica necesaria para Settings Control. Cuando se selecciona cada función, el valor definido de la función seleccionada se muestra en la diapositiva.
  Cuando Select All (Seleccionar todo) está seleccionado, vuelve el valor predeterminado de (50).
  El cambio de un valor en esta pantalla cambia automáticamente el modo a "CUSTOM".

1) Picture (Imagen)
   - Disponible sólo para AV, S-Video, Component, DVI(HDCP).
2) Contrast (Contraste)
   - Ajusta el contraste de la pantalla seleccionada.
3) Brightness (Luminosidad)
   - Ajusta la luminosidad de la pantalla seleccionada.
4) Sharpness (Nitidez)
   - Ajusta la nitidez de la pantalla seleccionada.
5) Color
   - Ajusta el color de la pantalla seleccionada.
6) Tint (Matiz)
   - Ajusta el matiz de la pantalla seleccionada.
7) Tono de color
   - Ajusta el tono de color para la pantalla seleccionada.

- **Cette fonction est disponible uniquement pour les affichages dont l'alimentation est active. Si aucune sélection n'a été effectuée, les paramètres d'usine sont restaurés.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

8. Control Brightness (Brillo) - Imagen PC

1. Haga clic en Configuración , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control Brightness (Brillo).

- Info Grid muestra información básica necesaria para Settings Control. Cuando se selecciona cada función, el valor definido de la función seleccionada se muestra en la diapositiva.
  Cuando Select All (Seleccionar todo) está seleccionado, vuelve el valor predeterminado (50).
  El cambio de un valor en esta pantalla cambia automáticamente el modo a "CUSTOM".

1) Picture PC (Imagen PC)
   - Disponible sólo para PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Ajusta el contraste de la pantalla seleccionada.
3) Brightness (Luminosidad)
   - Ajusta la luminosidad de la pantalla seleccionada.
4) Red
   - Ajusta la Temperatura del color de la pantalla seleccionada. (Red)
5) Green
   - Ajusta la Temperatura del color de la pantalla seleccionada. (Green)
6) Blue
   - Ajusta la Temperatura del color de la pantalla seleccionada. (Blue)

- **Cette fonction est disponible uniquement pour les affichages dont l'alimentation est active. Si aucune sélection n'a été effectuée, les paramètres d'usine sont restaurés.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

8. Control Brightness (Brillo) - Audio

1. Haga clic en Configuración , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control Brightness (Brillo).

- Info Grid muestra información básica necesaria para Settings Control. Cuando se selecciona cada función,

el valor definido de la función seleccionada se muestra en la diapositiva.
Cuando Select All (Seleccionar todo) está seleccionado, vuelve el valor predeterminado de (50).
El cambio de un valor en esta pantalla cambia automáticamente el modo a "CUSTOM".

1) Audio
   - Controla la configuración de audio para todas las fuentes de entrada.
2) Bass (Grave)
   - Ajusta los graves de la pantalla seleccionada.
3) Treble (Agudos)
   - Ajusta los agudos de la pantalla seleccionada.
4) Balance
   - Ajusta el balance de la pantalla seleccionada.
5) Virtual Dolby
   - Encendido y apagado de Sonido Dolby Virtual.
6) BBE
   - Encendido y apagado de Sonido BBE.
7) Sound Select
   - Puede seleccionar Main (Principal) o Sub (Secundario) cuando PIP esté activado.

- **Cette fonction est disponible uniquement pour les affichages dont l'alimentation est active. Si aucune sélection n'a été effectuée, les paramètres d'usine sont restaurés.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

8. Control Brightness (Brillo) – Bloqueo de imagen

1. Haga clic en Configuración , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control Brightness (Brillo).

- Info Grid muestra información básica necesaria para Settings Control.

1) Image Lock (Bloqueo de imagen)
   - Disponible sólo para PC, BNC.
2) Coarse
   - Ajusta la fase de la pantalla Coarse.
3) Fine
   - Ajusta la fase de la pantalla Fine.
4) Position (Posición)
   - Ajusta la posición de la pantalla seleccionada.
5) Auto Adjustment (Ajuste automático)
   - Púlselo para que se ajuste automáticamente a la señal proveniente del PC.

- **Control Brightness (Brillo) está disponible sólo para las pantallas cuyo estado de energía está ON (activado).**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

9. Control de Mantenimiento - Control de lámpara

1. Haga clic en el icono "Maintenance (Mantenimiento)" en la columna Main Icon (Icono principal) para mostrar la pantalla de mantenimiento.

- Aparece una cuadrícula de información "Info Grid" mostrando varios elementos básicos de datos.

1) Mantenimiento
   - Permite la función de Control del mantenimiento para todas las fuentes de entrada.
2) Control de lámpara automático
   Ajusta automáticamente la luz posterior de la pantalla seleccionada a una hora especificada.
   - La función de Control de lámpara automático se desactiva automáticamente si se ajusta usando la función Control de lámpara manual.
3) Control de lámpara manual
   - Le permite ajustar la luz posterior de la pantalla seleccionada sin importar la hora. La función de Control de lámpara automático se desactiva automáticamente si se ajusta usando la función Control de lámpara manual.

- **La función de Control del mantenimiento sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

10. Control de Mantenimiento - Scroll

1. Haga clic en el icono "Maintenance (Mantenimiento)" en la columna Main Icon (Icono principal) para mostrar la pantalla de mantenimiento.

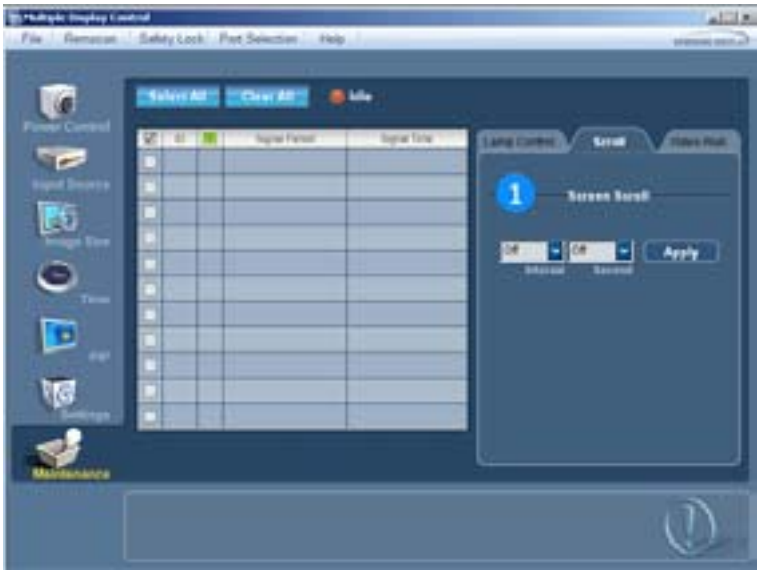

1) Screen Scroll
   - Elimina las imágenes residuales que pueden producirse cuando la pantalla seleccionada está en modo de pausa durante un período de tiempo prolongado. Puede usar el temporizador del ciclo de

repeticiones seleccionando el periodo "Interval" por hora y las veces "Second" por segundo.

- **La función de Control del mantenimiento sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

11. Control de Mantenimiento - Video Wall

1. Haga clic en el icono "Maintenance (Mantenimiento)" en la columna Main Icon (Icono principal) para mostrar la pantalla de mantenimiento.

1) Video Wall
   - Un vídeo mural es un conjunto de pantallas de vídeo conectadas entre sí, de manera que cada una puede mostrar una parte de la imagen completa o la misma imagen repetida en cada pantalla.
2) Screen Divider
   - Se puede dividir la pantalla en otras varias.
     Puede seleccionar varias pantallas con una distribución diferente al dividirlas.

     - Seleccione un modo en el Screen Divider (Divisor de pantallas).
     - Seleccione una pantalla en la Display Selection (Selección de pantalla).
     - La ubicación se configurará pulsando un número en el modo seleccionado.

     - 2*2 
     - 3*3 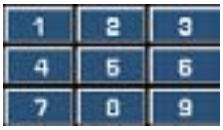
     - 1*5
     - 5*1 

3) On / Off
   - Enciende o apaga la función Video Wall (Vídeo mural) en la pantalla seleccionada.
4) Format
   - Se puede seleccionar el formato para ver una pantalla dividida.

- Full

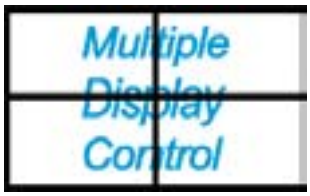

- Natural

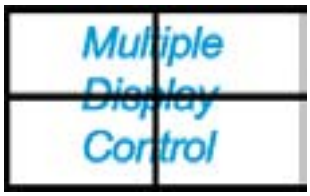

- **La función de Control del mantenimiento sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

12. Solución de problemas

1. La pantalla que desea controlar no aparece en la cuadrícula de información de control de energía.
   - Compruebe la conexión de RS232C. (Compruebe que esté conectada correctamente con el puerto Com1)
   - Compruebe las pantallas por si alguna de las otras tiene el mismo ID. Si hay más de una pantalla con el mismo ID, el programa no puede detectarlas correctamente debido a un conflicto de datos.
   - Compruebe si el ID de juego de pantalla es un número entre 1 y 10. (ajústelo con el menú Pantalla)

   Un ID de juego de pantalla debe tener un valor de entre 1 y 10, Si el valor está fuera del intervalo, el Sistema MDC (Multiple Display Control, MDC (Multiple Display Control)) no puede controlar la pantalla.

2. La pantalla que se desea controlar no aparece en el resto de cuadrículas de información de control.
   - Compruebe que la pantalla seleccionada esté activada (ON). (Puede comprobarlo en Cuadrícula de información de control Energía)
   - Compruebe si se puede cambiar la fuente de entrada de la pantalla.

3. El cuadro de diálogo aparece en varias ocasiones.
   - Compruebe si la pantalla que desea controlar está seleccionada.

4. Se ha configurado On Timer (Temporizador activado) y Off Timer (Temporizador desactivado) pero muestran una hora diferente.
   - Aplique la hora actual para sincronizar los relojes de la pantalla.

5. La función remota no funcionará correctamente cuando se desactiva la misma, se desconecta el cable RS-232C, o se sale del programa de forma irregular. Vuelva a ejecutar el programa y active de nuevo la función remota para volver al funcionamiento normal.

   Este programa puede funcionar incorrectamente debido a problemas en los circuitos de la comunicacióno interferencias de aparatos electrónicos cercanos.

---

13. Pantalla Settings Value (Valor de configuración) en Modo Multiple Display (Pantallas múltiples)

- Cuando hay más de una pantalla conectada, los valores de la configuración se muestran de esta manera.

1. No hay selección: Muestra el valor predeterminado de fábrica.
2. Una pantalla seleccionada: Obtiene y muestra el valor de configuración para la pantalla seleccionada.
3. Seleccionada una pantalla (ID1) y se añade otra pantalla (ID3): el programa, que mostraba el valor de configuración de ID 1, obtiene y muestra el valor de ID3.
4. Seleccionados todos los juegos usando Select All (Seleccionar todo): devuelve el valor predeterminado de

fábrica.

Color Natural

Programa de Software Color Natural

Uno de los problemas recientes que surge cuando se usa un computador es que el color de las imágenes impresas por medio de una impresora o que fueron obtenidas por medio de un escáner o una cámara digital no son las mismas como las que se muestran en el monitor.
El S/W Color Natural es la solución precisa para este problema. Es un sistema de administración del color, desarrollado por Samsung Electronics en asociación con Korea Electronics y Telecommunications Research Institute (ETRI). Este sistema está disponible sólamente para los monitores samsung y hace que el color de las imagenes del monitor sea el mismo que el de las imágenes impresas o escaneadas.
Para mayor información refiérase a Ayuda (F1) del programa de software.

Instalación del software Color Natural
Inserte el CD, que va incluído con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM. Luego, la pantalla inicial del programa de instalación será ejecutada. Haga clic en Color Natural de la pantalla inicial para instalar el software Color Natural. Para instalar el programa manualmente, inserte el CD, que va incluído con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM, haga clic en el botón [Iniciar] de Windows y luego seleccione [Ejecutar].
Entre D:\color\eng\setup.exe y luego presione la tecla <Intro(Enter)>.
(Si la unidad donde es insertada el CD no es D:\, entonces entre la unidad aplicable.)

Borrado del programa de software Color Natural
Seleccione [Configuración]/[Panel de control] en el menú [Inicio] y luego haga un doble clic en [Agregar/Quitar].
Seleccione Color Natural de la lista y haga clic en el botón [Agregar/Quitar].

Instalación

1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en el archivo de instalación de MagicNet.
3. Cuando aparece la ventana InstallShield Wizard (Asistente InstallShield), haga clic en "Siguiente".

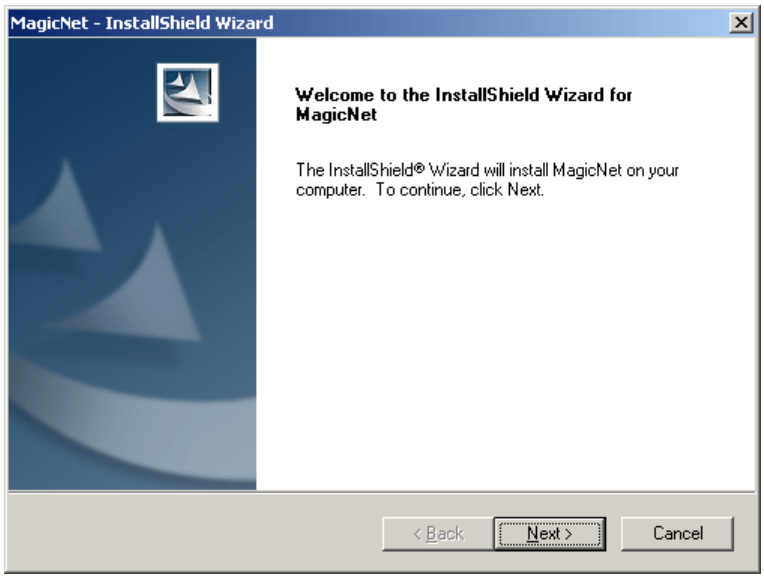
MagicNet - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicNet
The InstallShield® Wizard will install MagicNet on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Seleccione"Acepto los términos del acuerdo de licencia" para aceptar las reglas de utilización.

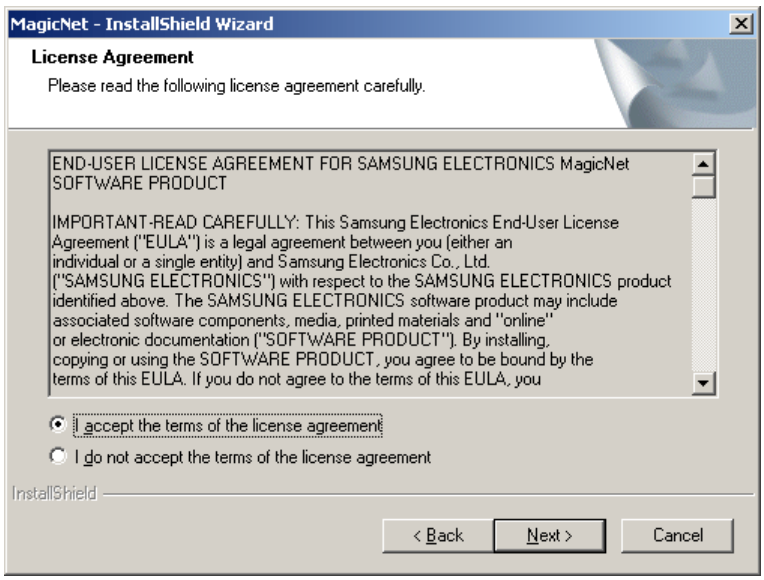
MagicNet - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicNet SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Debe iniciar la sesión en el programa MagicNet Server. Escriba la contraseña para iniciar la sesión. No se ha podido cambiar la contraseña al haber iniciado la sesión.

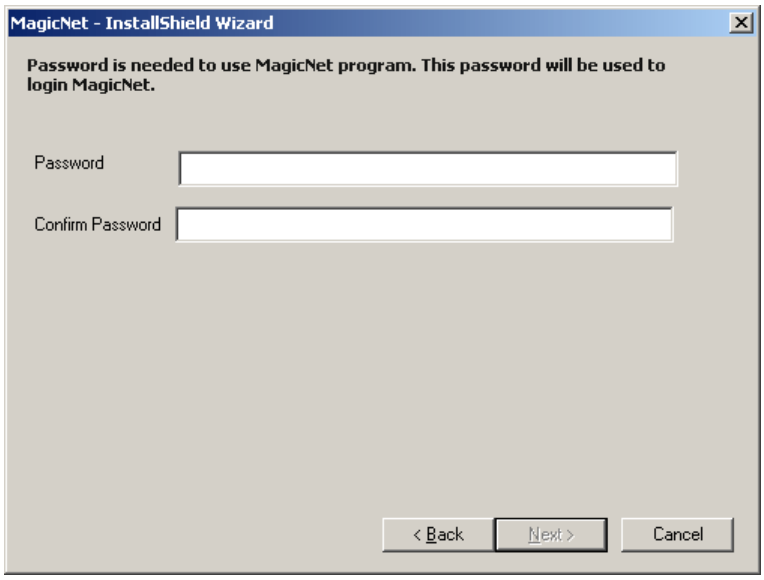
MagicNet - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicNet program. This password will be used to login MagicNet.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. Seleccione una carpeta para instalar el programa MagicNet.

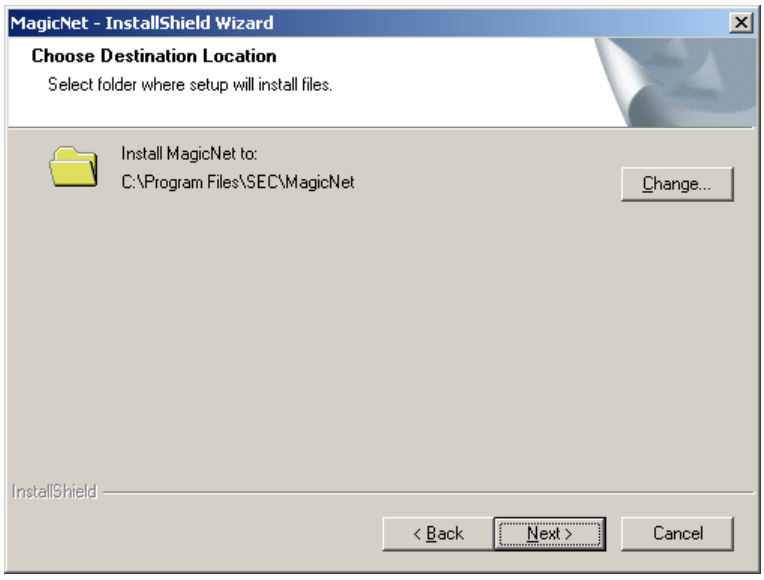

7. Haga clic en "Instalar".

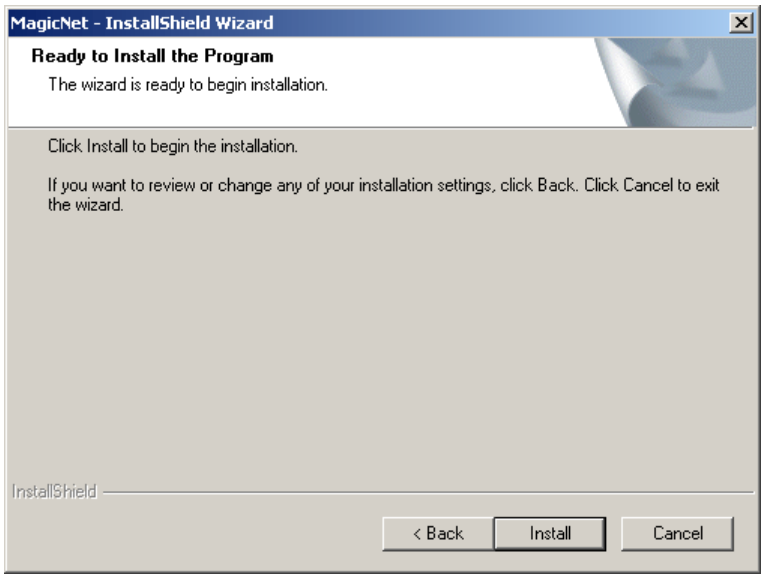
MagicNet - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Aparece la ventana "Estado de la instalación".

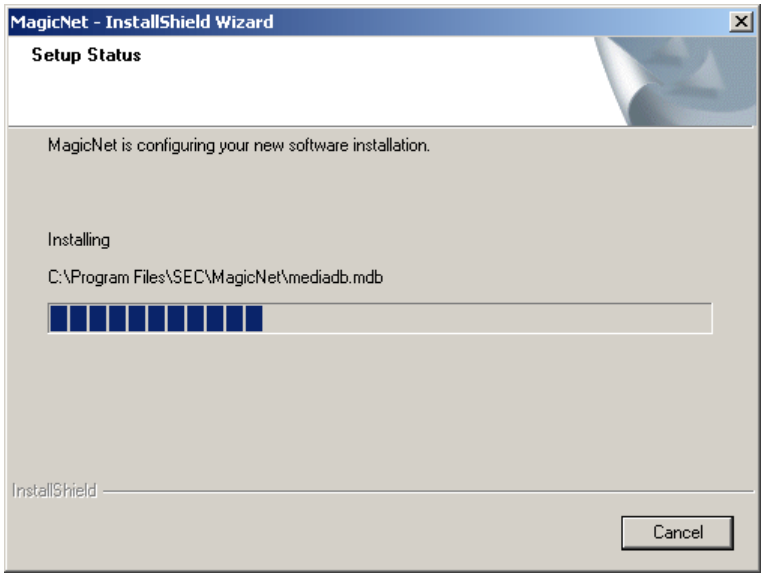

9. Se recomienda reiniciar el sistema para ejecutar el programa MagicNet Server de manera normal.

   Haga clic en "Finalizar".

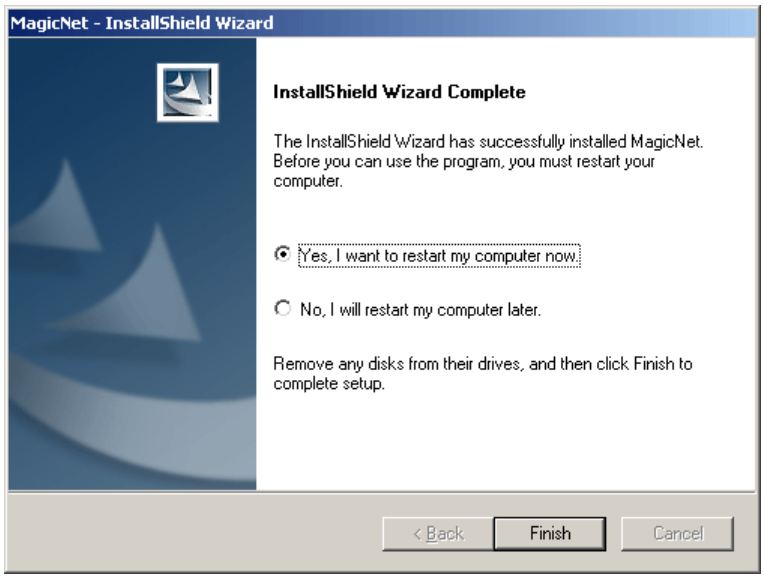
MagicNet - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed MagicNet. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

10. Cuando la instalaci ó n se haya completado, aparece en el escritorio el icono ejecutable de MagicNet.

11. Haga doble clic en el icono para iniciar el programa.

Requisitos del sistema servidor

	CPU	RAM	Ethernet	Sistema operativo	Aplicación
Mínimo	Pentium 1.8 GHz	256M	100M	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 o posterior
Recomendado	Pentium 3.0 GHz	512M			

Instalación del kit del soporte

Sólo se deben usar los pernos que se incluyen.

Samsung Electronics no será responsable de los daños causados por la utilización de una base distinta de las especificadas.

---

1. Instalación del Semi-soporte

Soporte izquierdo **Soporte derecho**

Ponga la etiqueta "CAUTION" hacia atrás.

1. Para proteger el orificio ubicado en la parte inferior del monitor, allí donde se acopla el soporte, se usa una cubierta protectora. Asegúrese de quitar la "cubierta de protección" antes del acoplamiento del Semi-Soporte o del Kit del soporte (vendido por separado) y de tapar el orificio usando la cubierta-tapón ' durante el acoplamiento del it de montaje de pared.

2. Instalación de los soportes izquierdo y derecho respectivamente.

3. Ponga el soporte en el agujero situado en la parte inferior del monitor.
   Inserte el tornillo en el agujero indicado y apriete. (M4 × L15)

Este soporte está diseñado específicamente para el ajuste del ángulo de la pantalla. La empresa no se hace responsable de problema alguno derivado del uso de este soporte. No utilice nunca este soporte para colocar otros objetos.

---

2. Instalación del kit del soporte (Vendido por separado)

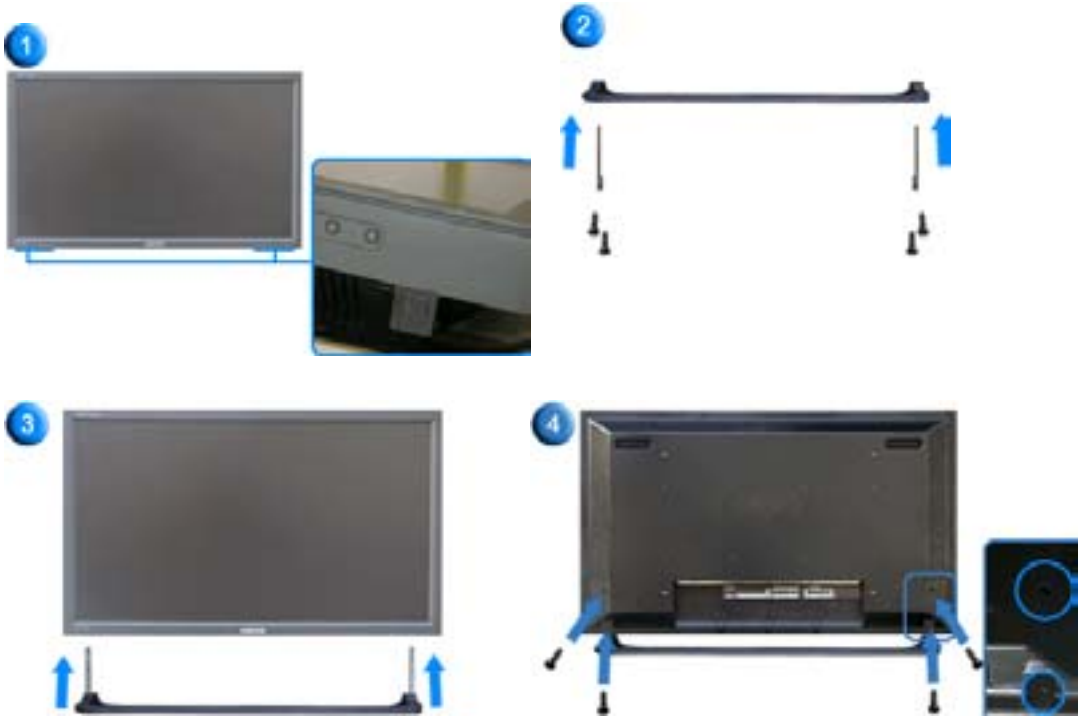

1. Para proteger el orificio ubicado en la parte inferior del monitor, allí donde se acopla el soporte, se usa una cubierta protectora. Asegúrese de quitar la "cubierta de protección" antes del acoplamiento del Semi-Soporte o del Kit del soporte (vendido por separado) y de tapar el orificio usando la cubierta-tapón durante el acoplamiento del it de montaje de pared.

2. Asegúrese de colocar las piezas en la dirección adecuada y en el sitio correcto. (M4 × 15)

3. Ponga el soporte en el agujero situado en la parte inferior del monitor.

4. Inserte el tornillo en el agujero indicado y apriete. (M4 × L15)

Los dispositivos de entrada de audio y vídeo (AV) como DVD, VCR o Cámaras de vídeo, al igual que su computadora, se pueden conectar con el monitor. Para más información sobre cómo conectar los dispositivos de entrada de audio y vídeo (AV), véase Controles de usuario en Ajuste del monitor.

Conexión con una computadora | Conexión a un VCR | Conexión con un reproductor DVD | Conexión con una cámara de vídeo

Conexión de un decodificador de señal DTV | Conexión de altavoces | Conexión a un equipo de audio

1. Conexión con una computadora

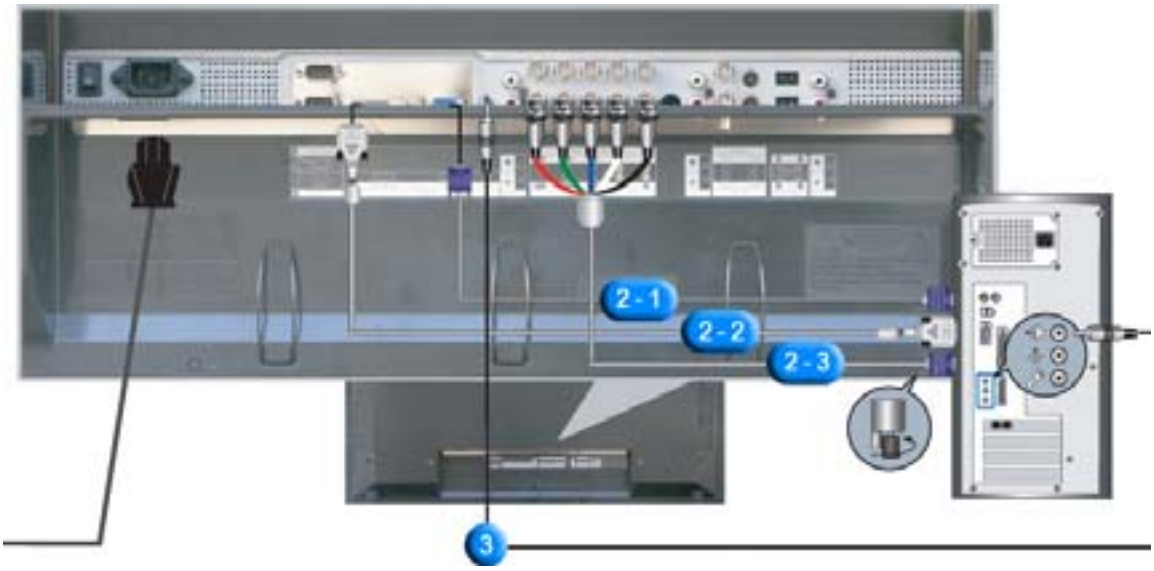

1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
   Active el interruptor de alimentación.

2. Hay 3 formas para conectar el cable de señal al monitor.
   Seleccione una de las siguientes:

   2-1. Usando el conector D-sub (analógico) en la tarjeta de vídeo.
   Conecte el cable de señal al puerto RGB de 15 patillas, de la parte posterior del monitor.

   2-2. Usando el conector DVI (digital) en la tarjeta de vídeo.
   Conecte el cable DVI al puerto DVI(HDCP) de la parte posterior del monitor.

   2-3. Usando el conector BNC (analógico) en la tarjeta de vídeo.
   Conecte el cable BNC al puerto **BNC/COMPONENT IN: conexión del puerto B, G, R, H, V** que está ubicado en la parte posterior del monitor.

El cable de DVI o de BNC es opcional

3. Conecte un cable aquí para recibir el sonido de la tarjeta de sonido de la computadora.
4. Encienda la computadora y el monitor.

Consulte a un centro de servicio local de Samsung Electronics para comprar los elementos opcionales.

---

2. Conexión a un VCR

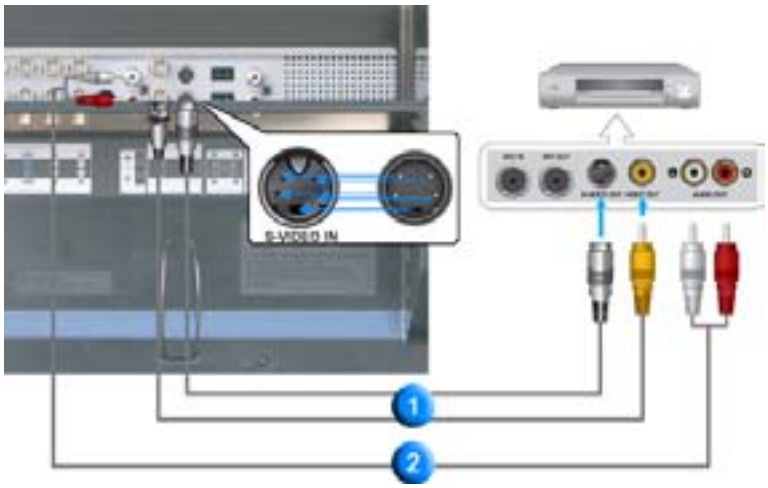

1. Los dispositivos de audio y vídeo como los VCR o Cámaras de vídeo se conectan con el terminal **AV IN [VIDEO]** o **AV IN [S-VIDEO]** del monitor usando el cable de S-VHS o de BNC.

El cable de S-VHS o de BNC es opcional

2. Conecte los terminales Audio (Left, izquierda) y Audio (Right, derecha) de un de un VCR o de una cámara de vídeo con los terminales de entrada de audio L y R del monitor usando los cables de audio.
3. Seleccione **AV** o **S-Vídeo** cuando esté conectado un VCR o una cámara de vídeo usando el botón Fuente en la parte delantera del monitor.
4. Seguidamente, inicia el VCR o la cámara de vídeo con una cinta.

---

3. Conexión con un reproductor DVD

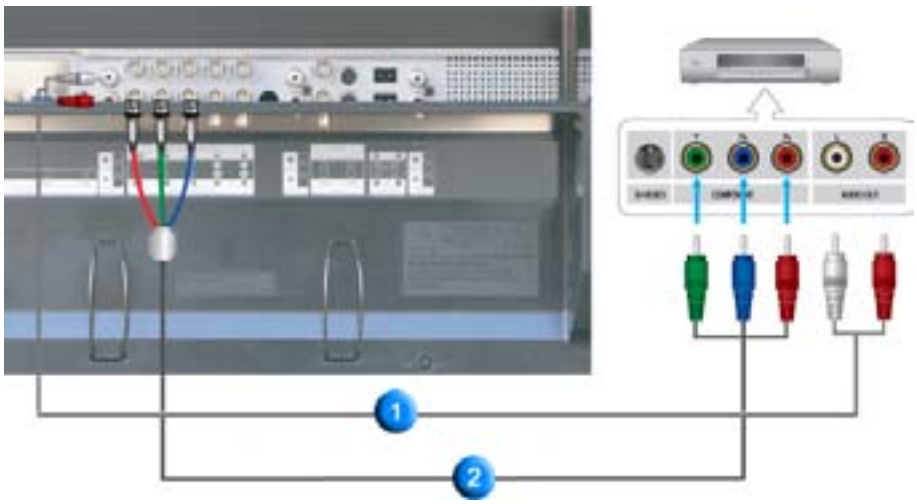

1. Conectar el cableado de audio necesario entre los conectores **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** en el monitor y los conectores AUDIO OUT en el reproductor DVD.

2. Conectar un cable de vídeo entre los conectores **BNC/COMPONENT IN - conexión del puerto P_R, Y, P_B** en el monitor y los conectores P_R, Y, P_B en el reproductor DVD.

   El cable de Component es opcional

3. Seleccione **Component** cuando esté conectado un DVD usando el botón Fuente en la parte delantera del monitor.

4. Seguidamente, inicia el DVD con una cinta.

   Para más información sobre vídeo de componente, consulte el manual de usuario del reproductor DVD.

---

4. Conexión con una cámara de vídeo

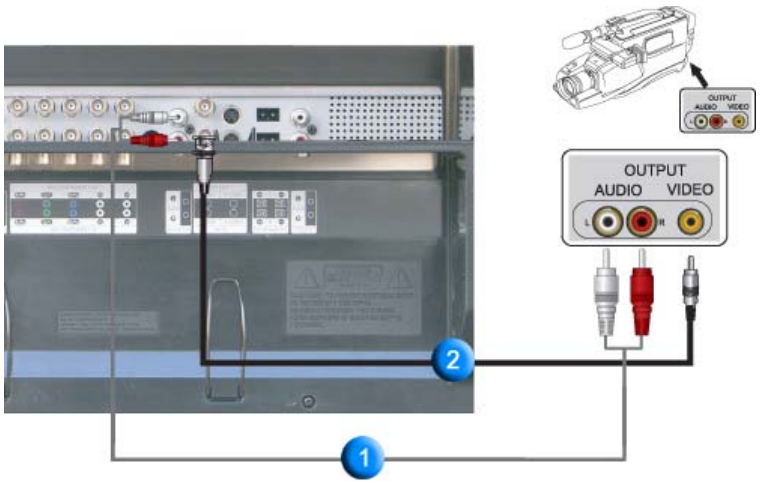

1. Localice los conectores de salida A/V en la cámara de vídeo. Suelen estar ubicados en un lateral o en la parte de atrás de la cámara de vídeo.
   Conecte el cableado de audio necesario entre los conectores AUDIO OUTPUT en la cámara de vídeo y los conectores **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** en el monitor.

2. Conecte un cable de vídeo entre el conector VIDEO OUTPUT de la cámara de vídeo y el conector **AV IN [VIDEO]** en el monitor.

3. Seleccione **AV** cuando esté conectado una cámara de vídeo el botón Fuente en la parte delantera del monitor.

4. Seguidamente, inicia la cámara de vídeo con una cinta.

Los cables de audio y vídeo que se muestran aquí suelen venir incluidos con la cámara de vídeo. (Si no fuera así, consulte a la tienda de electrónica más cercana). Si la cámara de vídeo fuera estéreo, sería necesario conectar dos cables.

---

5. Conexión de un decodificador de señal DTV

Las conexiones habituales de un decodificador de señal se muestran a continuación.

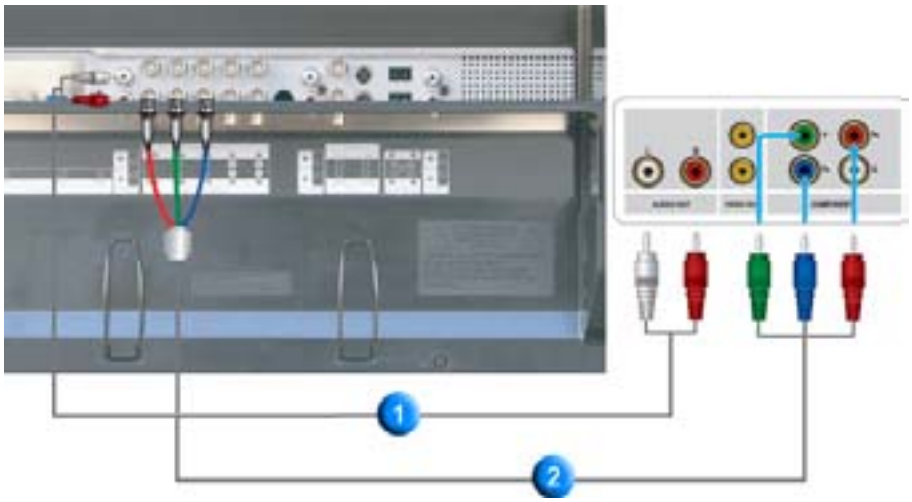

1. Conecte el cableado de audio necesario entre los conectores **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** en el monitor y los conectores AUDIO OUT en el decodificador de señal.
2. Conecte un cable de vídeo entre los conectores **BNC/COMPONENT IN - conexión del puerto PR, Y, PB** en el monitor y los conectores PR, Y, PB en el decodificador digital.
3. Seleccione **Component** cuando esté conectado un decodificador de señal DTV el botón Fuente en la parte delantera del monitor.

Para más información sobre vídeo de componente, consulte el manual de usuario del decodificador digital.

---

6. Conexión de altavoces

1. Acople el televisor y los altavoces usando los tornillos.

* Monte el altavoz sin el pie.

2. Conecte el cable de conexión del altavoz entre el conector de altavoz en la parte posterior del televisor y el conector de altavoz en la parte posterior del altavoz.

No mueva el televisor que sostiene el altavoz cuando están conectados el televisor y el altavoz. Se podría dañar el soporte de altavoz donde se conecta el altavoz del televisor.

---

7. Conexión a un equipo de audio

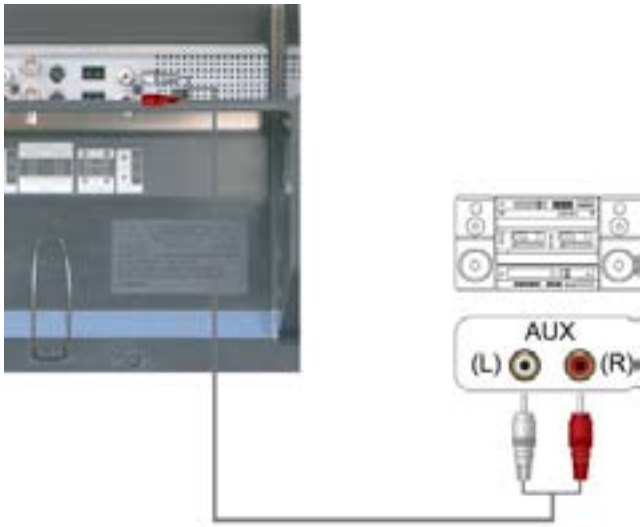

1. Conecte el cableado de audio necesario entre los conectores AUX L, R del sistema de audio y los conectores **MONITOR IN [L-AUDIO-R]** del monitor.

Multiple Display Control
MDC System

1. Introducción
2. Comienzo :
   Pantalla principal | Configuración de puertos
3. Control de energía
4. Fuente de entrada
5. Control Tamaño de imagen :
   PC, BNC, DVI |
   AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)
6. Control de Time
7. Control PIP :
   Tamaño PIP | Fuente PIP
8. Control Brightness (Brillo) :
   Imagen | Imagen PC | Audio | Bloqueo de imagen |
9. Control de Mantenimiento - Control de lámpara
10. Control de Mantenimiento - Scroll
11. Control de Mantenimiento - Video Wall
12. Solución de problemas
13. Pantalla Settings Value (Valor de configuración) en Modo Multiple Display (Pantallas múltiples)

1. Introducción

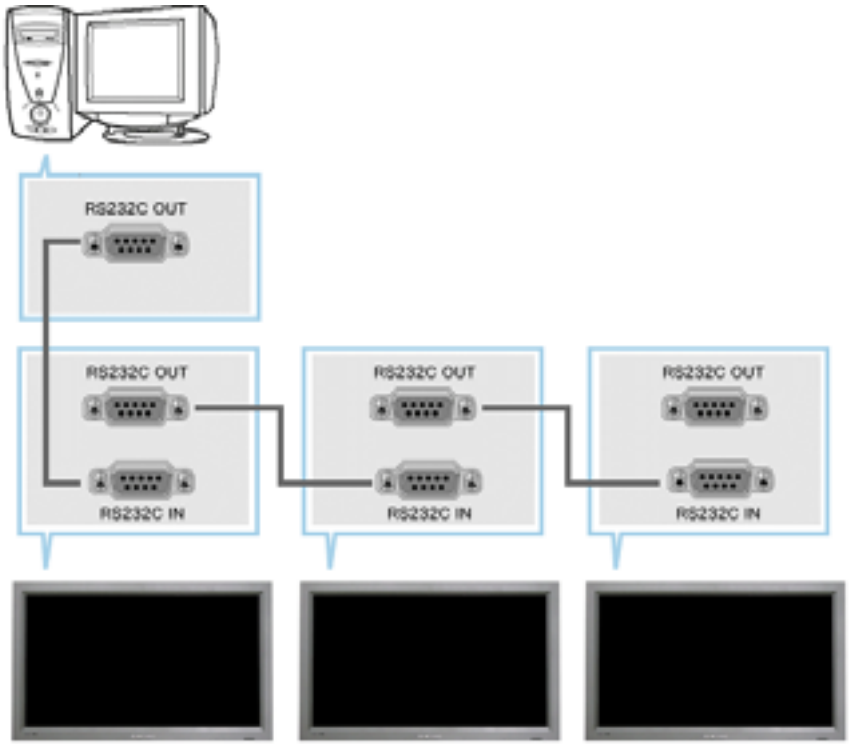

Un MDC (Multiple Display Control) (MDC, Multiple Display Control) es una aplicación que permite trabajar en un PC con varias pantallas fácil y simultáneamente. RS-232C, un estándar de comunicación serial, se usa para la comunicación entre un PC y una pantalla. Por tanto, es necesario conectar un cable serial entre el puerto serial del PC y el puerto serial de cada pantalla.

---

2. Comienzo - Pantalla principal

- Haga clic en Inicio > Programa > Control de pantalla múltiple (Multiple Display Control) para inicial el programa.
- Seleccione un juego para ver su volumen seleccionado con el control deslizante.

1 Iconos principales	5 Botón Select (seleccionar)
2 Remocon	6 Info Grid (Cuadrícula de información)
3 Safety Lock	7 Selección de pantalla
4 Port Selection	8 Herramientas de control

1. Use los iconos principales para modificar en cada pantalla.
2. Permite que se active o se desactive la función de recepción de control remoto de la unidad de la pantalla.
3. Establece la función Lock (seguridad para niños)
4. La configuración para el puerto serie del PC puede cambiar. El valor original es COM1.
5. Haga clic en Seleccionar todo o Borrar para seleccionar o para borrar todas las pantallas.
6. Use Cuadrícula para ver cierta información sobre control de la pantalla seleccionada.
7. Seleccione una pantalla dentro de la sección Selección de pantalla.
8. Use Herramientas de control para controlar las pantallas.

La función Activar/Desactivar del control remoto funciona esté o no activada la energía, y esto se aplica a todas las pantallas activadas y conectadas con el MDC.Sin embargo, independientemente del estado en el momento en que está apagado el MDC, la función de recepción de señal del control remoto de todas las pantallas se inicializa con el estado Enable (activado) cuando se cierra el MDC.

2. Comienzo - Configuración de puertos

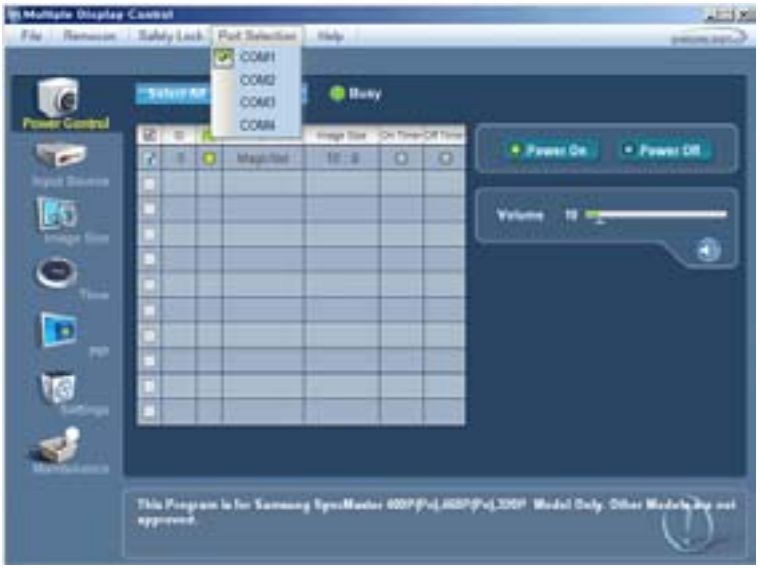

1. El Control de pantallas múltiples está configurado originalmente como COM1.
2. Si se utiliza cualquier puerto distinto de COM1, se puede seleccionar desde COM1 hasta COM4 en el menú de Selección de puertos.
3. Si el nombre de puerto exacto que está conectado al monitor usando un cable serial no está seleccionado, la comunicación no será posible.
4. Le port sélectionné est enregistré dans le programme et également utilisé pour le programme suivant.

---

3. Control de energía

1. Haga clic en el icono Power Control (Control de energía), de entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Power Control (Control de energía).

- Info Grid muestra información básica necesaria para gestionar Control de energía.
  1) Power Status (Estado de energía)
  2) Input Source (Fuente de entrada)
  3) Image Size
  4) On Timer Status (Estado de temporizador activado)
  5) Off Timer Status (Estado del temporizador desactivado)

2. Use el botón Select All (Seleccionar todo) o la casilla de verificación correspondiente para ajustar las propiedades de pantalla.

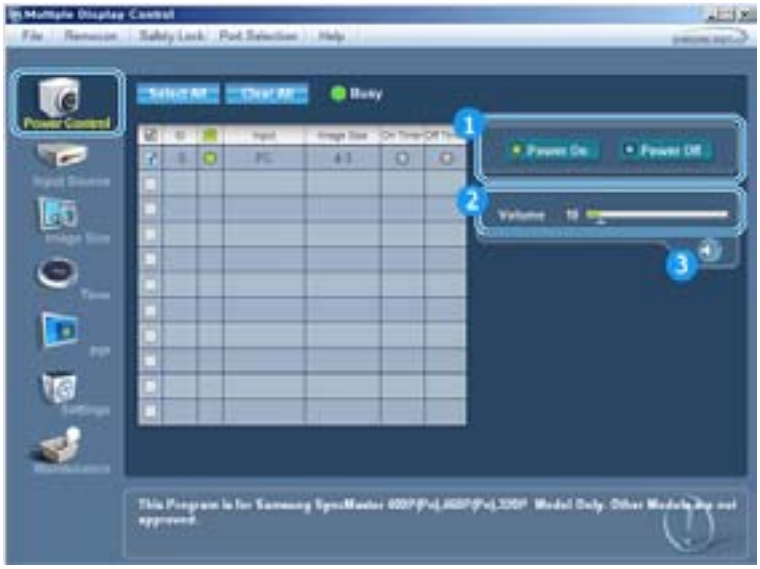

Control de energía permite controlar algunas de las funciones de la pantalla seleccionada.

1) Power On/Off (Activar/desactivar energía)
   - Activa o desactiva la energía de la pantalla seleccionada.

2) Volume Control (Control de volumen)
   - Controla el nivel de volumen de la pantalla seleccionada. Está definido con el valor del volumen de la pantalla seleccionada a partir de los juegos y lo muestra en la barra de desplazamiento. (Cuando se cancela la selección o se escoge Seleccionar todo, el valor toma la configuración predeterminada de 10)

3) Mute On/Off (Activar/desactivar silencio)
   - Activa o desactiva el silencio de la pantalla seleccionada On / Off . Cuando se selecciona un juego cada vez, si el juego seleccionado ya está definido como MUTE (Silencio), es necesario marcar la pantalla MUTE. (Si elige deshacer las selecciones o escoge Seleccionar todo, los valores vuelven a la configuración predeterminada).

Control de energía se aplica a todas las pantallas.

Las funciones Volumen y Mute sólo están disponibles para pantallas cuyo estado de energía está ON (activado).

---

4. Control de Input Source (Fuente de entrada)

1. Haga clic en Input Source (Fuente de entrada), situada en los iconos principales, y aparecerá la pantalla de control de fuente de entrada.
   Haga clic en Select All (Seleccionar todo), o utilice la casilla de verificación, para seleccionar una pantalla con intención de controlarla.

Info Grid muestra información básica necesaria para controlar la fuente de entrada.

1) PC

- Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a PC.

2) BNC
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a BNC.
3) DVI
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a DVI.
4) AV
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a AV.
5) S-Video
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a S-Video.
6) Component
   - Cambia la fuente de entrada de la pantalla seleccionada a Component.
7) MagicNet
   - La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.

El control de Fuente de entrada se aplica sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.

---

5. Control Tamaño de imagen - PC, BNC, DVI

1. Haga clic en Tamaño de imagen, situado en los iconos principales, y aparecerá la pantalla de control de Tamaño de imagen.

Info Grid (Cuadrícula de información) muestra cierta información básica necesaria para entender el control Tamaño de imagen.

1) Power (energía)
   - Muestra el estado de energía de la pantalla seleccionada.
2) Image Size
   - Muestra el tamaño de imagen actual de la pantalla seleccionada.
3) Input Source (fuente de entrada)
   - Muestra la fuente actual de entrada de la pantalla utilizada.
4) Info Grid (Cuadrícula de información) sólo muestra las pantallas cuya Fuente de entrada es PC,BNC,DVI .
5) Cuando haga clic en Tamaño de imagen, aparecen primero las fichas PC, BNC, DVI.
   - El botón Control de Tamaño de imagen controla el Tamaño de imagen disponible para PC,BNC,DVI.
6) Haga clic en la ficha AV, S-VIDEO, Componente para controlar el Tamaño de imagen para la Fuente de entrada respectiva.

El control Tamaño de imagen sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.

La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.

---

5. Control Tamaño de imagen - AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Haga clic en Tamaño de imagen, situado en los iconos principales, y aparecerá la pantalla de control de Tamaño de imagen.

- Info Grid (Cuadrícula de información) muestra cierta información básica necesaria para entender el control Tamaño de imagen.

1) Haga clic en la ficha AV, S-VIDEO, Componente para ajustar el Tamaño de imagen para AV, S-VIDEO, Componente.
   Haga clic en Select All (Seleccionar todo), o utilice la casilla de verificación, para seleccionar una pantalla con intención de controlarla.
2) Info Grid (Cuadrícula de información) sólo muestra la pantalla que tiene AV, S-VIDEO, Componente como fuente de entrada.
3) Cambia aleatoriamente el tamaño de imagen de la pantalla seleccionada.

Panorama, Zoom1 y Zoom2 no están disponibles cuando el tipo de señal de entrada para Componente y DVI (HDCP) es 720p o 1080i.

- **El control Tamaño de imagen sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

6. Control de Time (hora)

1. Haga clic en Time (hora) , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control de Time (hora).

- Info Grid muestra información básica de Time (hora).

1) Current Time (hora actual)
   - Seleccione la hora actual para la pantalla seleccionada PC Time (hora del PC)
   - Para cambiar la hora actual, cambie primero PC Time (hora del PC).
2) On Time Setup (Configuración de hora activada)
   - Define la hora, el minuto, y el valor de AM/PM para On Timer (Temporizador activado) de la pantalla seleccionada.

3) Off Time Setup (Configuración de hora desactivada)
   - Define la hora, el minuto, y el valor de AM/PM para Off Timer Setup (Configuración de hora desactivada) de la pantalla seleccionada.
4) Muestra la configuración de On Timer (Temporizador activado).
5) Muestra la configuración de Off Timer (Temporizador desactivado).

- **Control de Time (hora) está disponible sólo para las pantallas cuyo estado de energía está ON (activado).**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

7. Control PIP - Tamaño PIP

1. Haga clic en PIP, entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control PIP.
   Haga clic en Select All (Seleccionar todo), o utilice la casilla de verificación, para seleccionar una pantalla con intención de controlarla.

- Info Grid (Cuadrícula de información) muestra cierta información básica necesaria para entender el control Tamaño PIP.

1) PIP Size (Tamaño PIP)
   - Muestra el Tamaño PIP actual de la pantalla utilizada.
2) OFF
   - Desactiva el modo PIP de la pantalla seleccionada.
3) Large
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Large.
4) Small
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Small.
5) Double1
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Double 1.
6) Double2
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Double 2.
7) Double3 (Picture By Picture)
   - Activa el modo PIP de la pantalla seleccionada y cambia el tamaño a Double 3.

- **El Tamaño PIP se puede controlar cuando se enciende el monitor.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

7. Control PIP - Fuente PIP

1. Haga clic en PIP, entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control PIP.

- Info Grid (Cuadrícula de información) muestra cierta información básica necesaria para entender el control Fuente PIP.

1) PIP Source
   - La Fuente PIP se puede controlar cuando se enciende el monitor.
2) PC
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a PC.
3) BNC
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a BNC.
4) DVI
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a DVI.
5) AV
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a AV.
6) S-Video
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a S-Video.
7) Component
   - Cambia la Fuente PIP de la pantalla seleccionada a Component.

Algunas de las fuentes PIP pueden no estar disponibles dependiendo del tipo de fuente de entrada de la pantalla principal.

- **La función de Control PIP sólo está disponible para las pantallas donde el estado de la energía sea activado (ON) y la función PIP esté configurada como ON.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

8. Control Brightness (Brillo) - Imagen

1. Haga clic en Configuración , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control Brightness (Brillo).

- Info Grid muestra información básica necesaria para Settings Control. Cuando se selecciona cada función, el valor definido de la función seleccionada se muestra en la diapositiva.
  Cuando Select All (Seleccionar todo) está seleccionado, vuelve el valor predeterminado de (50).
  El cambio de un valor en esta pantalla cambia automáticamente el modo a "CUSTOM".

1) Picture (Imagen)
   - Disponible sólo para AV, S-Video, Component, DVI(HDCP).
2) Contrast (Contraste)
   - Ajusta el contraste de la pantalla seleccionada.
3) Brightness (Luminosidad)
   - Ajusta la luminosidad de la pantalla seleccionada.
4) Sharpness (Nitidez)
   - Ajusta la nitidez de la pantalla seleccionada.
5) Color
   - Ajusta el color de la pantalla seleccionada.
6) Tint (Matiz)
   - Ajusta el matiz de la pantalla seleccionada.
7) Tono de color
   - Ajusta el tono de color para la pantalla seleccionada.

- **Cette fonction est disponible uniquement pour les affichages dont l'alimentation est active. Si aucune sélection n'a été effectuée, les paramètres d'usine sont restaurés.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

8. Control Brightness (Brillo) - Imagen PC

1. Haga clic en Configuración , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control Brightness (Brillo).

- Info Grid muestra información básica necesaria para Settings Control. Cuando se selecciona cada función, el valor definido de la función seleccionada se muestra en la diapositiva.
  Cuando Select All (Seleccionar todo) está seleccionado, vuelve el valor predeterminado (50).
  El cambio de un valor en esta pantalla cambia automáticamente el modo a "CUSTOM".

1) Picture PC (Imagen PC)
   - Disponible sólo para PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Ajusta el contraste de la pantalla seleccionada.
3) Brightness (Luminosidad)
   - Ajusta la luminosidad de la pantalla seleccionada.
4) Red
   - Ajusta la Temperatura del color de la pantalla seleccionada. (Red)
5) Green
   - Ajusta la Temperatura del color de la pantalla seleccionada. (Green)
6) Blue
   - Ajusta la Temperatura del color de la pantalla seleccionada. (Blue)

- **Cette fonction est disponible uniquement pour les affichages dont l'alimentation est active. Si aucune sélection n'a été effectuée, les paramètres d'usine sont restaurés.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

8. Control Brightness (Brillo) - Audio

1. Haga clic en Configuración , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control Brightness (Brillo).

- Info Grid muestra información básica necesaria para Settings Control. Cuando se selecciona cada función,

el valor definido de la función seleccionada se muestra en la diapositiva.
Cuando Select All (Seleccionar todo) está seleccionado, vuelve el valor predeterminado de (50).
El cambio de un valor en esta pantalla cambia automáticamente el modo a "CUSTOM".

1) Audio
   - Controla la configuración de audio para todas las fuentes de entrada.
2) Bass (Grave)
   - Ajusta los graves de la pantalla seleccionada.
3) Treble (Agudos)
   - Ajusta los agudos de la pantalla seleccionada.
4) Balance
   - Ajusta el balance de la pantalla seleccionada.
5) Virtual Dolby
   - Encendido y apagado de Sonido Dolby Virtual.
6) BBE
   - Encendido y apagado de Sonido BBE.
7) Sound Select
   - Puede seleccionar Main (Principal) o Sub (Secundario) cuando PIP esté activado.

- **Cette fonction est disponible uniquement pour les affichages dont l'alimentation est active. Si aucune sélection n'a été effectuée, les paramètres d'usine sont restaurés.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

8. Control Brightness (Brillo) – Bloqueo de imagen

1. Haga clic en Configuración , entre los iconos principales, y aparecerá la pantalla Control Brightness (Brillo).

- Info Grid muestra información básica necesaria para Settings Control.

1) Image Lock (Bloqueo de imagen)
   - Disponible sólo para PC, BNC.
2) Coarse
   - Ajusta la fase de la pantalla Coarse.
3) Fine
   - Ajusta la fase de la pantalla Fine.
4) Position (Posición)
   - Ajusta la posición de la pantalla seleccionada.
5) Auto Adjustment (Ajuste automático)
   - Púlselo para que se ajuste automáticamente a la señal proveniente del PC.

- **Control Brightness (Brillo) está disponible sólo para las pantallas cuyo estado de energía está ON (activado).**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

9. Control de Mantenimiento - Control de lámpara

1. Haga clic en el icono "Maintenance (Mantenimiento)" en la columna Main Icon (Icono principal) para mostrar la pantalla de mantenimiento.

- Aparece una cuadrícula de información "Info Grid" mostrando varios elementos básicos de datos.

1) Mantenimiento
   - Permite la función de Control del mantenimiento para todas las fuentes de entrada.
2) Control de lámpara automático
   Ajusta automáticamente la luz posterior de la pantalla seleccionada a una hora especificada.
   - La función de Control de lámpara automático se desactiva automáticamente si se ajusta usando la función Control de lámpara manual.
3) Control de lámpara manual
   - Le permite ajustar la luz posterior de la pantalla seleccionada sin importar la hora. La función de Control de lámpara automático se desactiva automáticamente si se ajusta usando la función Control de lámpara manual.

- **La función de Control del mantenimiento sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

10. Control de Mantenimiento - Scroll

1. Haga clic en el icono "Maintenance (Mantenimiento)" en la columna Main Icon (Icono principal) para mostrar la pantalla de mantenimiento.

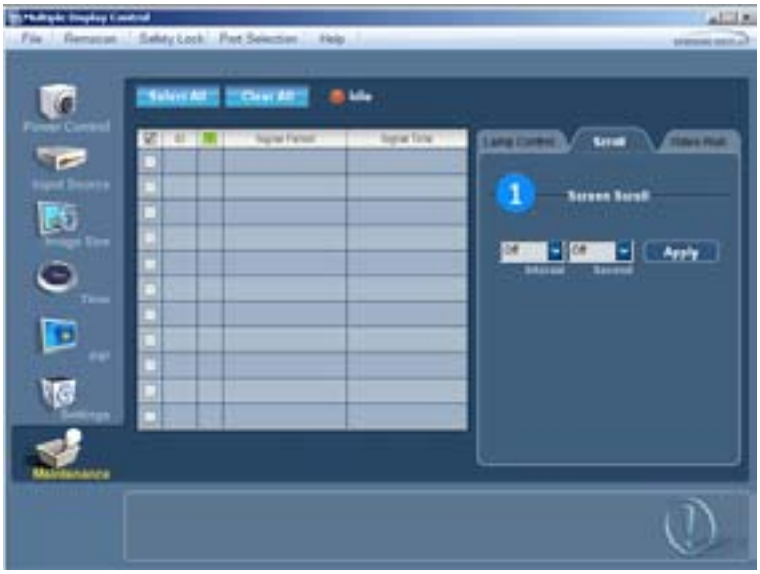

1) Screen Scroll
   - Elimina las imágenes residuales que pueden producirse cuando la pantalla seleccionada está en modo de pausa durante un período de tiempo prolongado. Puede usar el temporizador del ciclo de

repeticiones seleccionando el periodo "Interval" por hora y las veces "Second" por segundo.

- **La función de Control del mantenimiento sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

11. Control de Mantenimiento - Video Wall

1. Haga clic en el icono "Maintenance (Mantenimiento)" en la columna Main Icon (Icono principal) para mostrar la pantalla de mantenimiento.

1) Video Wall
   - Un vídeo mural es un conjunto de pantallas de vídeo conectadas entre sí, de manera que cada una puede mostrar una parte de la imagen completa o la misma imagen repetida en cada pantalla.
2) Screen Divider
   - Se puede dividir la pantalla en otras varias.
     Puede seleccionar varias pantallas con una distribución diferente al dividirlas.

     - Seleccione un modo en el Screen Divider (Divisor de pantallas).
     - Seleccione una pantalla en la Display Selection (Selección de pantalla).
     - La ubicación se configurará pulsando un número en el modo seleccionado.

     - 2*2 
     - 3*3 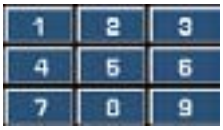
     - 1*5
     - 5*1 

3) On / Off
   - Enciende o apaga la función Video Wall (Vídeo mural) en la pantalla seleccionada.
4) Format
   - Se puede seleccionar el formato para ver una pantalla dividida.

- Full

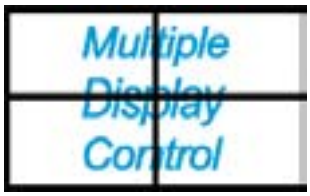

- Natural

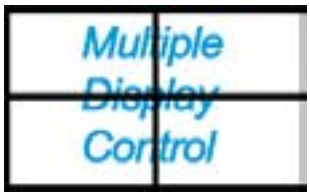

- **La función de Control del mantenimiento sólo está disponible para las pantallas para las cuales está activado (ON) el estado de suministro eléctrico.**
- **La source d'entrée de MagicNet ne fonctionne que sur le modèle MagicNet.**

---

12. Solución de problemas

1. La pantalla que desea controlar no aparece en la cuadrícula de información de control de energía.
   - Compruebe la conexión de RS232C. (Compruebe que esté conectada correctamente con el puerto Com1)
   - Compruebe las pantallas por si alguna de las otras tiene el mismo ID. Si hay más de una pantalla con el mismo ID, el programa no puede detectarlas correctamente debido a un conflicto de datos.
   - Compruebe si el ID de juego de pantalla es un número entre 1 y 10. (ajústelo con el menú Pantalla)

   Un ID de juego de pantalla debe tener un valor de entre 1 y 10, Si el valor está fuera del intervalo, el Sistema MDC (Multiple Display Control, MDC (Multiple Display Control)) no puede controlar la pantalla.

2. La pantalla que se desea controlar no aparece en el resto de cuadrículas de información de control.
   - Compruebe que la pantalla seleccionada esté activada (ON). (Puede comprobarlo en Cuadrícula de información de control Energía)
   - Compruebe si se puede cambiar la fuente de entrada de la pantalla.

3. El cuadro de diálogo aparece en varias ocasiones.
   - Compruebe si la pantalla que desea controlar está seleccionada.

4. Se ha configurado On Timer (Temporizador activado) y Off Timer (Temporizador desactivado) pero muestran una hora diferente.
   - Aplique la hora actual para sincronizar los relojes de la pantalla.

5. La función remota no funcionará correctamente cuando se desactiva la misma, se desconecta el cable RS-232C, o se sale del programa de forma irregular. Vuelva a ejecutar el programa y active de nuevo la función remota para volver al funcionamiento normal.

   Este programa puede funcionar incorrectamente debido a problemas en los circuitos de la comunicacióno interferencias de aparatos electrónicos cercanos.

---

13. Pantalla Settings Value (Valor de configuración) en Modo Multiple Display (Pantallas múltiples)

- Cuando hay más de una pantalla conectada, los valores de la configuración se muestran de esta manera.

1. No hay selección: Muestra el valor predeterminado de fábrica.
2. Una pantalla seleccionada: Obtiene y muestra el valor de configuración para la pantalla seleccionada.
3. Seleccionada una pantalla (ID1) y se añade otra pantalla (ID3): el programa, que mostraba el valor de configuración de ID 1, obtiene y muestra el valor de ID3.
4. Seleccionados todos los juegos usando Select All (Seleccionar todo): devuelve el valor predeterminado de

fábrica.

Color Natural

Programa de Software Color Natural

Uno de los problemas recientes que surge cuando se usa un computador es que el color de las imágenes impresas por medio de una impresora o que fueron obtenidas por medio de un escáner o una cámara digital no son las mismas como las que se muestran en el monitor.
El S/W Color Natural es la solución precisa para este problema. Es un sistema de administración del color, desarrollado por Samsung Electronics en asociación con Korea Electronics y Telecommunications Research Institute (ETRI). Este sistema está disponible sólamente para los monitores samsung y hace que el color de las imagenes del monitor sea el mismo que el de las imágenes impresas o escaneadas.
Para mayor información refiérase a Ayuda (F1) del programa de software.

Instalación del software Color Natural
Inserte el CD, que va incluído con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM. Luego, la pantalla inicial del programa de instalación será ejecutada. Haga clic en Color Natural de la pantalla inicial para instalar el software Color Natural. Para instalar el programa manualmente, inserte el CD, que va incluído con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM, haga clic en el botón [Iniciar] de Windows y luego seleccione [Ejecutar].
Entre D:\color\eng\setup.exe y luego presione la tecla <Intro(Enter)>.
(Si la unidad donde es insertada el CD no es D:\, entonces entre la unidad aplicable.)

Borrado del programa de software Color Natural
Seleccione [Configuración]/[Panel de control] en el menú [Inicio] y luego haga un doble clic en [Agregar/Quitar].
Seleccione Color Natural de la lista y haga clic en el botón [Agregar/Quitar].

SyncMaster 400Pn

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™
■ Instrucciones de seguridad ■ Introducción ■ Configuración (Setup) ■ Visualización en Pantalla ■ Investigación de fallas ■ Especificaciones ■ Información

Entrada

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Component M : MagicNet

OSD	Contenido	Reproducir
Fuentes	Activa el indicador para reflejar la señal de entrada que se muestra actualmente. **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SOURCE'.** **El PIP se apaga si el monitor se conecta a una fuente externa.** **1) PC** **2) BNC** **3) DVI** **4) AV** **5) S-Video** **6) Componente** **7) MagicNet**	P A S C M
PIP	Cuando los dispositivos externos de A/V (audio y video), tales como VCR o DVD, están conectados con el monitor, PIP permite ver el vídeo de dichos dispositivos en una	

	ventana pequeña superpuesta sobre la señal de video del PC. (Des. / Act.) **No se puede solapar más de un PIP en la pantalla, puesto que BNC y el componente utilizan el mismo terminal.** **1) PIP** **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'PIP'.** **Des.** **Act.** : Activa o desactiva la pantalla PIP **2) Fuente** **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SOURCE'.** **PC / DVI** : AV / S-Video / Componente Modo **BNC** : AV / S-Video Modo **AV / S-Video** : PC / BNC / DVI Modo **Componente** : PC / DVI Modo : Selecciona la fuente de entrada para el modo PIP. **3) Intercambiar** **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SWAP'.** : Intercambio del contenido de la imagen PIP y de la imagen principal. La imagen de la ventana PIP aparecerá en la pantalla principal, y la imagen de la pantalla principal aparecerá en la ventana PIP. **4) Tamaño** **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SIZE'.** : Permite que el usuario desactive o ajuste al tamaño de la Pantalla PIP. Si se selecciona , , en Tamaño, Posición y Transparencia no se desactivará. **5) Posición** : Cambia la posición de la ventana PIP. **6) Transparenc.** **Alto** **Medio** **Bajo** **Opaco** **Modos disponibles : PIP**	1) PIP 2) Fuente 3) Intercambiar 4) Tamaño 5) Posición 6) Transparenc. PASC
Editar nombre	Da nombre al dispositivo de entrada de información conectado con los conectores de entrada para hacer la selección de fuente de entrada más fácil. **No se pudo cambiar el nombre de MagicNet.** **1) PC** **2) BNC** **3) DVI** **4) AV** **5) S-Vídeo** **6) Componente**	PASC

Imagen

PC / BNC / DVI Modo

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Componente M : MagicNet

OSD	Contenido	Reproducir
MagicBright™	MagicBright™ es una función nueva que proporciona un entorno de visualización óptimo en función del contenido de la imagen que está mirando. Hay disponibles cuatro modos distintos: Ocio, Internet, Texto y Personal. Cada modo tiene su propio valor de luminosidad preconfigurado. Puede seleccionar fácilmente una de las cuatro configuraciones con sólo pulsar el botón de control MagicBright™. **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'M/B'.** **1) Ocio** : Luminosidad Alta Para visualización de imágenes en movimiento, como un DVD o un VCD. **2) Internet** : Luminosidad Media Para trabajar con una mezcla visual de texto y gráficos. **3) Texto** : Luminosidad Normal Apropiado para documentos o trabajos que requieren la visualización de gran cantidad de texto. **4) Personal** Aunque los valores se han elegido con minuciosidad por nuestros ingenieros, los valores preconfigurados pueden no resultar cómodos a sus ojos dependiendo de su gusto.	PM
Personal	Puede usar los menús en pantalla para cambiar el contraste y la luminosidad según sus preferencias personales. **1) Contraste** : Calibre el Contraste. **2) Brillo** : Calibre el Luminosidad.	PM
Si se ajusta la imagen usando la función Personal, entonces MagicBright cambia al modo Personal.		
Tono de color	El tono del color se puede cambiar. **1) Frío** **2) Normal** **3) Cálido** **4) Personal**	PM
Control de color	utilice esta función para ajustar ligeramente el color. **1) Rojo**	

	2) Verde **3) Azul**	
Si se ajusta la imagen usando la función Control de color, entonces Tono de color cambia al modo Personal.		
Fijar la Imagen	Fijar la imagen se usa para ajustar y obtener la mejor imagen quitando las perturbaciones que provocan imágenes inestables con agitaciones y resplandores débiles. Si no se obtienen resultados satisfactorios usando el Ajuste fino, use la configuración Ajuste grueso y, después, use Ajuste fino otra vez. **1) Grueso** : Quita perturbaciones tales como rayas verticales. Ajuste grueso puede mover el área de la imagen de la pantalla. Se puede volver a centrar usando el menú Control Horizontal. **2) Fino** : Quita perturbaciones tales como rayas horizontales. Si persiste la perturbación incluso después de Ajuste fino, repítalo después de ajustar la frecuencia (velocidad del reloj). **3) Posición** : Esto ajusta la ubicación de la pantalla horizontalmente y verticalmente.	**1) Grueso** **/ Fino** **3) Posición**
Ajuste automático	Los valores de fino, grueso y posición se ajustan automáticamente. Si se cambia la resolución en el Panel de control, se ejecuta la función AUTO. **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SOURCE'.**	
Balance de la señal	Se utiliza para recomponer la señal RGB débil que se ha transmitido a través de un cable largo de señal. **1) Balance de la señal** **2) Control de la señal**	**1) Balance de la señal** **2) Control de la señal**
Tamaño	Puede cambiar el tamaño. **1) Wide** **2) 4:3**	
Imagen PIP	Puede ajustar la configuración de Pantalla PIP **1) Contraste** : Ajusta el Contraste de la ventana PIP en la pantalla **2) Brillo** : Ajusta la Luminosidad (Brightness) de la ventana PIP en la pantalla. **3) Sharpness** : Se usa para ajustar la diferencia entre las áreas más claras y más oscuras de la ventana PIP. **4) Nitidez** : Se usa para ajustar la luminosidad y la oscuridad de la pantalla. **5) Matiz** : Aporta un tono natural a la pantalla. (PIP) **Modos disponibles : PIP**	

AV / S-Vídeo / Componente Modo

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Componente M : MagicNet

OSD	Contenido	Reproducir
Mode	El monitor tiene cuatro configuraciones automáticas de imagen ("Dinámico", "Estándar", "Película", y "Personal") que están establecidas previamente en la fábrica. Puede activar Dinámico, Estándar, Película, o Personal. Puede seleccionar "Personal" que automáticamente establece su configuración de imagen personalizada. **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'P.MODE'.** **1) Dinámico** **2) Estándar** **3) Película** **4) Personal**	
Personal	Puede usar los menús en pantalla para cambiar el contraste y la luminosidad según sus preferencias personales. **1) Contraste** : Ajusta el Contraste. **2) Brillo** : Ajusta el Luminosidad. **3) Nitidez** : Ajusta la nitidez de la imagen. **4) Color** : Ajusta el color de la imagen. **5) Matiz**(Dsponible en modo AV/S-Video) : Aporta un tono natural a la pantalla.	
Tono de color	El tono del color se puede cambiar. **1) Frío2** **2) Frío1** **3) Normal** **4) Cálido1** **5) Cálido2**	
Tamaño	Puede cambiar el tamaño de imagen. **1) Wide** **2) Panorama** **3) Zoom 1** **4) Zoom 2** **5) 4:3** - ZOOM1, ZOOM2, Panorama no están disponibles en 1080i (o más de 720p) de DTV.	
Digital NR	- Digital Noise Reduction. (Reducción digital del nivel de ruidos.) YPuede activar y desactivar la característica Eliminación de ruido (Noise Elimination).	

	La función Eliminación digital de ruido (Digital Noise Elimination) permite gozar de imágenes más claras y vibrantes. **Des.** **Act.**	ASC
Modo película	Puede activar o desactivar (Des./Act.) el Modo de cine (Film Mode). La característica Modo de cine (Film Mode) ofrece una experiencia visual con la calidad de las salas de espectáculos. **Des.** **Act.**	AS
DNIe Demo	- Motor digital de imágenes naturales La nueva tecnología de Samsung proporciona imágenes más detalladas con contraste, mejora de los tonos blancos y una reducción en la distorsión 3D. Un nuevo algoritmo de compensación de imágenes proporciona imágenes más claras y brillantes a nuestros clientes. La tecnología DNIe Demo adapta a sus ojos cada una de las señales. **Des.** : Apaga el modo DNIe Demo. **Act.** : Enciende el modo DNIe Demo.	ASC
Imagen PIP	Puede ajustar los parámetros de la imagen PIP. **1) Contraste** : Ajusta el contraste de la ventana PIP en la pantalla. **2) Brillo** : Ajusta el brillo de la ventana PIP en la pantalla. **Modos disponibles : PIP**	ASC

Sonido

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Componente M : MagicNet

OSD	Contenido	Reproducir
Modo	El monitor tiene un amplificador integrado de audio estéreo de alta fidelidad. **1) Estándar** : Seleccione Normal para volver a la configuración estándar de fábrica. **2) Música** : Seleccione Música cuando esté visualizando vídeos musicales o conciertos. **3) Película** : Seleccione Cine cuando esté visualizando largometrajes. **4) Diálogo** : Seleccione Diálogo cuando esté visualizando contenidos ricos en diálogos (por ejemplo, noticias). **5) Personal** : Seleccione Favorito para volver a la configuración personalizada.	
Personal	La configuración del sonido se puede ajustar para satisfacer sus preferencias personales. **1) Graves** : Intensifica el audio de baja frecuencia. **2) Agudos** : Intensifica el audio de alta frecuencia. **3) Balance** : Balance de sonido ==> Permite ajustar el balance de sonido entre los altavoces izquierdo y derecho. **Puede oír sonido aunque el valor del sonido sea 0.**	
Dolby Virtual	Encendido y apagado de Sonido Dolby Virtual (Dolby Virtual simula el efecto del sistema de sonido Dolby Surround, recreando la calidad de sonido de los cines o salas de conciertos). **Des.** **Act.**	
BBE	**El botón directo en el mando a distancia es el botón 'BBE'.** Recrea el sonido natural y mejora la claridad del sonido intensificando las frecuencias altas y bajas. Consecuentemente, los sonidos agudos son más claros, brillantes y fieles, mientras que los sonidos graves suenan firmemente, bien definidos y con todo lujo de armonía. **Des.** **Act.**	
BBE y Dolby Virtual no se pueden usar al mismo tiempo.		
Selección de sonido	Puede seleccionar entre Principal o Sub cuando PIP esté activado (On). **Principal** **Sub** **Modos disponibles : PIP**	

Configuración

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Componente M : MagicNet

OSD	Contenido	Reproducir
Hora	Se usa para seleccionar una apagado. **1) Reloj prog.** : Ajuste de la hora. **2) Temp. de desc.** : Se usa para que el monitor se apague automáticamente tras una serie de minutos. (Apagado, 30, 60, 90, 120, 150, 180) **3) Temp. de encen.** : Se usa para que el monitor se encienda a una hora determinada. Se usa para controlar el modo y el nivel de volumen en el momento en que se encienda el monitor automáticamente. **4) Temp. de apag.** : Se usa para ajustar cuándo se debe apagar automáticamente el monitor, el volumen y el modo. Si no tiene configurado **Reloj prog.** y selecciona **Sí** en **(Temporizador de encendido) Temp. de encen.** o en **(Temporizador de apagado) Temp. de apag.**, aparecerá el mensaje “Primero ajust. Reloj(Ajustar la hora)”	1) Reloj prog. 2) Temp. de desc. 3) Temp. de encen. 4) Temp. de apag. P A S C M
Control de lámpara	Se usa para ajustar la luz de fondo, con el fin de reducir el consumo de energía.	P A S C M
Idioma	Puede escoger uno de los 11 idiomas siguientes. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国语, Русский, 한국어, Português El idioma elegido afecta sólo al idioma del OSD. No afecta en absoluto al software que se ejecuta en el equipo.	P A S C M
Transpar. de menús	Cambia la opacidad del fondo del OSD. **1) Alto** **2) Medio** **3) Bajo** **4) Opaco**	P A S C M
PIN bloqueo de seguridad	Puede cambiar la contraseña.	P A S C M
Restablecer	Los parámetros de color se sustituyen con los valores predeterminados de fábrica. **1) Restablecer imagen**	**1) Restablecer imagen** P

	2) Restablecer color	2) Restablecer color
Video Wall	Un vídeo mural es un conjunto de pantallas de vídeo conectadas entre sí, de manera que cada una puede mostrar una parte de la imagen completa o la misma imagen repetida en cada pantalla. **1) Video Wall** : Enciende o apaga la función Video Wall (Vídeo mural) en la pantalla seleccionada. **Des.** **Act.** **2) Formato** : Se puede seleccionar el formato para ver una pantalla dividida. **Llena** **Natural** **3) Divisor de pantalla** : Se puede dividir la pantalla en otras varias. Puede seleccionar varias pantallas con una distribución diferente al dividirlas. • Seleccione un modo en el Divisor de pantalla. • Seleccione una pantalla en la Display Selection (Selección de pantalla). • La ubicación se configurará pulsando un número en el modo seleccionado. **2*2** **3*3** **4*4** **1*5** **5*1** **Video Wall no funciona en el modo MagicNet.**	1) Video Wall 2) Formato 3) Divisor de pantalla P A S C

Control múltiple

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Component M : MagicNet

OSD	Contenido	Reproducir
Control múltiple	Asigna un ID al aparato. **1) Configuración de ID** : Asignación de ID diferenciadores al aparato. **2) Entrada de ID** : Se utilizan para seleccionar las funciones del transmisor del aparato. Sólo se activa el aparato cuyo ID se corresponda con el valor del transmisor.	1) Configuración de ID 2) Entrada de ID P A S C M

Características de Control Directo

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Component M : MagicNet

OSD	Contenido	Reproducir
MAGICNET	Vaya a la pantalla OSD de MagicNet.	P A S C M
MDC	Vaya a la pantalla OSD de Multi Control.	P A S C M
LOCK	Ajuste la función Bloqueo de seguridad. **1) Activar bloqueo** : Se bloqueará. **2) Desactivar bloqueo** : Se desbloqueará. **Cuando se configura la función de bloqueo, sólo funcionan los botones de encendido y de bloqueo; y sólo éstos se pueden ajustar.**	1) Activar bloqueo 2) Desactivar bloqueo P A S C M

MagicNet

- El sistema operativo de este equipo sólo admite el idioma inglés, en consecuencia otros idiomas pueden verse mal en la pantalla.
- En MagicNet, se puede utilizar el mando a distancia. No obstante, se recomienda usar un teclado USB separado.
- Se puede producir un error si desconecta un periférico durante el arranque en el modo Device. Desconecte los periféricos sólo cuando el reproductor esté apagado o funcione en el modo normal.
- No desenchufe el cable LAN utilizado por la red (p.ej. el vídeo). El programa (MagicNet) podría detenerse. Si desenchufa el cable, deberá reiniciar el sistema.
- No desenchufe el cable LAN utilizado por un dispositivo USB (p.ej. el vídeo). El programa (MagicNet) podría detenerse.
- Pulsando el botón SOURCE (FUENTE) en MagicNet tendrá acceso a otras fuentes.
- La password (contraseña) preestablecida del monitor es "000000".

La pantalla OSD de MagicNet es la misma para la red y el dispositivo.

- Al utilizar MagicNet con el programa MagicNet Server: disponible en el modo Network
- Al utilizar MagicNet usando un dispositivo conectado directamente con el monitor: disponible en el modo Device

OSD	Contenido	Reproducir
Photo	Los formatos de archivo JPEG, BMP son compatibles. **1) Auto** : Ajusta automáticamente la imagen a la ventana. **/ Original** : Muestra las propiedades del archivo original tal cual. **2) Slide Show** : Muestra uno a uno los archivos de imágenes registrados en la biblioteca. **3) Interval** : Controla los intervalos entre los archivos de imágenes en un visionado automático. (5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec) **4) Rotation** : Muestra un archivo de imagen girándolo 90° en el sentido de las agujas del reloj. **5) Zoom** : Muestra una imagen aumentada. **6) Close** : Cierra la ventana del archivo de imagen y se cierra.	1) Auto/Original 2) Slide Show 3) Interval 4) Rotation 5) Zoom 6) Close

Music	Los formatos de archivo MP3 son compatibles.	
Movie	Los formatos de archivo AVI, MPEG1/2, DivX 4.x, DivX 5.x son compatibles. **1) Play** : Reproduce un archivo de película. **2) Full Size** : Reproduce un archivo a pantalla completa.	1) Play 2) Full Size
OFFICE/HTML	Los formatos de archivo PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM son compatibles.	
Internet	Se conecta con Internet.	
Setup	Puede establecer varias funciones en el modo MagicNet. Debe escribir la contraseña para acceder al modo Setup. • La contraseña debe tener entre 6 y 12 caracteres en formato numérico. (Debe escribir una contraseña de entre 6 y 12 caracteres en formato numérico) • Si escribe tres veces seguidas una contraseña incorrecta, se reinicia la configuración y aparece un mensaje de advertencia del servidor. • Si ha olvidado la contraseña, pulse Info, 8, 2 y 4 en el mando a distancia para iniciar la contraseña. De este modo se volverá a la configuración anterior del modo Setup. **1) Schedule View** : Muestra una programación. **2) TCP/IP** : Puede cambiar los valores del TCP/IP. **3) Homepage** : Puede cambiar la dirección primaria de Internet. **4) Network Setup** : Puede modificar los valores de la red. **5) Change Password** : Puede cambiar la contraseña.	1) Schedule View 2) TCP/IP 3) Homepage 4) Network Setup 5) Change Password

SyncMaster 400P

Entrada

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Component

OSD	Contenido	Reproducir
Fuentes	Activa el indicador para reflejar la señal de entrada que se muestra actualmente. **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SOURCE'.** **El PIP se apaga si el monitor se conecta a una fuente externa.** **1) PC** **2) BNC** **3) DVI** **4) AV** **5) S-Video** **6) Componente**	PASC
PIP	Cuando los dispositivos externos de A/V (audio y video), tales como VCR o DVD, están conectados con el monitor, PIP permite ver el vídeo de dichos dispositivos en una ventana pequeña superpuesta sobre la señal de video del	

	PC. (Des. / Act.) **No se puede solapar más de un PIP en la pantalla, puesto que BNC y el componente utilizan el mismo terminal.** **1) PIP** **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'PIP'.** **Des.** **Act.** : Activa o desactiva la pantalla PIP **2) Fuente** **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SOURCE'.** **PC / DVI** : AV / S-Video / Componente Modo **BNC** : AV / S-Video Modo **AV / S-Video** : PC / BNC / DVI Modo **Componente** : PC / DVI Modo : Selecciona la fuente de entrada para el modo PIP. **3) Intercambiar** **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SWAP'.** : Intercambio del contenido de la imagen PIP y de la imagen principal. La imagen de la ventana PIP aparecerá en la pantalla principal, y la imagen de la pantalla principal aparecerá en la ventana PIP. **4) Tamaño** **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SIZE'.** : Permite que el usuario desactive o ajuste al tamaño de la Pantalla PIP. Si se selecciona , , en Tamaño, Posición y Transparencia no se desactivará. **5) Posición** : Cambia la posición de la ventana PIP. **6) Transparenc.** **Alto** **Medio** **Bajo** **Opaco** **Modos disponibles : PIP**	1) PIP 2) Fuente 3) Intercambiar 4) Tamaño 5) Posición 6) Transparenc. PASC
Editar nombre	Da nombre al dispositivo de entrada de información conectado con los conectores de entrada para hacer la selección de fuente de entrada más fácil. **1) PC** **2) BNC** **3) DVI** **4) AV** **5) S-Vídeo** **6) Componente**	PASC

Imagen

- **PC / BNC / DVI Modo**

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Componente

OSD	Contenido	Reproducir
MagicBright™	MagicBright™ es una función nueva que proporciona un entorno de visualización óptimo en función del contenido de la imagen que está mirando. Hay disponibles cuatro modos distintos: Ocio, Internet, Texto y Personal. Cada modo tiene su propio valor de luminosidad preconfigurado. Puede seleccionar fácilmente una de las cuatro configuraciones con sólo pulsar el botón de control MagicBright™. **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'M/B'.** **1) Ocio** : Luminosidad Alta Para visualización de imágenes en movimiento, como un DVD o un VCD. **2) Internet** : Luminosidad Media Para trabajar con una mezcla visual de texto y gráficos. **3) Texto** : Luminosidad Normal Apropiado para documentos o trabajos que requieren la visualización de gran cantidad de texto. **4) Personal** Aunque los valores se han elegido con minuciosidad por nuestros ingenieros, los valores preconfigurados pueden no resultar cómodos a sus ojos dependiendo de su gusto.	
Personal	Puede usar los menús en pantalla para cambiar el contraste y la luminosidad según sus preferencias personales. **1) Contraste** : Calibre el Contraste. **2) Brillo** : Calibre el Luminosidad.	
Si se ajusta la imagen usando la función Personal, entonces MagicBright cambia al modo Personal.		
Tono de color	El tono del color se puede cambiar. **1) Frío** **2) Normal** **3) Cálido** **4) Personal**	
Control de color	utilice esta función para ajustar ligeramente el color. **1) Rojo** **2) Verde** **3) Azul**	

Si se ajusta la imagen usando la función Control de color, entonces Tono de color cambia al modo Personal.		
Fijar la Imagen	Fijar la imagen se usa para ajustar y obtener la mejor imagen quitando las perturbaciones que provocan imágenes inestables con agitaciones y resplandores débiles. Si no se obtienen resultados satisfactorios usando el Ajuste fino, use la configuración Ajuste grueso y, después, use Ajuste fino otra vez. **1) Grueso** : Quita perturbaciones tales como rayas verticales. Ajuste grueso puede mover el área de la imagen de la pantalla. Se puede volver a centrar usando el menú Control Horizontal. **2) Fino** : Quita perturbaciones tales como rayas horizontales. Si persiste la perturbación incluso después de Ajuste fino, repítalo después de ajustar la frecuencia (velocidad del reloj). **3) Posición** : Esto ajusta la ubicación de la pantalla horizontalmente y verticalmente.	1) Grueso / Fino 3) Posición
Ajuste automático	Los valores de fino, grueso y posición se ajustan automáticamente. Si se cambia la resolución en el Panel de control, se ejecuta la función AUTO. **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SOURCE'.**	
Balance de la señal	Se utiliza para recomponer la señal RGB débil que se ha transmitido a través de un cable largo de señal. **1) Balance de la señal** Puede seleccionar que el control de la señal esté en Act. o Des. **2) Control de la señal** Puede ajustar manualmente R Phase, G Phase, B Phase, Aumento y Nitidez.	1) Balance de la señal 2) Control de la señal
Tamaño	Puede cambiar el tamaño. **1) 16:9** **2) 4:3**	
Imagen PIP	Puede ajustar la configuración de Pantalla PIP **1) Contraste** : Ajusta el Contraste de la ventana PIP en la pantalla **2) Brillo** : Ajusta la Luminosidad (Brightness) de la ventana PIP en la pantalla. **3) Sharpness** : Se usa para ajustar la diferencia entre las áreas más claras y más oscuras de la ventana PIP. **4) Nitidez** : Se usa para ajustar la luminosidad y la oscuridad de la pantalla. **5) Matiz** : Aporta un tono natural a la pantalla. (PIP) **Modos disponibles : PIP**	

AV / S-Vídeo / Componente Modo

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Componente

OSD	Contenido	Reproducir
Mode	El monitor tiene cuatro configuraciones automáticas de imagen ("Dinámico", "Estándar", "Película", y "Personal") que están establecidas previamente en la fábrica. Puede activar Dinámico, Estándar, Película, o Personal. Puede seleccionar "Personal" que automáticamente establece su configuración de imagen personalizada. **El botón directo en el mando a distancia es el botón 'P.MODE'.** **1) Dinámico** **2) Estándar** **3) Película** **4) Personal**	
Personal	Puede usar los menús en pantalla para cambiar el contraste y la luminosidad según sus preferencias personales. **1) Contraste** : Ajusta el Contraste. **2) Brillo** : Ajusta el Luminosidad. **3) Nitidez** : Ajusta la nitidez de la imagen. **4) Color** : Ajusta el color de la imagen. **5) Matiz**(Dsponible en modo AV/S-Video) : Aporta un tono natural a la pantalla.	
Tono de color	El tono del color se puede cambiar. **1) Frío2** **2) Frío1** **3) Normal** **4) Cálido1** **5) Cálido2**	
Tamaño	Puede cambiar el tamaño de imagen. **1) 16:9** **2) Panorama** **3) Zoom 1** **4) Zoom 2** **5) 4:3** - ZOOM1, ZOOM2, Panorama no están disponibles en 1080i (o más de 720p) de DTV.	
Digital NR	- Digital Noise Reduction. (Reducción digital del nivel de ruidos.) YPuede activar y desactivar la característica Eliminación de ruido (Noise Elimination).	

	La función Eliminación digital de ruido (Digital Noise Elimination) permite gozar de imágenes más claras y vibrantes. **Des.** **Act.**	
Modo película	Puede activar o desactivar (Des./Act.) el Modo de cine (Film Mode). La característica Modo de cine (Film Mode) ofrece una experiencia visual con la calidad de las salas de espectáculos. **Des.** **Act.**	
DNIe Demo	- Motor digital de imágenes naturales La nueva tecnología de Samsung proporciona imágenes más detalladas con contraste, mejora de los tonos blancos y una reducción en la distorsión 3D. Un nuevo algoritmo de compensación de imágenes proporciona imágenes más claras y brillantes a nuestros clientes. La tecnología DNIe adapta a sus ojos cada una de las señales. Puede comparar la pantalla con DNIe y la pantalla sin DNIe. La mitad izquierda muestra una imagen con DNIe y la mitad derecha sin DNIe. **Este monitor admite la función DNIe de manera predeterminada.** **Des.** : Apaga el modo DNIe Demo. **Act.** : Enciende el modo DNIe Demo.	
Imagen PIP	Puede ajustar los parámetros de la imagen PIP. **1) Contraste** : Ajusta el contraste de la ventana PIP en la pantalla. **2) Brillo** : Ajusta el brillo de la ventana PIP en la pantalla. **Modos disponibles : PIP**	

Sonido

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Componente

OSD	Contenido	Reproducir
Modo	El monitor tiene un amplificador integrado de audio estéreo de alta fidelidad. **1) Estándar** : Seleccione Normal para volver a la configuración estándar de fábrica. **2) Música** : Seleccione Música cuando esté visualizando vídeos musicales o conciertos. **3) Película** : Seleccione Cine cuando esté visualizando largometrajes. **4) Diálogo** : Seleccione Diálogo cuando esté visualizando contenidos ricos en diálogos (por ejemplo, noticias). **5) Personal** : Seleccione Favorito para volver a la configuración personalizada.	PASC
Personal	La configuración del sonido se puede ajustar para satisfacer sus preferencias personales. **1) Graves** : Intensifica el audio de baja frecuencia. **2) Agudos** : Intensifica el audio de alta frecuencia. **3) Balance** : Balance de sonido ==> Permite ajustar el balance de sonido entre los altavoces izquierdo y derecho. **Puede oír sonido aunque el valor del sonido sea 0.**	PASC
Dolby Virtual	Encendido y apagado de Sonido Dolby Virtual (Dolby Virtual simula el efecto del sistema de sonido Dolby Surround, recreando la calidad de sonido de los cines o salas de conciertos). **Des.** **Act.**	PASC
BBE	**El botón directo en el mando a distancia es el botón 'BBE'.** Recrea el sonido natural y mejora la claridad del sonido intensificando las frecuencias altas y bajas. Consecuentemente, los sonidos agudos son más claros, brillantes y fieles, mientras que los sonidos graves suenan firmemente, bien definidos y con todo lujo de armonía.	PASC

	Des. Act.	
BBE y Dolby Virtual no se pueden usar al mismo tiempo.		
Selección de sonido	Puede seleccionar entre Principal o Sub cuando PIP esté activado (On). **Principal** **Sub** **Modos disponibles : PIP**	P

Configuración

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Componente

OSD	Contenido	Reproducir
Hora	Se usa para seleccionar una apagado. **1) Reloj prog.** : Ajuste de la hora. **2) Temp. de desc.** : Se usa para que el monitor se apague automáticamente tras una serie de minutos. (Apagado, 30, 60, 90, 120, 150, 180) **3) Temp. de encen.** : Se usa para que el monitor se encienda a una hora determinada. Se usa para controlar el modo y el nivel de volumen en el momento en que se encienda el monitor automáticamente. **4) Temp. de apag.** : Se usa para ajustar cuándo se debe apagar automáticamente el monitor, el volumen y el modo. Si no tiene configurado **Reloj prog.** y selecciona **Sí** en	1) Reloj prog. 2) Temp. de desc. 3) Temp. de encen. 4) Temp. de apag. P A S C

	(Temporizador de encendido) Temp. de encen. o en **(Temporizador de apagado) Temp. de apag.**, aparecerá el mensaje "Primero ajust. Reloj(Ajustar la hora)"	
Control de lámpara	Se usa para ajustar la luz de fondo, con el fin de reducir el consumo de energía.	
Idioma	Puede escoger uno de los 11 idiomas siguientes. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国语, Русский, 한국어, Português El idioma elegido afecta sólo al idioma del OSD. No afecta en absoluto al software que se ejecuta en el equipo.	
Transpar. de menús	Cambia la opacidad del fondo del OSD. **1) Alto** **2) Medio** **3) Bajo** **4) Opaco**	
PIN bloqueo de seguridad	Puede cambiar la contraseña.	
Restablecer	Los parámetros de color se sustituyen con los valores predeterminados de fábrica. **1) Restablecer imagen** **2) Restablecer color**	1) Restablecer imagen 2) Restablecer color
Video Wall	Un vídeo mural es un conjunto de pantallas de vídeo conectadas entre sí, de manera que cada una puede mostrar una parte de la imagen completa o la misma imagen repetida en cada pantalla. **1) Video Wall** : Enciende o apaga la función Video Wall (Vídeo mural) en la pantalla seleccionada. **Des.** **Act.** **2) Formato** : Se puede seleccionar el formato para ver una pantalla dividida. **Llena** Proporciona una pantalla completa sin márgenes. **Natural** Muestra una imagen natural con su relación de aspecto original intacta. **3) Divisor de pantalla** : Se puede dividir la pantalla en otras varias. Puede seleccionar varias pantallas con una distribución diferente al dividirlas. • Seleccione un modo en el Divisor de pantalla. • Seleccione una pantalla en la Display Selection (Selección de pantalla). • La ubicación se configurará pulsando un número en el modo seleccionado. **2*2** **3*3** **4*4** **1*5** **5*1** **Cuando Video Wall está en funcionamiento, las funciones PIP, Ajuste automático, Bloqueo de Imagen y Tamaño no están disponibles.** **Si se inicia Video Wall mientras PIP está en funcionamiento, la función PIP pasará a Des.**	1) Video Wall 2) Formato 3) Divisor de pantalla
Selecc. resolución	Si la imagen no aparece correctamente en la pantalla al ajustar la resolución de la tarjeta gráfica del ordenador a 1024 x 768 a 60 Hz, 1280 x 768 a 60 Hz, 1360	

	x 768 a 60 Hz o 1366 x 768 a 60 Hz, gracias al uso de esta función (Selecc. resolución) puede conseguir que la imagen aparezca en la pantalla del ordenador con la resolución especificada. **Des.** **1024 X 768** **1280 X 768** **1360 X 768** **1366 X 768** **Solamente se puede seleccionar un menú si los valores de la resolución de gráficos son 1024 x 768 a 60 Hz, 1280 x 768 a 60 Hz, 1360 x 768 a 60 Hz o 1366 x768 a 60 Hz.**	
Screen Scroll	La función Screen Scroll (Desplazamiento de pantalla) se utiliza para evitar que puedan quedar restos de imágenes en la pantalla cuando se visualiza una imagen fija por un período prolongado. - La función Screen Scroll (Desplazamiento de pantalla) desplaza la pantalla el tiempo que se haya especificado. - Esta función no está disponible cuando el aparato está apagado. **1) Auto Scroll** : Determina si la función Screen Scroll (Desplazamiento de pantalla) debe estar Act. o Des. **Des.** **Act.** **2) Interval** : Determina el intervalo que debe pasar hasta que se ejecute Screen Scroll (Desplazamiento de pantalla). (1~10 horas) El tiempo se calcula tomando como base el tiempo de encendido. De forma predeterminada, el tiempo se establece en 10 horas. **1~10 horas** **3) Second** : Determina el período que debe pasar hasta que se ejecute Screen Scroll (Desplazamiento de pantalla). (1~5 segundos) De forma predeterminada, el tiempo se establece en 5 segundos. **1~5 segundos**	1) Auto Scroll 2) Interval 3) Second

Control múltiple

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Component

OSD	Contenido	Reproducir
Control múltiple	Asigna un ID al aparato. **1) Configuración de ID** : Asignación de ID diferenciadores al aparato. **2) Entrada de ID** : Se utilizan para seleccionar las funciones del transmisor del aparato. Sólo se activa el aparato cuyo ID se corresponda con el valor del transmisor.	1) Configuración de ID 2) Entrada de ID PASC

Características de Control Directo

Modos disponibles P : PC / BNC / DVI A : AV S : S-Vídeo C : Component

OSD	Contenido	Reproducir
MDC	Vaya a la pantalla OSD de Multi Control.	
LOCK	Ajuste la función Bloqueo de seguridad. **1) Activar bloqueo** : Se bloqueará. **2) Desactivar bloqueo** : Se desbloqueará. **Cuando se configura la función de bloqueo, sólo funcionan los botones de encendido y de bloqueo; y sólo éstos se pueden ajustar.** **La password (contraseña) preestablecida del monitor es "0000".**	1) Activar bloqueo 2) Desactivar bloqueo

Introducción a MagicNet

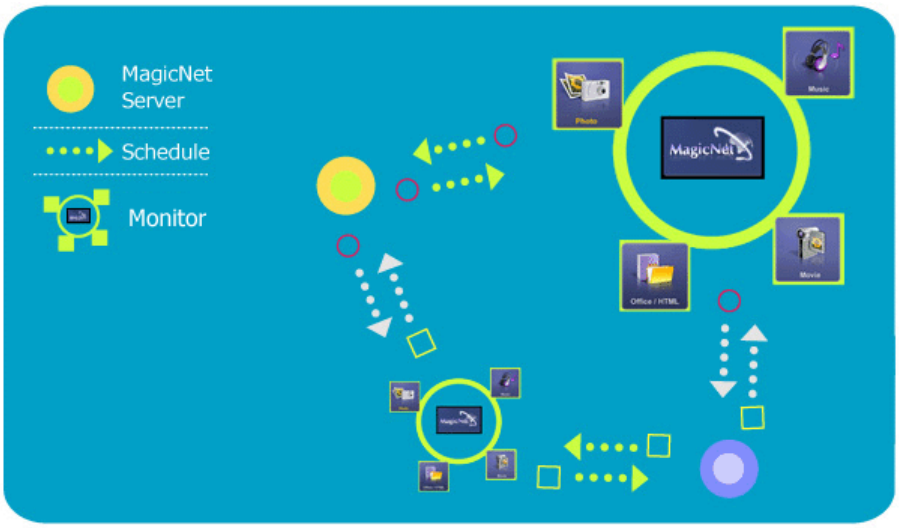

MagicNet transmite archivos multimedia (archivos de audio, fotos y películas) y archivos de Office (archivos PowerPoint, Excel, Word, HTML y PDF) que se encuentren en un servidor, a monitores que utilicen la red Ethernet de la arquitectura de servidor/cliente.
Se pueden conectar varios monitores a un servidor y se puede transmitir cualquier archivo a cualquier monitor de la red.
Los archivos se pueden transmitir de dos maneras: el servidor envía los archivos a los monitores después de registrarse con la programación, o el monitor busca los archivos registrados en la biblioteca del servidor, envía los archivos a los monitores y los reproduce después de recibirlos a través de la red.
Cuando hay más de un servidor conectado, se puede seleccionar un servidor desde el monitor y recibir la programación.
Cada monitor tiene la posibilidad de acceder a Internet individualmente.

Los servidores y los monitores están conectados a través de la red y cada uno de los servidores y monitores tienen un nombre propio para confirmarse mutuamente.
Por consiguiente, para efectuar una conexión normal el nombre de servidor de los clientes deben ser idéntico al nombre del servidor.
Es decir, si el nombre del servidor es “MagicNet”, sólo los monitores configurados como “MagicNet” se podrán conectar con ese servidor.
Si el nombre de servidor configurado en el monitor no existe, esperará hasta que aparezca el servidor que tenga un nombre idéntico.
Sin embargo, si la función de conexión automática está activada, intentará conectarse con otros servidores y se conectará con el servidor que responda en primer lugar.

Funciones añadidas de MagicNet 2.0

1. Control de visualización múltiple (MDC)

El MDC (control de visualización múltiple) **es una nueva función añadida a MagicNet 2.0** que permite controlar fácilmente varios monitores a la vez desde un PC.
El MDC comprueba y controla el estado de los monitores que normalmente se conectan a través de la red.

2. Administración de cuentas

Esta función evita que un usuario fortuito utilice libremente MagicNet limitando las funciones según los privilegios de la cuenta.

3. Actualización

El MagicNet de un monitor se puede actualizar desde el servidor.
Sin embargo, esta función sólo es operativa si está conectado a un servidor o a un monitor con MagicNet versión 2.0 o superior.

4. Control de dispositivos de almacenamiento local/control de archivos vía USB de los monitores

Es posible copiar archivos a un dispositivo de almacenamiento local, o borrar los archivos allí existentes, así como realizar estas operaciones a través de un USB conectado al monitor.

5. Pausa en la programación

Esta función detiene temporalmente la programación en curso del monitor y resulta especialmente útil cuando es necesario realizar urgentemente otra tarea.

Con el mando a distancia, pulse los botones del monitor en el orden **[+100]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]** para detener temporalmente la programación.
Para reanudar la programación temporalmente detenida, pulse los botones del mando a distancia en el orden **[PRE-CH]-[8]-[2]-[4]-[ENTER]**.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
MagicNet es una marca registrada de SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
El resto de marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos.

OSD

La opción Power-On del programa del servidor sólo funciona si el monitor está completamente apagado. Asegúrese de no utilizar la opción Power-On cuando el monitor esté cerrándose porque podría provocar errores sistemáticos en el monitor.

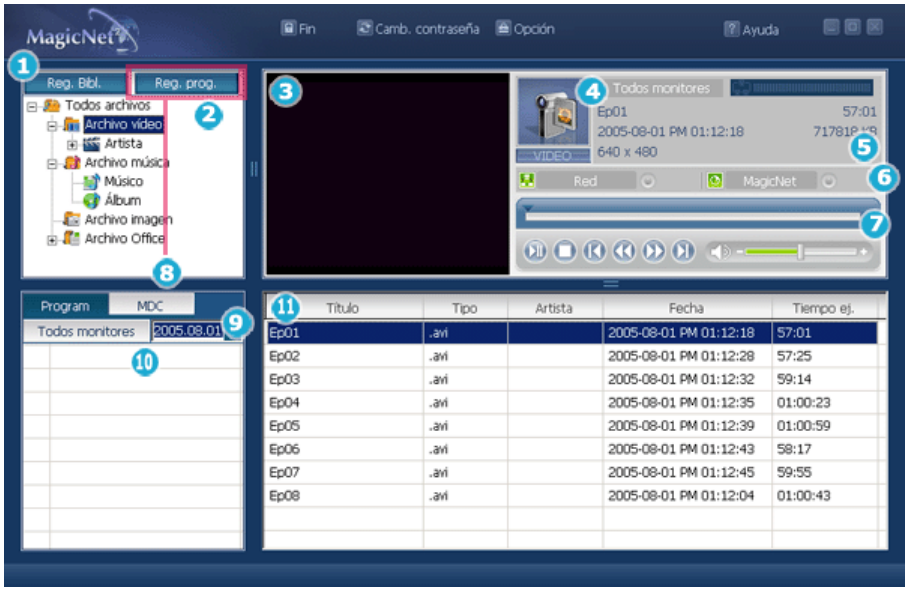

1. Registro en la biblioteca
2. Lista de bibliotecas
3. Ventana de previsualización del monitor
4. Red
5. Información del archivo
6. MagicNet/Red Act./Des. Status o menú Image Selection
7. Herramienta de control de reproducción
8. Registro y modificación de la programación
9. Fecha
10. Monitors connected via the Red Monitores conectados a través de la red
11. Ventana de campos

1 Registro en la biblioteca Up

Qué es la biblioteca

La biblioteca consta de una colección de archivos que se pueden reproducir desde un monitor conectado con el programa MagicNet. El monitor sólo puede reproducir archivos con los formatos admitidos registrados en la biblioteca. Ésta sólo acepta archivos de los formatos admitidos.

- Pulse el botón "Reg. Bibl." para seleccionar los archivos que se puedan registrar en la biblioteca.
- Se ha diseñado de tal modo que sólo se pueden registrar los archivos reproducibles por un monitor. Los archivos seleccionados se analizan y se muestran los resultados.
- Los archivos añadidos a la biblioteca se clasifican en primer lugar y de manera automática en la lista (2) como película, audio, foto y archivos de Office; después se vuelven a clasificar de acuerdo con el tipo de archivo.
- La ventana de campos (11) muestra los archivos registrados y su información.

2 Lista de bibliotecas Up

Los archivos añadidos a la biblioteca se clasifican en primer lugar y de manera automática en la lista como película, audio, foto y archivos de ofimática; después se vuelven a clasificar de acuerdo con sus propiedades.

- All files : Muestra todos los archivos que están registrados en la biblioteca.
- Archivo vídeo : Clasificados por actor (actriz)
- Archivo música : Clasificados por músico y álbum
- Archivo imagen
- Archivo Office: clasificados por tipo de archivo (PowerPoint, Excel, Word, PDF, HTML)

3 Ventana de previsualización del monitor Up

Esta ventana se utiliza para previsualizar un archivo (una foto o una película) guardado en la lista de bibliotecas (2) y seleccionado en la ventana de campos (11), o para supervisar un monitor.

1. **Reproducción de un archivo guardado en la biblioteca**
   Haga clic en una clasificación de la lista de bibliotecas (2), y los archivos que se encuentren bajo la clasificación seleccionada se mostrarán en la ventana de campos (11). Después haga doble clic en un archivo en la ventana de campos para reproducirlo. Mientras se reproduce, la información del archivo aparece en (5). Sólo se pueden reproducir los archivos de audio, películas y fotos. En el caso de archivos de Office, sólo aparece la información sobre el archivo en (5). No obstante, si continúa la supervisión de un monitor, la información que se esté supervisando aparecerá en su lugar.

2. **Supervisión del monitor seleccionado (Previsualización)**

   Con el monitor correspondiente seleccionado mediante un número 10 (el nombre del monitor aparecerá en el campo 4), se mostrará la pantalla reproducida por el monitor seleccionado en este momento.
   Se pueden reproducir archivos de audio, vídeo e imágenes, pero sólo aparece la información sobre el archivo con los archivos de Office.
   (En este caso, sólo se reproducirán los archivos registrados en la biblioteca del servidor, y los archivos locales/USB del monitor sólo mostrarán la información básica. Asimismo, si la fuente de salida de un monitor no pertenece a MagicNet, se mostrará la información de la fuente de salida correspondiente.).

4 Red Up

La barra de estado junto al nombre del monitor mostrará el estado (tráfico) general de la red de todos los monitores conectados al servidor. Por ejemplo, suponga que la capacidad del sistema de red es de 100Mbs y que se instala una tarjeta de red de 100Mbs en el servidor.Si no hay tráfico de red utilizado para otros fines, se conectan tres monitores y cada uno utiliza 10Mbs de tráfico, la progresión que se indique será de un 30%.

- Entorno del PC servidor: Se recomienda una CPU de 3 GHz, con 512 MB de RAM y ethernet de 100)
- Entorno de red: Red local sin conexión con el exterior
  - Normal: Ancho de banda de la red del PC servidor: 50% ~ 60%
  - Máx: Ancho de banda de la red del PC servidor: 90% o más (no recomendable)
- En el caso de un entorno conectado con la LAN, el número de dispositivos conectables puede verse reducido, dependiendo de la disponibilidad de las redes vecinas.

5 Información del archivo Up

Muestra el nombre, el tamaño y la fecha del archivo en reproducción. De acuerdo con el tipo de

archivo, también puede aparecer información adicional como el actor o actriz, la resolución, el músico, el álbum y el tiempo de reproducción.

6 MagicNet/Red Act./Des. Status o menú Image Selection Up

Muestra el estado de encendido o apagado de la alimentación y la red.
Si selecciona un archivo de imagen cambiará al menú de imagen apropiado.

Menú de imagen ampliado

Present.	• Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas: Muestra en orden los archivos de imágenes registrados en la biblioteca. • Cuando la información de supervisión se reproduce desde una programación: Muestra los archivos de imágenes registrados en la programación. • Al supervisar la información que el usuario del monitor está seleccionando y reproduciendo: Esta función está inhabilitada.
Ant	• Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas: Muestra el archivo anterior. • Cuando la información de supervisión se reproduce desde una programación: Muestra el archivo anterior. Si hay un visionado automático en progreso, se detiene. • Al supervisar la información que el usuario del monitor está seleccionando y reproduciendo: Esta función está inhabilitada.
Sig	• Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas: Muestra el archivo siguiente. • Cuando la información de supervisión se reproduce desde una programación: Muestra el archivo siguiente. Si hay un visionado automático en progreso, se detiene. • Al supervisar la información que el usuario del monitor está seleccionando y reproduciendo: Esta función está inhabilitada.
Det.	• Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas: Detiene el visionado automático. • Cuando la información de supervisión se reproduce desde una programación: Detiene el visionado automático. • Al supervisar la información que el usuario del monitor está seleccionando y reproduciendo: Esta función está inhabilitada.
Pant. compl	Aumenta o reduce un archivo de imagen para que se ajuste a toda la pantalla. Haga doble clic en la pantalla para volver al tamaño original de la imagen.

7 Herramienta de control de reproducción Up

Controla la reproducción, paro, el archivo siguiente, el archivo anterior y el volumen al reproducir un archivo de película o de música.

	• Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas: Reproduce los archivos de audio/películas guardados con la lista de bibliotecas. • Cuando la información de supervisión se reproduce desde una

Reproducir/Pausa	programación: Reproduce los archivos de audio/películas guardados con la programación. • Al supervisar la información que el usuario del monitor está seleccionando y reproduciendo: Esta función está inhabilitada.
 Parar	• Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas: Detiene la reproducción de un archivo de audio o película. • Cuando la información de supervisión se reproduce desde una programación: Esta función está inhabilitada. • Al supervisar la información que el usuario del monitor está seleccionando y reproduciendo: Esta función está inhabilitada.
 Anterior/Siguiente	• Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas : Reproduce el archivo anterior/siguiente en la lista de bibliotecas. • Cuando la información de supervisión se reproduce desde una programación: Reproduce el archivo anterior/siguiente en la lista de programaciones. • Al supervisar la información que el usuario del monitor está seleccionando y reproduciendo: Esta función está inhabilitada.
 Primeros/últimos 5 segundos	• Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas: Reproduce los 5 segundos del principio y del final del archivo. • Cuando la información de supervisión se reproduce desde una programación: Reproduce los 5 segundos del principio y del final del archivo. • Al supervisar la información que el usuario del monitor está seleccionando y reproduciendo: Esta función está inhabilitada.

Registro y edición de la programación Up

Permite registrar con anticipación los archivos que se van a ejecutar en el monitor.

Menú de registro de la programación.

- **Biblioteca: Registro de la programación mediante la biblioteca**
  Los archivos del PC servidor que se han añadido a la biblioteca mediante los procedimientos de registro pueden registrarse con la programación.

  1. Si se selecciona un archivo entre los que ya están registrados, o se selecciona un archivo aleatorio de la ventana de registro de la programación,
     el archivo se selecciona como archivo de programación mediante los procedimientos de registro de la biblioteca.
  2. Si se selecciona un archivo de imagen para el archivo de programación, se puede añadir música de fondo de los siguientes archivos de música. Si un archivo de programación no es un archivo de imagen, el botón de añadir/borrar para la música de fondo no está activado.

- **Almacenamiento (Local/USB): Registro de un archivo del almacenamiento (local/USB) con la programación**
  Puede seleccionar un archivo del almacenamiento local del monitor, o del USB conectado al monitor, para registrarlo con la programación.

  1. En la lista de monitores, seleccione el monitor en el que desea registrar la programación.

     El botón para añadir/borrar del archivo de programación sólo se activa cuando se selecciona un monitor conectado al servidor en ese momento.
  2. Puede añadir un archivo del dispositivo de almacenamiento local del monitor, o del USB conectado al monitor, pulsando el botón de añadir. En este caso, no se seguirán los procedimientos de registro de bibliotecas en el servidor.
  3. Cuando selecciona un archivo de imagen para el archivo de programación, puede añadir música de fondo.
     Si un archivo de programación no es un archivo de imagen, el botón de añadir/borrar para la música de fondo no está activado.

- **Entrada/Alimentación: Registro de la programación de entrada/alimentación**
  Puede registrar la fuente de entrada o el apagado del monitor con la programación.

1. Puede programar un cambio de fuente de salida o el encendido del monitor.
2. Después de seleccionar en la lista de monitores aquél en el que desea registrar la programación,
   seleccione una fuente de entrada, o bien Apagado, en la selección Entrada/Alim.
3. Establezca la hora de la programación y pulse el botón de confirmación.
   Cambiará a la fuente de salida registrada al inicio de la programación
   y volverá correctamente a la pantalla del menú MagicNet cuando la programación haya terminado.

1. **Selección de un monitor**
   La selección de todos los monitores o de un monitor concreto a los que se desea añadir la programación está disponible en todos los monitores conectados a través de la red.

2. **Añadir/Borrar un archivo a la programación**
   Se puede seleccionar, añadir o borrar el archivo que se va a añadir a la programación.

3. **Añadir/Borrar música de fondo**
   Disponible solamente al utilizar archivos de imágenes.
   Selecciona previamente un archivo de audio para usarlo como música de fondo al reproducir un archivo de imagen registrado en la programación.

4. **Programación**
   - **Hora de inicio.**
     Se refiere a la hora de inicio de una programación, que se puede introducir en años/meses/días/horas/minutos.
     Es posible establecer la hora de inicio de una programación durante los 7 días siguientes al día actual,
     y no está disponible la opción de establecer una hora pasados estos 7 días.

   - **Tiempo total de ejecución**
     El tiempo total reservado en la programación

   - **Repetir función**

     - Si desea repetir la programación en un intervalo de un día/semana/mes, seleccione el intervalo de repetición y la fecha en que debe efectuarse.
       La fecha final de una repetición puede establecerse durante 1 año a partir de la fecha actual.

     - Si no se selecciona la opción de repetición o la fecha de finalización de la repetición,
       la programación se añadirá una vez de forma predeterminada.

5. **Opciones**
   - **Insertar entre programaciones existentes**
     Significa que una nueva programación se introduce sin afectar al tiempo total de reproducción de las programaciones ya creadas. Si la nueva programación que se va a introducir
     interfiere en la hora de finalización de una programación existente, la hora de inicio seleccionada por el usuario se ignora
     y la hora de inicio se aplaza hasta después de la finalización de la programación existente. Si la nueva programación que se va a introducir interfiere en la hora de inicio de una programación existente,
     la hora de inicio de la programación existente se aplaza hasta después de la hora de finalización de la nueva programación.

   - **Ignorar/Sustituir programaciones existentes**
     Las programaciones existentes se ignoran y la nueva programación del usuario se inserta en la hora solicitada.
     Si la nueva programación se solapa con la programación existente, la hora de la programación existente se puede modificar o incluso borrar,
     puesto que se impone la nueva programación.

9 Fecha ▲Up

Muestra las programaciones registradas en la ventana de campos (11) cuya fecha es posterior a la de hoy(9).

Monitores conectados a través de la red Up

Muestra el nombre de los monitores registrados en la red.
Cuando un monitor está conectado con la red, el fondo se vuelve verde amarillento.

- **Reconexión automática con otro servidor**

  1. Cuando en la lista de monitores se selecciona un monitor conectado a un servidor y se hace clic sobre él con el botón derecho del ratón, se puede ver la opción “Reconnect to another server automatically” (Reconectar automáticamente a otro servidor).

  2. Cuando se selecciona “Reconnect to another server automatically”, se marca el campo que se encuentra delante de la opción del menú
     y al mismo tiempo se marca en la opción Setup (Configuración) ¡æ Network Setup (Configuración de red) 'Reconnect to another server automatically' del monitor.

  3. La selección de este menú permite que el monitor busque otro servidor y se conecte a él si la conexión con el servidor que lleva el nombre definido en la configuración no está disponible.
     Por ejemplo, hay dos servidores llamados S1 y S2 y un monitor llamado C, que en ese momento está conectado al servidor S1. Si la conexión con S1 falla o se interrumpe, C se conectará automáticamente al servidor S2.

- **Configuración de la contraseña de usuario**

  1. Cuando en la lista de monitores se selecciona un monitor que está conectado a un servidor y se hace clic sobre él con el botón derecho del ratón,
     aparece la opción “Setting up a user's password” (Configuración de la contraseña de usuario).

  2. Cuando se selecciona “Setting up a user password”, se marca el campo que se encuentra delante de la opción del menú
     y al mismo tiempo se marca en la opción Setup (Configuración) ¡æ Network Setup (Configuración de red) “Ask for user password” (Solicite contraseña de usuario) del monitor.

  3. Esta función evita que un usuario fortuito utilice MagicNet indiscriminadamente.
     Si selecciona esta opción, se le pedirá que introduzca su contraseña para acceder a los menús de MagicNet (Red, Foto/Película/Música/Office del dispositivo, etc.).

- **Actualización**

  1. Cuando en la lista de monitores se selecciona un monitor que está conectado a un servidor y se hace clic sobre él con el botón derecho del ratón,
     aparece la opción “Actualizar” del menú.
     Esta opción permite actualizar MagicNet (Nombre de archivo: NK.bin) en el monitor.

  2. Esta opción se desactiva en los monitores que no están conectados al servidor.

  3. Si selecciona la opción Actualizar, se despliega una ventana. Busque la ruta a NK.bin, selecciónelo y haga clic en el botón Actualizar.
     La actualización se llevará a cabo en dos pasos:
     Descarga (guardar el archivo actualizado en el monitor) ¡æ Actualizar (instalación de MagicNet)

  4. Puede cancelar esta función durante la fase de descarga, pero no durante la fase de actualización.

  5. Una vez finalizada la actualización, el monitor se reiniciará automáticamente.

  6. Si intenta actualizar con un archivo que no es correcto, aparecerá un mensaje de advertencia
     y no se efectuará la actualización.

  7. Compruebe que no esté apagado el monitor durante la actualización una vez haya terminado la descarga.
     Asimismo, si la fuente de salida es un PC, ponga el monitor en función de “apagado” en las opciones de encendido del PC conectado mientras dure la actualización.
     MagicNet no funciona correctamente.
     Si se apaga durante la actualización, póngase en contacto con el centro de servicio

posventa.

- **Comprobación de la programación**

  1. **Seleccionar todos los monitores:**
     Comprueba si las programaciones de todos los monitores registrados están disponibles en el campo ( ).
     Haciendo clic con el botón derecho del ratón, se puede activar, desactivar y borrar el campo.
     También se puede cambiar el nombre de los monitores.

     The server program's Power-On option works only if the monitor's power is completely shut off. Please make sure not to use the Power-On option when the monitor is in the process of shutting up since it can possibly cause systemetic error on the monitor.

  2. **Seleccionar monitor:**
     La programación del monitor correspondiente se pone en la cola.

- **Renombrar**
  Escriba un nuevo nombre y haga clic para confirmar. El nuevo nombre se guardará.

Ventana de campos Up

Muestra el estado de un archivo.

- Al seleccionar Todos monitores en Schedule, puede ver todas las programaciones registradas para cada monitor.
- También puede controlar el tiempo haciendo doble clic en una programación.
- Cuando un monitor se selecciona en la lista . Muestra el nombre del archivo con la ruta, la categoría, la hora de inicio, la hora de finalización y el tiempo transcurrido.

1. Si se hace clic en la entrada Todos monitores en la lista de monitores ( ), las programaciones no aparecen en una lista, sino con las imágenes de un tipo de cuadro. Las programaciones de todos los monitores de la lista de monitores aparecen aquí. Puede controlar la hora haciendo doble clic en una programación del tipo de cuadro, arrastrando y soltando una programación para moverla a una posición diferente, así como cortar, borrar y pegar una programación mediante los menús que aparecen al hacer clic con el botón derecho del ratón.

2. Si hace clic en un monitor de la lista ( ), las programaciones de éste se muestran en la lista. Si hace clic con el botón derecho en una lista de programaciones aparecerá un menú contextual, gracias al cual podrá copiarla, borrarla o editarla. Con el menú Edit puede cambiar la hora y el archivo seleccionado. Con el menú Copy puede seleccionar un menú para copiarlo.

3. Los archivos registrados en la biblioteca aparecen en una lista. Si hace clic con el botón derecho en la lista aparecerá un menú que le permitirá ver las propiedades de una programación y borrarla, según el tipo de menú.También puede insertar directamente el archivo seleccionado en una programación.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
MagicNet es una marca registrada de SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
El resto de marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos.

Ajuste de MDC

El control de visualización múltiple (MDC) es una función que gestiona fácilmente varios monitores desde un PC.
El MDC comprueba y controla el estado de los monitores que normalmente se conectan a través de la red.

¿Cómo se realiza el control?

1. Si se selecciona el MDC desde la ventana de la lista de monitores, la ventana de supervisión y la de programación se convierten en la ventana que muestra el estado del monitor y en la ventana de control, respectivamente.
2. En primer lugar seleccione el monitor en la ventana de la lista de clientes.
3. Si elige la opción Todos monitores, se seleccionarán todos.
4. Si intenta ejecutar las funciones detalladas de cada pestaña sin seleccionar antes un monitor, aparecerá un mensaje de advertencia.
5. Después de seleccionar un monitor, haga clic en cada pestaña MDC para ejecutar las funciones detalladas.
   En este caso, cuando se ejecuten menús que no se pueden ajustar en la fuente de salida, aparecerá el mensaje “Adjustement unavailable” (Ajuste no disponible). Asimismo, cuando se ejecuten menús ajustables, los valores seleccionados se aplicarán al monitor y los resultados se aplicarán a la ventana de estado de MDC.
   Si no se aplican al monitor, tampoco se aplicarán a la ventana de estado de MDC.

Las funciones de MDC cumplen con las especificaciones de funcionamiento del monitor.

OSD de MDC

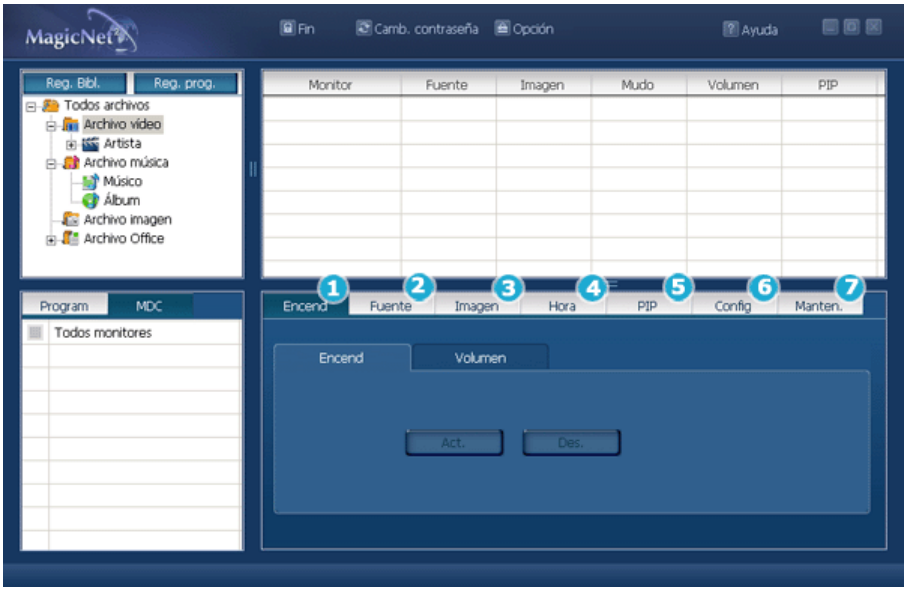

1. Encendido
2. Fuente
3. Imagen
4. Hora
5. PIP
6. Configuración
7. Mantenimiento

1 Encendido Up

Seleccione Activado/Desactivado

- Act.
- Des.

Si cambia el volumen, los detalles modificados aparecerán en una OSD de la pantalla del monitor.

- 0 ~ 100

2 Fuente Up

La fuente de salida del monitor se puede cambiar en la pestaña de la fuente.
Al seleccionar la fuente de salida siguiente, se cambiará a la fuente de salida que corresponda.
Si no está conectado el dispositivo correspondiente, aparecerá el aviso “Connection required” (Conexión necesaria).

- PC
- BNC
- DVI
- AV
- S-Vídeo
- Componente
- MagicNet

3 Imagen Up

1. **Tamaño imagen**
   El tamaño de la pantalla de salida actual con fuentes de salida que no sean señales de salida de PC es ajustable. Al seleccionar el menú siguiente,
   cambiará al tamaño seleccionado.

- 16:9
- Panorámico
- Zoom1
- Zoom2
- 4:3

2. **Tamaño imagen PC**
   Ajusta el tamaño de la pantalla de salida de la señal de PC.
   Si intenta cambiar el tamaño de una fuente de entrada no ajustable, aparecerá un mensaje de advertencia en el monitor.

- 16:9
- 4:3

4 Hora Up

1. **Hora actual**
   Establece la hora estándar del monitor.
   Seleccione la hora en Hora, Minuto y am/pm y haga clic en el botón Aplicar.
   Quedará establecida la hora estándar actual del monitor.
   Para activar el Temporizador de Encendido/Apagado a la hora establecida, debe ajustar la Hora actual.

- Hora
- Minutos
- am/pm

2. **Temporizador de encendido**
   Seleccione la hora, la fuente de salida y el volumen y haga clic en el botón Aplicar. El monitor se encenderá a la hora establecida con la fuente y el volumen establecidos.
   Si la función Activado está en Des., el temporizador de encendido no funciona.

- Hora
- Minutos
- am/pm
- Activado
- Fuente
- Volumen

3. **Temporizador de apagado**
   Seleccione la hora y haga clic en el botón Aplicar. El monitor se apagará a la hora establecida.
   Si la función Activado está en Des., el temporizador de apagado no funciona.

- Hora
- Minutos
- am/pm
- Activado

5 PIP Up

1. **Tamaño**
   Seleccione un tamaño (la selección del tamaño tiene una función de “Activado”).

2. **Fuente**
   Si selecciona las fuentes para que sean la salida a PIP, la fuente correspondiente se aplicará a PIP.
   Si intenta cambiar una fuente a la que no se puede aplicar PIP o la combinación Principal/Sub es incompatible,
   aparecerá un mensaje de advertencia en el monitor.

6 Configuración Up

1. **Imagen**
   Para fuentes de entrada que no sean señales de PC,
   ajuste Contraste, Brillo, Nitidez, Color, Matiz y Tono Color del monitor.

- Contraste
- Brillo
- Nitidez

- Color
- Matiz
- Tono Color

2. **Imagen PC**
   Si las fuentes de salida son señales de PC,
   ajuste Contraste, Brillo, Nitidez, Color, Matiz y Tono Color del monitor.

- Contraste
- Brillo
- Rojo
- Verde
- Azul

3. **Audio**
   Ajuste Graves, Agudos y Balance y establezca Principal/Sub para la Selección de sonido de Dolby Virtual Act./Des., BBE Act./Des. y PIP.
   A medida que se realizan los ajustes, los cambios aparecen en la pantalla del monitor.

- Graves
- Agudos
- Balance
- Dolby Virtual
- BBE
- Sel. Sonido

4. **Ajuste del bloqueo de imagen**
   Grueso, Fino y selección de Posición

- Grueso
- Fino
- Posición
- Ajuste automático

Mantenimiento Up

1. **Control de lámpara**
   Se puede controlar la intensidad de la lámpara.
   (Hay dos opciones disponibles: Automático y Manual. Cuando se ejecuta la función Automático, la opción Manual está desactivada, y viceversa.)
   En el modo Automático, la lámpara se ajusta según el valor establecido previamente a la hora establecida.
   En el modo Manual, se mantiene el valor anterior.

- Automático
- Horas
- Minutos
- am/pm
- Valor

- Manual

2. **Desplazamiento**
   Esta función evita que cambie el estado de la pantalla cuando la misma pantalla se mantiene de manera continua.
   Si selecciona Período y Hora y pulsa el botón Aplicar, la pantalla
   se desplazará hacia abajo a la velocidad de la hora establecida previamente en Período.
   Por ejemplo, para Período 1, Hora 5, la pantalla se renovará cada hora a una velocidad de 5 segundos.

- Período
- Hora

3. **Video Wall**
   Ofrece una función que permite utilizar varios monitores como una sola pantalla.
   En primer lugar seleccione el botón que establece el número de monitores que va a utilizar y su

ubicación. El número de la ubicación aparece a un lado en forma de botón seleccionable.

Por ejemplo, si elige 2*2, aparecen unos botones seleccionables en forma de 2 filas y 2 líneas, y si selecciona el número 3 de esta plantilla, la tercera pantalla de la pantalla de salida dividida por cuatro se mostrará en el monitor.

- 2*2
- 3*3
- 4*4
- 1*5
- 5*1
- Des.

- Formato

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
MagicNet es una marca registrada de SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
El resto de marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos.

Menú superior

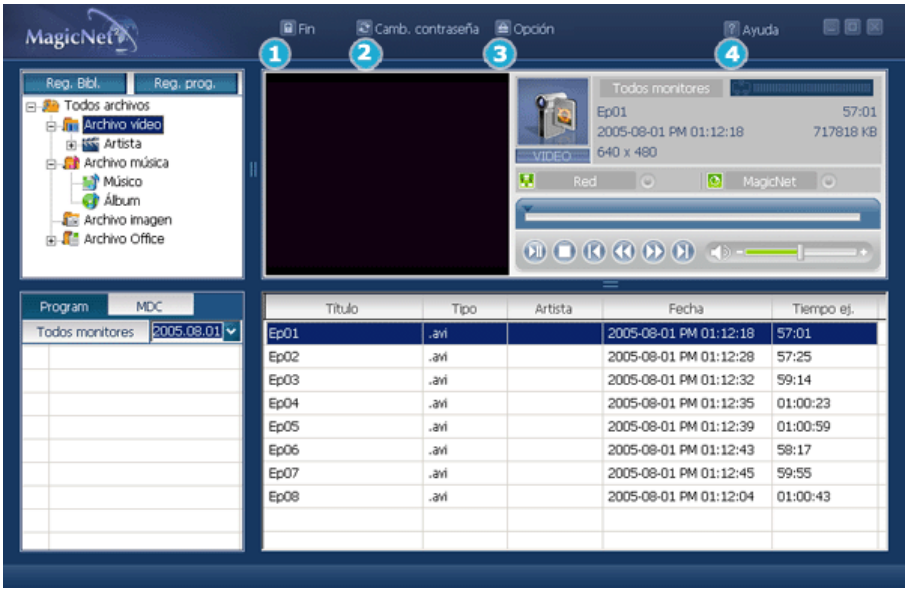

1 Inicio/Fin

2 Cambio de contraseña

3 Opciones

4 Ayuda

1 Inicio/Fin Up

Antes de utilizar MagicNet, debe iniciar la sesión.
Una vez iniciada la sesión, el botón Inicio cambia a Fin. Para usar la mayoría de las funciones, es necesario

que el inicio de sesión se haya realizado correctamente.
Cuando se instala MagicNet por primera vez, la cuenta del Administrator(Administrador) se facilita según la contraseña introducida por el usuario.
Al añadir una cuenta, puede elegir entre tres tipos, y el tipo de cuenta seleccionado determina el alcance de uso de MagicNet. Puede modificar o borrar cuentas de usuarios existentes y añadir nuevos usuarios.

Tipo de cuenta	Alcance
Administrator (Administrador)	Está autorizado a usar todas las funciones de MagicNet..
PowerUser (Usuario priv.)	No está autorizado a usar el menú Opciones y la función Actualizar de MagicNet.
Operator (Operador)	No está autorizado a usar el botón derecho del ratón en las funciones Registro en Biblioteca, menú Opciones, MDC y Lista monitores.

- Nombre de usuario
- Contraseña

❷ Cambio de contraseña Up

Puede cambiar la contraseña en el estado de inicio de sesión.
Introduzca correctamente su contraseña antes de iniciar la sesión.
Se le pedirá que introduzca la contraseña para instalar MagicNet, y ésta se convertirá en la contraseña predeterminada para la cuenta del Administrator(Administrador). Si ha olvidado la contraseña, elimine el programa y vuelva a instalarlo.

- Contraseña anterior
- Nueva contraseña
- Configuración de la contrseña

❸ Opciones Up

1. **Nombre del servidor.**
   En Opciones, puede especificar el nombre del servidor para la información de la conexión. Los servidores y los monitores están conectados a través de la red y tienen nombres propios para identificarse. En una conexión normal, el nombre de servidor del servidor y el del monitor deben coincidir. Es decir, si el nombre de un servidor es MagicNet, sólo los monitores cuyo nombre de servidor esté establecido en “MagicNet” podrán conectarse a este servidor y recibir la programación. Si en el monitor no hay ningún servidor que lleve este nombre, esperará hasta que aparezca un servidor que coincida con dicho nombre. Sin embargo, si la función de conexión automática está activada, intentará conectarse con otros servidores y se conectará con el servidor que responda en primer lugar.

- Nombre del servidor

2. **Cuenta usuario**
   Cuando se instala MagicNet por primera vez, la cuenta del Administrator(Administrador) se facilita según la contraseña introducida por el usuario.
   Al añadir una cuenta, elija entre tres tipos, y el tipo de cuenta seleccionado determinará el alcance de uso de MagicNet. Puede modificar o borrar cuentas de usuarios existentes y añadir nuevos usuarios.

Tipo de cuenta	Alcance
Administrator (Administrador)	Está autorizado a usar todas las funciones de MagicNet.
PowerUser (Usuario priv.)	Entre las funciones de MagicNet, no está autorizado a usar el menú Opciones ni la función Actualizar.
Operator (Operador)	No está autorizado a usar el botón derecho del ratón en las funciones Registro en Biblioteca, menú Opciones, MDC y Lista monitores.

- Crear
- Modificar
- Borrar

3. **Administrator(Administrador) de archivos**
   El Administrator(Administrador) de archivos copia o borra archivos.
   Los archivos pueden copiarse de carpeta de servidor a carpeta de servidor, de servidor a monitor y de monitor a monitor.
   Sólo es posible copiar de monitor a monitor si se trata del mismo (es decir, entre diferentes unidades de disco duro del mismo monitor).
   En la lista Selec. monitor, sólo aparecerán Mi PC del servidor y el monitor que esté conectado correctamente al servidor.

Copiar archivo	**Borrar archivo**
Cuando se selecciona Opciones ¡æ Admin. archivos, aparece la ventana Admin. archivos. Puede seleccionar un servidor/monitor en la lista. Si selecciona un monitor de la ventana izquierda, sólo estará autorizado a seleccionar el mismo monitor. Una vez seleccionado el archivo que desea copiar, pulse el botón de copia. Se	Seleccione el archivo que desea borrar siguiendo el mismo procedimiento utilizado para copiar un archivo y haga clic en el botón de borrar. El archivo se borrará completamente de la unidad (la lista se actualizará inmediatamente). Sin embargo, si intenta borrar un archivo que se está ejecutando, aparecerá el

procederá a la copia del archivo. Si el archivo que desea copiar no es Foto/Música/Película/Office, aparecerá un mensaje de error y se detendrá el proceso de copia. Asimismo, si el tamaño del archivo supera la capacidad restante de la unidad destino, el proceso de copia también se detendrá.	mensaje de error “Imposible borrar archivo”.

- Copiar archivo
- Borrar archivo

Ayuda Up

1. **Ayuda**
   Abre el programa de ayuda.
2. **Sobre MagicNet**
   Indica la versión del programa y los detalles del copyright.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
MagicNet es una marca registrada de SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
El resto de marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos.

Ajuste del mando a distancia

PHOTO

PHOTO Formatos de archivo compatibles

FOTO : JPG, BMP

Mando a distancia

- Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas

◀◀	Archivo anterior
■	Detener visionado automático/Ver la barra de menú inferior
▶II	Visionado automático
▶▶	Archivo siguiente

MUSIC

Formatos de archivo compatibles

MUSIC : MP3

Mando a distancia

- Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas

▶II	Vista del archivo en la posición del cursor / Reproducir/Pausa durante la reproducción
■	Detener reproducción
◀◀	Reproducir en 5 segundos
▶▶	Reproducir 5 segundos antes
	Ir a la página siguiente (cuando el cursor esté en la parte superior, volverá a la última fila de la página anterior)
	Ir a la página anterior (si la página actual es la

	última, se moverá a la primera página)
	Ir a la página siguiente (si la página actual es la primera se moverá a la última)
	Ir a la página anterior (si la página actual es la última, se moverá a la primera página)
	Vista del archivo en la posición del cursor

MOVIE

Formatos de archivo compatibles

MOVIE : MPEG1, MPEG2-PS, DIVX4, DIVX5

Mando a distancia

- Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas

	Ir a la parte superior (cuando el cursor esté en la parte superior, volverá a la última fila de la página anterior)
	Ir a la parte inferior (si el cursor está en la parte inferior, se moverá a la fila primera de la página siguiente)
	Ir a la página siguiente (si la página actual es la primera se moverá a la última)
	Ir a la página anterior (si la página actual es la última, se moverá a la primera página)
	Vista del archivo en la posición del cursor

- Reproducir

▶II	Reproducir/Pausa durante la reproducción
■	Detener reproducción
◀◀	Reproducir 5 segundos antes
▶▶	Reproducir en 5 segundos

OFFICE

Formatos de archivo compatibles

Office : Power MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF

Mando a distancia

- Cuando los archivos se seleccionan en la lista de bibliotecas

	Ir a la parte superior (cuando el cursor esté en la parte superior, volverá a la última fila de la página anterior)

	Ir a la parte inferior (si el cursor está en la parte inferior, se moverá a la fila primera de la página siguiente)
	Ir a la página siguiente (si la página actual es la primera se moverá a la última)
	Ir a la página anterior (si la página actual es la última, se moverá a la primera página)
ENTER	Vista del archivo en la posición del cursor

- PDF

	Ir a la parte superior
	Ir a la parte inferior
	Ir a la página siguiente
	Ir a la página anterior
EXIT	Exit PDF

- Excel

	Ir a la celda superior
	Ir a la celda inferior
	Ir a la celda de la izquierda
	Ir a la celda de la derecha
	Ir a la página siguiente
	Ir a la página anterior
◀◀	Ir a la página de la derecha
▶▶	Ir a la página de la izquierda
EXIT	Salir de Excel

- Power point Normal

	Ir a la parte superior
	Ir a la parte inferior
	Ir a la página siguiente
	Ir a la página anterior
▶II	Visionado automático

EXIT Exit Power point

- Visionado automático de Power Point

■ Detener visionado automático

Ir a la parte superior

Ir a la parte inferior

Ir a la página siguiente

Ir a la página anterior

EXIT Salir Power point

- Word

Ir a la parte superior

Ir a la parte inferior

Ir a la página siguiente

Ir a la página anterior

EXIT Salir Word

- HTML

Ir a la parte superior

Ir a la parte inferior

Ir a la página siguiente

Ir a la página anterior

EXIT Salir Html

- Internet

	Mueva el cursor del ratón hacia arriba
	Mueva el cursor del ratón hacia abajo
	Mueva el cursor del ratón hacia la izquierda.
	Mueva el cursor del ratón hacia la derecha.
	Haga clic en el cursor cuando esté situado en un enlace (mover al enlace)
EXIT	Salir de Internet

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
MagicNet es una marca registrada de SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
El resto de marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos.

Eliminación del programa

Puede eliminar MagicNet mediante las opciones Agregar/Quitar de los programas de Windows o utilizando el menú de supresión proporcionado cuando se instala este programa.

Para eliminar MagicNet, siga los pasos que vienen a continuación.

1. Seleccione [**Inicio**]->[**Configuración**]->[**Panel de control**].
2. En el caso de Windows XP, seleccione [**Inicio**]->[**Panel de control**].
3. Haga doble clic en el icono [**Agregar o quitar programas**] en el Panel de control.
4. Haga clic en MagicNet en la ventana [**Agregar o quitar programas**] para marcarlo.
5. Haga clic en [**Cambiar o quitar**] para suprimirlo.
6. Haga clic en Aceptar para iniciar el borrado de MagicNet.
7. Espere a que aparezca la ventana que indica que el borrado ha terminado.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
MagicNet es una marca registrada de SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
El resto de marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos.

MagicNet Ayuda

Introducción a MagicNet | OSD de programación | MDC | Menú superior | Ajuste del mando a distancia | Eliminación de programas | **Solución de problemas** | Especificaciones

Resolución de problemas

En Preview

Si no hay codecs disponibles para el servidor, no se abrirá ningún archivo. Compruebe en primer lugar el codec. : MPEG2, DivX4,5 y AC3 normalmente sólo se reproducen cuando el servidor tiene el codec correspondiente disponible. Instale el codec correspondiente.

Es posible que surjan conflictos si varios tipos de codecs se instalan en un PC, lo cual resulta en un error del programa. Una instalación incompleta de codecs puede provocar un error de funcionamiento en el programa y un error en la reproducción de archivos.

En el modo Preview, el programa no funciona.

Si reproduce un archivo de música o películas en Preview, el reproductor no funciona y se detiene. Compruebe en el archivo si el codec está disponible. Tenga en cuenta que pueden surgir conflictos si varios tipos de codecs se instalan en un PC, lo cual resulta en un error del programa. Una instalación incompleta de codecs puede provocar un error de funcionamiento en el programa y un error en la reproducción de archivos.

Si una programación no se ejecuta correctamente a la hora determinada:

Compruebe el estado de MagicNet para el monitor y el de la red.
Confirme también si la función de pausa de la programación está activada para el monitor.
Las programaciones sólo se ejecutan cuando el estado de MagicNet y de la Red están activados, y no se ejecutan si la programación del monitor está en pausa.

Si la alimentación desaparece y vuelve a aparecer o si la red se desconecta y se vuelve a conectar, la programación actual vuelve al inicio.

Si aparece el icono del monitor en azul celeste pero no verde (funcionamiento normal):

Puede ocurrir así cuando la configuración de la red sea la normal pero la conexión entre el servidor y el monitor no sea la adecuada. Puede darse esta circunstancia si el monitor está conectado con otro servidor, no con el correspondiente o si el estado de la red no es el normal.
Compruebe en el monitor la conexión de la red.

Contraseña/Inicio

La contraseña introducida por el usuario al instalar MagicNet se convertirá en la contraseña predeterminada de la cuenta del Administrator(Administrador).

Si ha olvidado su contraseña, desinstale el programa y vuelva a instalarlo.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
MagicNet es una marca registrada de SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
El resto de marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos.

Especificación

Especificación de formatos de archivo admitidos

	Formato del archivo	Resolución	Velocidad de bits		Audio
			CBR	VBR	Velocidad de muestreo
Vídeo	MPEG1	720 x 480 o	9Mbps o menos	Peak bitate	
	MPEG2 (PS)				-

	DivX 4.x	menos		9 Mbps o menos	-
	DivX 5.x				-
Audio	MP3	-	Disponible	No disponible	16 kHz o más
Foto	JPEG	3500 x 2625 o menos	-	-	-
	BMP		-	-	-

- MPEG2, sólo es compatible con PS (Program Stream, flujo de programas) pero no con TS (Transport Stream, flujo de transporte).
- JPEG no admite el formato EXIF (cámara digital). (No obstante, se admiten las cámaras digitales de Samsung).

Configuración de red (número de dispositivo)

	Velocidad de bits	Normal	Máx.
Vídeo	4Mbps	10	20
	6Mbps	8	16
	9Mbps	5	9
Audio, foto	-	20 o más	-

- Entorno del PC servidor: Se recomienda una CPU de 3 GHz, con 512 MB de RAM y ethernet de 100)
- Entorno de red: Red local sin conexión con el exterior
  - Normal: Ancho de banda de la red del PC servidor: 50% ~ 60%
  - Máx: Ancho de banda de la red del PC servidor: 90% o más (no recomendable)
- En el caso de un entorno conectado con la LAN, el número de dispositivos conectables puede verse reducido, dependiendo de la disponibilidad de las redes vecinas.

Requisitos del sistema servidor

	CPU	RAM	Ethernet	Sistema operativo	Aplicación
Mínimo	Pentium 1.8 GHz	256M	100M	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 o posterior
Recomendado	Pentium 3.0 GHz	512M			

Velocidad de conexión del dispositivo local (USB)

- Un dispositivo de almacenamiento masivo como el disco duro USB tarda unos 3 o 4 segundos en cargar 1 GB.
- Si el usuario ejecuta MagicNet durante la carga de un archivo, aparece un mensaje de advertencia.

Compatibilidad con el dispositivo local (USB)

- HID (Human Interface Devices- dispositivo de interfaz humana)
  : Teclado, ratón
- MSC(Mass Storage Class- clase de almacenamiento masivo)
  : Dispositivos que utilizan el juego de comandos SCSI (Small Computer System Interface- interfaz de sistema para pequeños ordenadores)
  : Sistema FAT (File Allocation Table-tabla de asignación de archivos)
- Excepciones
  : Algunos fabricantes han especificado erróneamente que su dispositivo es compatible con USB estándar. Nuestro producto tiene unos procedimientos de manejo para casos excepcionales. Sin embargo, es probable que algunos dispositivos no funcionen correctamente.
  : Algunos fabricantes han especificado erróneamente que su dispositivo es compatible con SCSI. Es poco probable que dichos dispositivos funcionen correctamente.
  : Se recomienda adquirir los dispositivos USB una vez se haya probado y confirmado que son compatibles.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
MagicNet es una marca registrada de SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
El resto de marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos.

Investigación del dispositivo de Autoprueba

Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico. Consulte con el centro de servicio acerca de problemas que no pueda solucionar por sí mismo.

Investigación del dispositivo de Autoprueba | Modo no óptimo |
Mantenimiento y Limpieza | Síntomas y Acciones recomendadas

1. Investigación del dispositivo de Autoprueba

Se provee un dispositivo de autoprueba que permite inspeccionar la función apropiada del monitor. Si el monitor y el computador están conectados apropiadamente pero la pantalla del monitor permanece obscura y el indicador de abastecimiento de energía está intermitente, ejecute la autoprueba del monitor, siguiendo los siguientes pasos:

1. Apague el computador y el monitor.
2. Desconecte el cable de video de la parte trasera del computador.
3. Prenda el monitor.

   La figura que aparece debajo ("Comprobar cable de señal") aparece sobre un segundo plano negro cuando el monitor está en situación de funcionamiento normal pero no detecta ninguna señal de video: Mientras está en el modo Autoprueba, el indicador de suministro de energía LED sigue verde y la figura se mueve por la pantalla.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de video; luego prenda el computador y el monitor.

Si la pantalla del monitor sigue en blanco después de seguir el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el sistema de la computadora; **el monitor está funcionando correctamente**.

2. Modo no óptimo

Puede ver la pantalla con una resolución superior a 1360 x 768. No obstante, verá el mensaje siguiente durante un minuto; durante ese tiempo, puede cambiar la resolución de la pantalla o continuar en el modo actual. Si la frecuencia de actualización es de más de 85Hz verá la pantalla negra porque el monitor no admite más de 85Hz.

Mode no óptimo

Modo recomendado

1360 x 768 60Hz

Véase Especificaciones > Modos de Pantalla Prefijados acerca de las resoluciones o frecuencias compatibles con el monitor.

---

3. Mantenimiento y Limpieza

1. Mantenimiento de la Caja del monitor
   Limpie con un paño suave después de desconectar el cordón de suministro eléctrico.

- No use benceno, disolvente u otras sustancias inflamables, o un paño mojado.
- Se recomienda un producto de limpieza de Samsung para prevenir daños en la pantalla.

2. Mantenimiento de la Pantalla de panel plano
   Limpie con un paño blando (una bayeta de algodón) suavemente.

- Nunca use acetona, benceno o disolvente. (Pueden causar defectos o deformaciones en la superficie de la pantalla).
- El usuario tendrá que pagar los costes y los gastos relacionados por la reparación de los daños causados por el o ella.

---

4. Síntomas y Acciones recomendadas

Un monitor reconstruye señales visuales que recibe del computador. Por lo tanto, si hay algún problema con el PC o la tarjeta de video, esto podría causar que el monitor se ponga en blanco, o tenga malos colores, sonido, Sincronización Fuera de Rango, etc. En este caso , primero inspeccione la fuente del problema y luego póngase en contacto con el centro de servicio o el distribuidor.

1. Inspeccione si el cordón de suministro de energía está conectado apropiadamente al computador.
2. Inspeccione si el computador emite el sonido "beep" más de 3 veces cuando se inicie.
   (Si es afirmativo, solicite un servicio de mantenimiento para la placa base del computador).
3. Si instala una nueva tarjeta de video o si ensambla el PC, inspeccione si la unidad del adaptador (video) o el controlador del monitor está instalado.
4. Inspeccione que la velocidad de escaneo de la pantalla de video esté puesto en 50 Hz o 85 Hz.
   (Cuando use la máxima resolución no exceda 60 Hz).
5. Si tiene problemas en la instalación del controlador del adaptador (video), inicie el computador en el Modo Seguro, remueva el Adaptador de Pantalla en "Panel de Control , Sistema, Dispositivo de Administración" y luego reiniciar el computador para reinstalar el controlador del adaptador (video).

Lista de chequeo

La tabla siguiente enumera los posibles problemas y sus soluciones. Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la información de esta sección para ver si puede remediar el problema usted mismo. Si necesite ayuda, llame al número del teléfono de la tarjeta de garantía, el número de teléfono en la sección Información o consulte con su distribuidor.

Para obtener más información relacionada con la red, consulte la sección Solución de errores en MagicNet.

Problemas relacionados con la instalación | Blemas relacionados con la pantalla | Problemas relacionados con el audio | Problemas relacionados con el Control remoto

---

1. Problemas relacionados con la instalación

Los problemas relacionados con la instalación del monitor y sus soluciones están en la lista.

Problemas	Soluciones
La pantalla del monitor parpadea.	• Compruebe si el cable de señal entre el equipo y el monitor está conectado y acoplado con firmeza. (Véase Conexión con una computadora)

2. Blemas relacionados con la pantalla

Los problemas relacionados con la pantalla del monitor y sus soluciones están en la lista.

Problemas	Soluciones
La pantalla está en blanco y el indicador de suministro de energía está apagado	• Asegúrese de que el cordón de suministro eléctrico esté conectado firmemente y el monitor LCD está encendido. (Véase Conexión del Monitor)
Mensaje "Comprobar el cable de señal."	• Asegúrese de que el cable de señal esté conectado firmemente con las fuentes de PC o de vídeo. (Véase Conexión del Monitor) • Asegúrese de que las fuentes de PC o de vídeo estén activadas.
Mensaje "Modo no óptimo"	• Compruebe la resolución y la frecuencia máximas del adaptador de video. • Compare estos valores con los datos del Gráfico Modos de Pantalla Prefijados.
La imagen rueda verticalmente.	• Compruebe si el cable de señal está conectado con seguridad. Conéctelo otra vez firmemente. (Véase Conexión con una computadora)
La imagen no está clara. La imagen está borrosa.	• Ejecute el Ajuste de frecuencia Ajuste Grueso y Ajuste Fino. • Enciéndalo otra vez después de quitar todos los accesorios (cable de extensión de video, etc) • Establezca la resolución y la frecuencia dentro de los rangos recomendados. Modelo 19 pulgadas(1280 x 768 @ 60Hz)
La imagen es inestable y vibra.	• Compruebe si la resolución y la frecuencia definidos para la tarjeta de video del equipo están dentro del rango admitido por el monitor. Si no, vuelva a establecerlos según Información en el menú del monitor y Modos de Pantalla Prefijados.
Aparecen imágenes fantasma en la imagen.	
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura	• Ajuste la Luminosidad y el Contraste. (Véase Luminosidad, Contraste)
El color de la pantalla es inconsistente.	• Ajuste el color usando Favorito en el menú OSD Color Adjustment (Ajuste del color OSD).
El color de la imagen está distorsionado con sombras oscuras.	
El color blanco es pobre.	
El indicador de suministro de energía parpadea en verde.	• El monitor está guardando los cambios realizados en la configuración en la memoria de OSD.
La pantalla está en blanco y la luz del indicador de suministro de energía es verde constante o parpadea cada 0,5 o 1 segundos	• El monitor está usando su sistema de administración de energía. • Mueva el ratón del equipo o pulse una tecla del teclado.
La pantalla está oscura y parpadea.	• Si aparece el mensaje “TEST GOOD” en pantalla al pulsar el botón MENÚ, compruebe la conexión del cable entre el monitor y el equipo informático para asegurar que el conector está conectado correctamente.

3. Problemas relacionados con el audio

Los problemas relacionados con las señales de audio y sus soluciones se enumeran a continuación.

Problemas	Soluciones
No hay sonido	• Ensure that the audio cable is firmly connected to both the audio-in port on your monitor and the audio-out port on your sound card. (Véase Conexión del Monitor) • Compruebe el nivel del volumen. (Véase Volumen)
El nivel del sonido es demasiado bajo	• Compruebe el nivel del volumen. (Véase Volumen) • Si el volumen sigue siendo demasiado bajo después ajustar el control al máximo, compruebe el control del volumen en la tarjeta de sonido del equipo o en el programa de software.
El sonido está demasiado alto o demasiado bajo	• Ajuste Agudo y Grave al nivel apropiado.

4. Problemas relacionados con el Control remoto

Los problemas relacionados con el control remoto y sus soluciones se enumeran a continuación.

Problemas	Elementos a comprobar
Los botones del control remoto no responden.	• Compruebe las polaridades de las baterías (+/-). • Compruebe si se han agotado las baterías. • Compruebe si está encendido • Compruebe si el cordón de suministro eléctrico está conectado con seguridad. • Compruebe si hay encendida una lámpara fluorescente o de neón en su cercanía.

Q & A

Pregunta	Respuesta
Cómo se puede cambiar la frecuencia?	• Se puede cambiar la frecuencia reconfigurando la tarjeta de video. • Note que el soporte de la tarjeta de video puede variar, dependiendo de la versión del controlador usado. (Busque detalles en el manual del computador o de la tarjeta de video).
Cómo se puede regular la resolución?	• Windows XP: Restablezca la resolución haciendo clic en Panel de control → Apariencia y temas →Pantalla →Configuración. • Windows ME/2000: Restablezca la resolución haciendo clic en Panel de control →Pantalla →Configuración. • Contáctese con el fabricante de la tarjeta de video para obtener más detalles.
Cómo se puede poner la función Ahorro de Energía?	• Windows XP: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del computador o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows) • Windows ME/2000: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del computador o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows)
Cómo se puede limpiar el Tubo de imagen/Panel LCD?	• Desconecte el cordón de suministro de energía y luego limpie el monitor con una tela suave, usando una solución limpiadora o simplemente agua. • No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el computador.

SyncMaster 400Pn

Especificaciones generales

Generales	
Nombre del Modelo	SyncMaster 400Pn
Panel LCD	
Tamaño	40 pulgadas de diagonal (101 cm)
Area de Presentación	885,168 mm (H) x 497,664 mm (V)
Distancia entre Pixels	0,648 mm (H) x 0,648 mm (V)
Tipo	matriz activa TFT a-si
Sincronización	
Horizontal	30 ~ 70 kHz
Vertical	50 ~ 85 Hz
Color de Pantalla	
16,7 M colores	
Resolución	
Analógico	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz: depende de la tarjeta gráfica que se utilice
Digital	1366 x 768 @ 60 Hz
Señal de entrada, terminado	
RGB analógica, RGB digital compatible con DVI (Interfaz visual digital). 0,7 Vp-p ±5%, brillo positivo, 75 ohmios ±10 % (terminado), Sincr. H/V independiente, nivel TTL, positivo o negativo	
Ancho de Banda Máximo	
100 MHz(Analógico, Digital)	
Fuente de poder	
CA 100 a 240 V CA (+/- 10 %) , 60/50 Hz ± 3 Hz	
Cable de Señal	
15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable, 1,8 m DVI-D-a-DVI-D connector, desarmable, 2,0 m	
Conector de señal	
D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR	

Consumo de Energía

Menos de 280 W

Ahorro de energía

Menos de 5 W

Dimensiones (PxAxD) / Peso

971 X 582 X 118 mm / 38,2 X 23,0 X 4,6 pulgadas / 23 kg
971 X 629,5 X 223 mm / 38,2 X 25,0 X 8,8 pulgadas (Sin soporte) - Opción

Interfase de Montaje VESA

200 mm x 200 mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))

Consideraciones medioambientales

Operación	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Humedad : 10 % ~ 80 %, no-condensación
Almacenamiento	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humedad : 5 % ~ 95 %, no-condensación

Características del audio

Entrada de audio 1	Clavija RCA roja (D) blanca (I), 0,5 Vrms (-9 dB)
Entrada de audio 2	Clavija RCA roja (D) blanca (I), 0,5 Vrms (-9 dB)
Entrada de audio de PC	Clavija estéreo de 3,5 Ø, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frecuencia	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (a -3 dB)
Respuesta	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (a -3 dB)

Posibilidad de Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 ppm (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza. .

- Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de TFT LCD contenidos en este producto es 3.133.440

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

MagicNet – CLIENTE

Elemento		Especificaciones	Comentarios
	LAN	100 Mbps	
	USB	Teclado/ratón, dispositivos compatibles de almacenamiento masivo.	Puede utilizar el dispositivo de almacenamiento portátil que tenga un dispositivo USB. El único sistema de archivos admitido es FAT; MagicNet no admite ningún otro sistema, ni siquiera NTFS.
Salida SPDIF		Salida PCM Audio	16 kHz o más
Contenido	Fotos	Formato de archivo admitido: BMP / JPEG	3500x2625 or less
	Música	Formato de archivo admitido: MP3	Ancho de banda del sonido: 50 Hz a 15 kHz
	Películas	• MPEG1, MPEG2(PS), DivX 4.x, DivX 5.x • Máx. 720 X 480 30 fps	MPEG2(MP@ML) DivX 4.x, DivX 5.x

Archivos	MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	Es posible que no admita algunos archivos, según sea su formato o la versión.
Navegador de Internet	MS Internet Explorer	No se admiten Flash, Java Applet, Security Site
Idioma	Inglés	
Sistema operativo	Windows CE 5.0	

MagicNet – Requisitos del sistema servidor

	CPU	RAM	Ethernet	Sistema operativo	Aplicación
Mínimo	P1,8 Ghz	256 M	100 M	Windows XP	WMP 9 o posterior
Recomendado	P3,0 Ghz	512 M			

Administrador de Energía

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automaticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

Estado	Operación normal	Modo de ahorro energético	Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de suministro de energia)	Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de alimentación on/off)
Indicador de Suministro de Energía	Verde	Verde, intermitente	Negro	Negro
Consumo de Energía	Menos de 280 W	Menos de 5 W (Modo Off)	Menos de 1 W (120 Vac)	Menos de 0 W
Opcional: Altavoz I/D (8 ohm, 10 W), dispositivo USB (se permite un máximo de 5 W)				

Modos de temporización predefinidos

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

Tabla 1. Modos de temporización predefinidos

Modo Pantalla	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	49,500	+/+
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-

IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Frecuencia H

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz

SyncMaster 400P

Especificaciones generales

Generales	
Nombre del Modelo	SyncMaster 400P
Panel LCD	
Tamaño	40 pulgadas de diagonal (101 cm)
Area de Presentación	885,168 mm (H) x 497,664 mm (V)
Distancia entre Pixels	0,648 mm (H) x 0,648 mm (V)
Tipo	matriz activa TFT a-si
Sincronización	
Horizontal	30 ~ 70 kHz
Vertical	50 ~ 85 Hz
Color de Pantalla	
16,7 M colores	
Resolución	
Analógico	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz: depende de la tarjeta gráfica que se utilice
Digital	1366 x 768 @ 60 Hz
Señal de entrada, terminado	
RGB analógica, RGB digital compatible con DVI (Interfaz visual digital). 0,7 Vp-p ±5%, brillo positivo, 75 ohmios ±10 % (terminado), Sincr. H/V independiente, nivel TTL, positivo o negativo	
Ancho de Banda Máximo	
100 MHz(Analógico, Digital)	
Fuente de poder	
CA 100 a 240 V CA (+/- 10 %) , 60/50 Hz ± 3 Hz	
Cable de Señal	
15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable, 1,8 m DVI-D-a-DVI-D connector, desarmable, 2,0 m	
Conector de señal	
D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR	

Consumo de Energía

Menos de 270 W

Ahorro de energía

Menos de 5 W

Dimensiones (PxAxD) / Peso

971 X 582 X 118 mm / 38,2 X 23,0 X 4,6 pulgadas / 23 kg
971 X 629,5 X 223 mm / 38,2 X 25,0 X 8,8 pulgadas (Sin soporte) - Opción

Interfase de Montaje VESA

200 mm x 200 mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))

Consideraciones medioambientales

Operación	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Humedad : 10 % ~ 80 %, no-condensación
Almacenamiento	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humedad : 5 % ~ 95 %, no-condensación

Características del audio

Entrada de audio 1	Clavija RCA roja (D) blanca (I), 0,5 Vrms (-9 dB)
Entrada de audio 2	Clavija RCA roja (D) blanca (I), 0,5 Vrms (-9 dB)
Entrada de audio de PC	Clavija estéreo de 3,5 Ø, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frecuencia	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (a -3 dB)
Respuesta	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (a -3 dB)

Posibilidad de Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 ppm (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza. .

- Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de TFT LCD contenidos en este producto es 3.133.440

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Administrador de Energía

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automaticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

Estado	Operación normal	Modo de ahorro energético	Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de suministro de energia)	Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de alimentación on/off)
Indicador de Suministro de Energía	Verde	Verde, intermitente	Negro	Negro

Consumo de Energía	Menos de 270 W	Menos de 5 W (Modo Off)	Menos de 1 W (120 Vac)	Menos de 0 W
Opcional: Altavoz I/D (8 ohm, 10 W)				

Modos de temporización predefinidos

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

Tabla 1. Modos de temporización predefinidos

Modo Pantalla	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	49,500	+/+
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,000	85,500	+/+

Frecuencia H

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz

Contacte con SAMSUNG WORLD-WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Téminos

Señal de Sincronización (Sync.)
Las señales de sync (sincronizado) son las señales estándar necesarias para mostrar los colores deseados en el monitor. Se dividen en Señales de sincronización Vertical y Horizontal. Estas señales muestran las imágenes de color normales mediante la resolución y la frecuencia establecidas.

Tipos de señales de sincronización

Separada	Este es un esquema de transmisión de señales de sincronización verticales individuales al monitor.
Compuesta	Este es un esquema de combinación de las señales de sincronización verticales dentro de una señal compuesta y de transmitirlas al monitor. El monitor muestra las señales del color separando la señal compuesta en las señales del color originales.

Dot Pitch (Ancho de Punto)
La imagen en el monitor está compuesta de puntos de color rojo, verde y azul. Mientras más cercanos estén, mejor será la nitidez. La distancia entre dos puntos del mismo color es llamada "dot pitch".
Unidad: mm

Frecuencia Vertical
La pantalla debe ser dibujada varias veces en un intervalo de un segundo a fin de crear y mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia Vertical o Tasa de Refresco.
Unidad: Hz

Ejemplo: Si la misma luz se repite 60 veces por segundo, se considera como de 60 Hz.

Frecuencia Horizontal
El tiempo que toma para escanear una línea que conecta horizontalmente el extremo derecho con el extremo izquierdo de la pantalla es llamado Ciclo Horizontal . Al número inverso del Ciclo Horizontal se le llama Frecuencia Horizontal. Unidad: kHz

Métodos de Entrelazamiento y No-Entrelazamiento
A la muestra de las líneas horizontales en la pantalla, desde el tope hasta la base, se le llama método de No-Entrelazamiento, mientras que a la muestra de líneas impares y luego líneas pares alternativamente se le llama método de Enlazamiento. El método de No-Entrelazamiento es usado por la mayoría de monitores para asegurar una imagen clara. El método de Entrelazamiento es el mismo que se usa en la TV.

Plug & Play (Enchufar y Operar)
Esta es una función que otorga al usuario la mejor calidad de pantalla, permitiendo al monitor y al computador intercambiar información automáticamente. Este monitor cumple con el estándar internacional VESA DDC para la función Plug & Play.

Resolución
Al número de puntos que se alínean vertical y horizontalmente para formar la imagen se le llama "resolución". Este número muestra la precisión de la pantalla. Es bueno tener una resolución alta para realizar tareas múltiples ya que se puede mostrar más información en la pantalla.

Ejemplo : Si la resolución es 1360 X 768, esto significa que la pantalla está compuesta de 1360 puntos horizontales (resolución horizontal) y 768 líneas verticales (resolución vertical).

Un MDC (Multiple Display Control) (MDC, Multiple Display Control)
Un MDC (Multiple Display Control) (MDC, Multiple Display Control) es una aplicación que permite trabajar en un PC con varias pantallas fácil y simultáneamente. RS-232C, un estándar de comunicación serial, se usa para la comunicación entre un PC y una pantalla. Por tanto, es necesario conectar un

cable serial entre el puerto serial del PC y el puerto serial de cada pantalla.

Para Obtener una Mejor Presentación

1. Ajuste la resolución de la computadora y la velocidad de inyección de la pantalla (intervalo de actualización) del panel de control de la computadora, como se indica a continuación, para que disfrute de la mejor calidad de imagen. Usted puede tener una calidad irregular de imagen en la pantalla si la mejor calidad de imagen no se provee en TFT-LCD.
   - Resolución : 1360 x 768
   - Frecuencia Vertical (actualización) : 60 Hz
2. Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 ppm (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.
   - Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de LCD contenidos en este producto es 3.133.440.
3. Cuando limpie el monitor y el panel exterior, por favor aplique con un paño suave y seco la pequeña cantidad de limpiador que se recomienda, y púlalo. No aplique fuerza al área del LCD sino estregue suavemente.
   Si se aplica mucha fuerza, puede mancharse.
4. Si no está satisfecho con la calidad de la imagen, puede lograr mejor calidad de imagen al llevar a cabo la "función de ajuste automático" en la pantalla que aparece cuando se presiona el botón de cierre de ventana.
   Si hay todavía ruido después del ajuste automático, use la función de ajuste FINO / GRUESO.
5. Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, puede quedar una imagen residual o cierta indefinición.
   Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.

Autoridad

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Está estrictamente prohibida la reproducción de este manual, por cualquier medio, sin el permiso escrito de Samsung electronics Co., Ltd .

Samsung electronics Co., Ltd. no será responsable de los errores incurridos aquí o de los daños consiguientes o incidentales relacionados con el suministro, interpretación o uso de este material

El logotipo "*Samsung*" son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.; "*Microsoft*", "*Windows*" y "*Windows NT*" son marcas registradas de Microsoft Corporation; "*VESA*", "*DPMS*" y "*DDC*" son marcas registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y logotipo "*ENERGY STAR*®" son marcas registradas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (APA). Todos los demás nombres mencionados aquí podrían ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños.

Clase B
Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B. Para la guía de conformidad de seguridad y EMC, puede consultar la guía “Reguladora”.

Manufatured under license from Dolby Laboratories " Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMACIÓN de PRODUCTO (Libre de retención de imágenes)

Los monitores de LCD y las TV pueden tener retención de la imagen al cambiar desde una imagen a otra, especialmente después de visualizar una imagen inmóvil durante mucho tiempo. Esta guía describe el uso correcto de los productos LCD para protegerlos contra la retención de imágenes.

- **Garantía**
  La garantía no cubre ningún daño causado por la retención de imágenes.
  La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

- **Qué es la Retención de imágenes?**
  Durante el funcionamiento normal de un panel LCD, no se produce la retención de imágenes de píxeles. Sin embargo, si se visualiza la misma imagen durante mucho tiempo, se acumula una leve diferencia en carga eléctrica entre los dos electrodos que contienen el cristal líquido. Esto puede provocar la acumulación del cristal líquido en ciertas áreas de la pantalla. Como resultado, se conserva la imagen anterior al cambiar a una nueva imagen de video. Todos los productos de imagen, incluyendo las LCD, son vulnerables a la retención de imágenes. No es un defecto del producto.

  Siga las sugerencias a continuación para proteger su LCD frente a la retención de imágenes

- **Power Off (Apagado), Screen Saver (Protector de pantalla), o Modo Power Save (Ahorro de energía)**
  Ejemplo)
  - Apague la alimentación cuando se visualice una imagen estática.
    - Apague la alimentación durante 4 horas después de 24 horas de uso
    - Apague la alimentación durante 2 horas después de 12 horas de uso
  - Utilice un Protector de pantalla si es posible
    - Se recomienda un protector de pantalla de un color o una imagen en movimiento.
  - Configure el monitor para que se apague con el esquema de alimentación de Propiedades de Pantalla del equipo informático.

- **Sugerencias para aplicaciones específicas**
  Ejemplo) Aeropuertos, estaciones de tránsito, mercados bursátiles, bancos, y sistemas de control
  Se recomienda configurar el subprograma Pantalla del sistema como se indica a continuación:

- **Visualizar la información junto con la imagen de un Logotipo o en movimiento.**
  Ciclo: Visualizar la información durante 1 hora seguida por la visualización del Logotipo o la imagen móvil durante 1 minuto.

- **Cambiar la información del color periódicamente (Usar 2 colores distintos).**
  Ejemplo) Rotar la información del color con 2 colores cada 30 minutos.

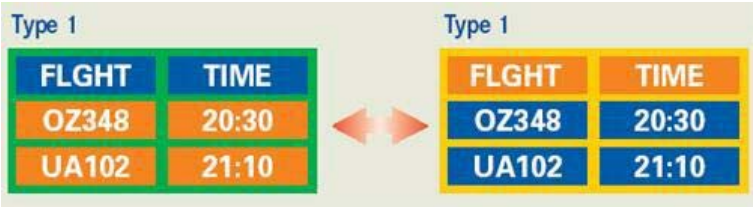

Evitar el uso de una combinación de caracteres y de color del fondo con gran diferencia de luminiscencia.
Evitar el uso de los colores grises, que pueden causar fácilmente la retención de imágenes.

- Evitar: Colores con gran diferencia en la luminiscencia (blanco y negro, gris)

Ejemplo)

- Configuración recomendada: Colores brillantes con poca diferencia en luminiscencia

- Cambiar el color de los caracteres y el color del fondo cada 30 minutos

Ejemplo)

- Cada 30 minutos, cambiar los caracteres con el movimiento.

Ejemplo)

La mejor manera de proteger el monitor frente a la retención de imágenes es configurar el PC o el sistema para usar un programa protector de pantalla cuando no se está utilizando.

La retención de imágenes puede no ocurrir cuando un panel LCD se utiliza bajo condiciones normales.
Las condiciones normales se definen como modelos de video que cambian continuamente. Cuando el panel LCD se utiliza durante mucho tiempo con un modelo fijo (más de 12 horas), puede haber una pequeña diferencia en voltaje entre los electrodos que usan el cristal líquido (LC) en un píxel.La diferencia de voltaje entre los electrodos aumenta con el tiempo, forzando al cristal líquido. Cuando ocurre esto, la imagen anterior puede verse cuando se cambia el modelo.
Para prevenir esto, debe disminuirse la diferencia del voltaje acumulado.

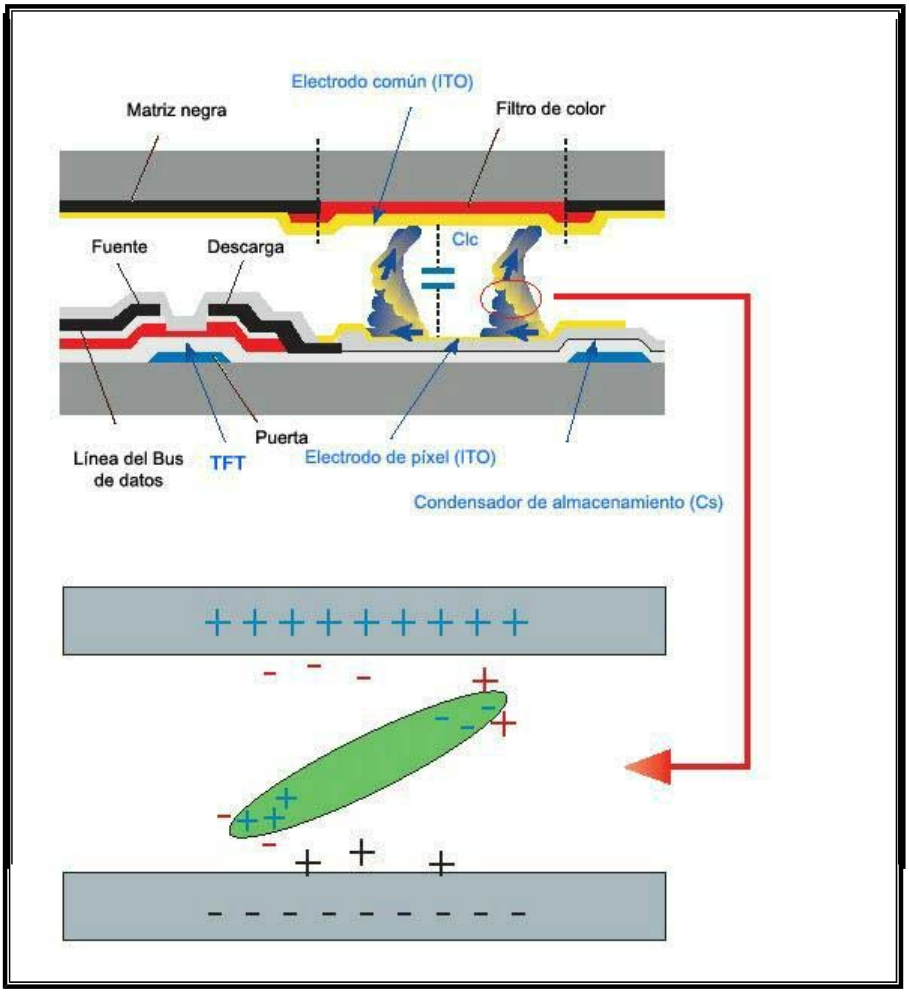

- Este monitor LCD cumple con la norma ISO13406-2, Sin píxeles defectuosos, de Clase II.

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte) - Europa solamente

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.